I-O DATA HVTRN-BCTL **取扱説明書 ①**

設置する

M-MANU201071-01

1 B-CASカードをセットする/電池をセットする

1 本製品側面の B-CAS カード挿入口に、B-CAS カードをしっかりと奥まで挿し込んでください。

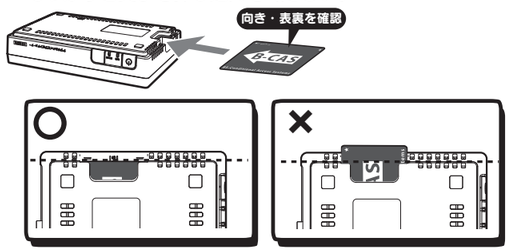

2 リモコンに電池を入れます。

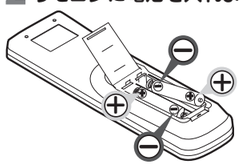

単四形乾電池を ＋ － の向きを確認した上でセットします。

乾電池について

乾電池以外の電池（充電式電池、ニッケル水素電池、ニッカド電池）等をご使用にならないでください。

2 アンテナをつなぐ

＜地デジアンテナの場合＞

1 今まで使用していたアンテナケーブルをテレビからはずします。

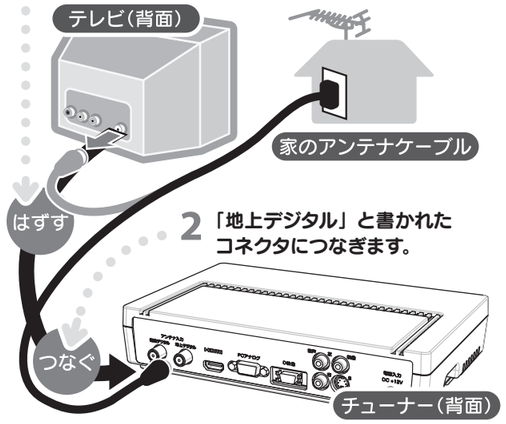

※地デジアンテナについて
アンテナが地デジ（UHF アンテナ）に対応しているかご確認ください。
UHF アンテナでも方向の調整が必要な場合もあります。
ご不明の場合はお近くの電気店等にご相談ください。
CATV の場合「パススルー環境」であればご覧いただけます。
共同アンテナの場合は保守・管理業者に地デジ対応していることをご確認ください。

＜衛星アンテナの場合＞

1 同様に BS（CS）で使用していたアンテナケーブルがあれば、テレビからはずします。

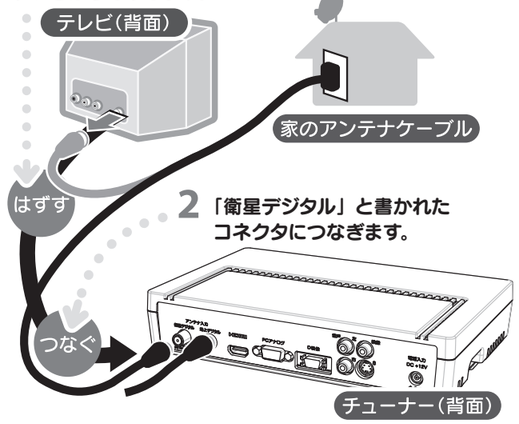

※衛星アンテナについて
既に BS 衛星放送対応アンテナをお持ちの場合は、そのままご利用頂けます。
CATV の場合は『BS パススルー環境』であればご覧いただけます。
分波器を使用して地上デジタルと BS デジタルの双方へ接続してください。

3 AVケーブルをつなぐ

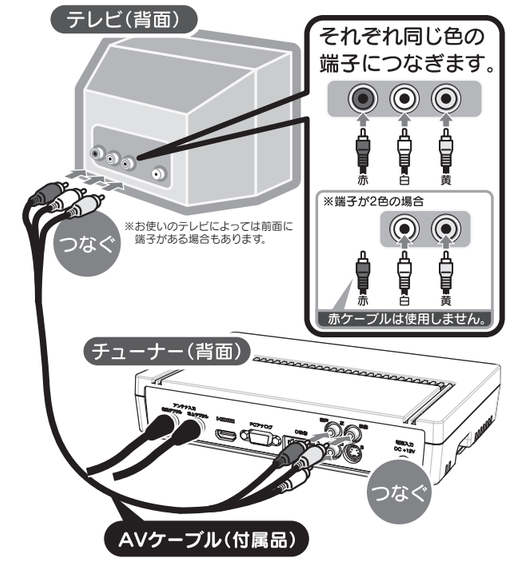

テレビが持つ端子によって以下の接続方法が可能です。

4 ACアダプターをつなぐ

1 チューナーに電源コードをつなぎます。

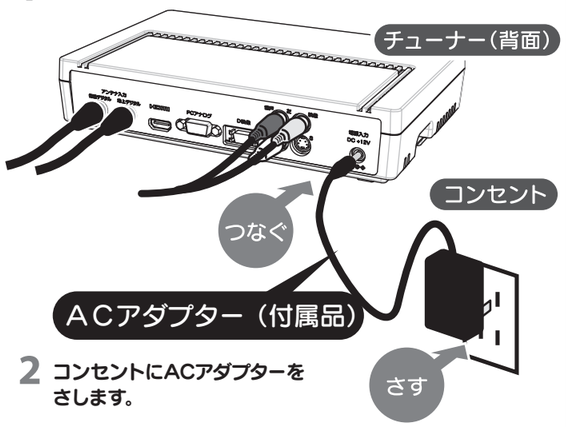

2 コンセントにACアダプターをさします。

HDDが内蔵されているため、以下を守ってご利用ください。

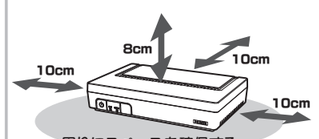

周りにスペースを確保する。
また、本製品を発熱する機器の上におかない。



絶対に縦置きにしない

5 初期設定する

1 本製品のリモコンで電源を入れます。



2 テレビのリモコンでテレビの電源を入れます。

3 テレビのリモコンでテレビの入力切換を行います。
テレビが映るまで、テレビのリモコンの［入力切換］か［ビデオ］ボタンを何度か押します。

本製品をビデオにつないだ場合は
テレビをビデオが見られる状態にし、下の画面が映るまで、ビデオのリモコンの［入力切換］か［チャンネル切換］ボタンを何度か押します。

はじめて電源を入れた場合

初めて電源を入れたときには、以下の画面が表示されます。画面の指示に従い、『はじめて設定』を行ってください。

※本製品のリモコンで設定してください。



初期設定が終了したら放送番組が映ります。地デジ放送をお楽しみください。
リモコンでテレビを操作するための設定方法は裏面をご覧ください。

テレビを視聴する時には

1 本製品の電源を入れます。
本製品についていたリモコンを用意し、本製品に向けて電源ボタンを押します。
⇒ 本製品の電源が入り、電源ランプが緑に光ります。



2 テレビの電源を入れます。
テレビのリモコンで、テレビの電源を入れます。



3 テレビの入力切換を行います。
テレビが映るまで、テレビのリモコンの［入力切換］または［ ビデオ ］ボタンを押します。

4 見たい放送波にあったボタンを押します。
［放送切換］ボタンを押すたびに、放送波が切り換わります。

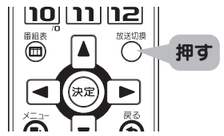

5 テレビを見ることができます。
本製品のリモコンでチャンネルを切り換えてお楽しみください。
（アナログ放送とはチャンネル番号が異なりますので、ご注意ください。）

（参考）テレビとの接続端子について

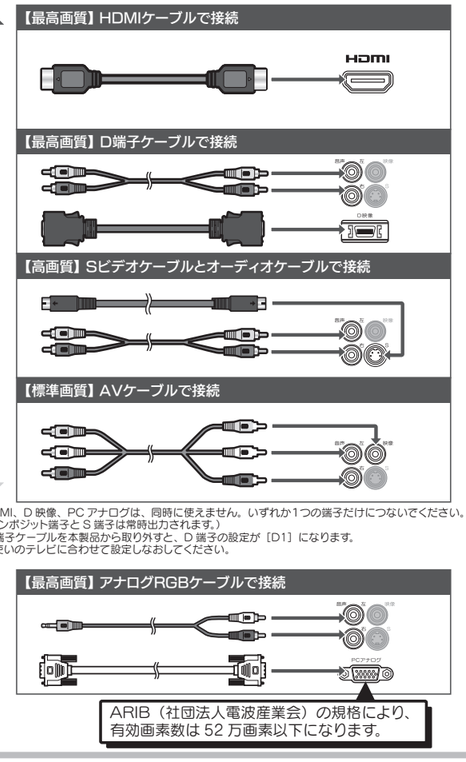

※1 HDMI、D 映像、PC アナログは、同時に使えません。いずれか1つの端子だけにつないでください。
（コンポジット端子と S 端子は常時出力されます。）
※2 D 端子ケーブルを本製品から取り外すと、D 端子の設定が［D1］になります。
お使いのテレビに合わせて設定しなおしてください。

ARIB（社団法人電波産業会）の規格により、有効画素数は 52 万画素以下になります。

I-O DATA

HVTRN-BCTL

取扱説明書 ①

録画する

番組表を見る

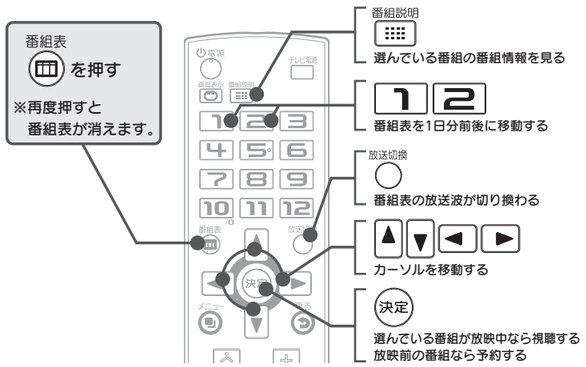

視聴予約について

時刻が来ると、指定した番組を視聴します。
本製品の電源が切られていても、自動的に電源が入り、終了時刻に電源が切れます。
本製品の電源が入っている場合には、指定した番組に切り替わり、終了時刻になってもそのまま電源が入った状態が続きます。予約した時刻になると、「予約を開始しました」と表示されます。
※予約の方法については左下の「番組表から選択して予約録画する」をご覧ください。

予約した番組の番組表での表示

番組名の前に◷が表示されます。



こんなときは

「お知らせ」ランプが点灯した場合は

本製品や放送に関する
お知らせがあります。
（製品の異常ではありません。）



以下の手順でお知らせを見ることができます。

1. リモコンの［メニュー］を押す
2. ［メインメニュー］を押す
3. 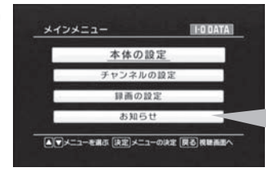

［お知らせ］を決定
4. 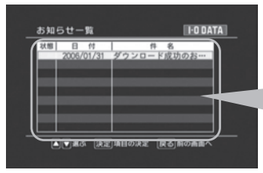

お知らせを選んで決定し、お知らせを見る

すべてのお知らせを確認するとお知らせランプは消灯します。

本製品の設定を初期化する

本製品の設定をご購入時の状態に戻します。
※録画番組は削除されません。

1. リモコンの［メニュー］を押す
2. ［メインメニュー］を押す
3. 

［本体の設定］を決定
4. 

［本体の初期化］を決定
5. 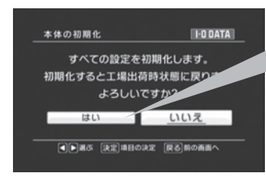

［はい］を選んで決定し、本製品を初期化する

録画する

今すぐ録画する

テレビを見ている状態で、リモコンの 録画 を押す。

確認画面が表示されるので「はい」を選び、決定 を押す。
⇒録画がはじまります。

※録画中リモコンで本製品の電源をオフにしても録画は継続されます。
※録画は、その番組の終了に合わせて自動的に停止されます。

録画を途中でやめる

1. ■ を押す。



2. 画面にしたがって、選択します。

録画した番組を再生する

1. 録画リスト を押す。



2. 再生したい番組を選択し、決定 を押す。

（参考）追っかけ再生
現在録画中の番組（赤い●マークが出ているもの）を選択した場合は、追っかけ再生となります。

日付とチャンネルを指定して録画する

1. リモコンの メニュー を押す。
2. [時間指定予約]を選び、決定 を押す。
3. チャンネル/日付/開始時刻/終了時刻を指定し、決定 を押す。
4. 「録画予約」を選び、決定 を押す。※視聴予約をする場合は「視聴予約」を押す。
5. 必要に応じて「毎回設定」「上書き設定」を設定します。
「予約確定」を選び、決定 を押す。

番組表から選択して予約録画する

※最大予約件数は 100 件まで登録可能です。

1. リモコンの 番組表 を押す。





2. 予約したい番組を選び、決定 を押す。
3. 「録画予約」を選び、決定 を押す。
※視聴予約をする場合は「視聴予約」を押す。
4. 必要に応じて「毎回設定」「上書き設定」を設定します。
「予約確定」を選び、決定 を押す。

（参考）毎回設定
番組の内容とは関係なく、指定した曜日と時間に繰り返し予約録画をします。

（参考）上書き設定
毎回設定をした場合、現在の最新のものが残るように前回の録画番組を削除して録画します。
ハードディスクの空き容量が減りにくいといった利点があります。

（参考）視聴予約
「視聴予約」を選択すると、録画ではなく視聴予約になります。

録画番組を保護/保護解除する

ハードディスクに空き容量が少なく、自動削除設定が「する」になっている場合に、削除されないようにします。

1. 録画リスト を押す。
2. 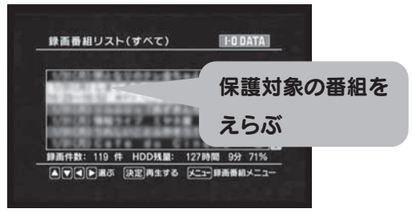

3. メニュー を押す
4. 

予約の確認

1. リモコンの メニュー を押す。
2. [予約一覧]を選び、決定 を押す。
3. 予約一覧が表示されます。

（参考）予約内容の変更/削除
一覧から予約を 決定 で選ぶと、予約の取り消しや変更ができます。
例：
取り消したい番組を選択し、[予約取消]-[取消する]を順に選びます。

