I-O DATA

B-MANU202436-01

セットアップの前にご覧ください

無人受付用 PC 内線電話化キット「KAKERU-KIT」

「KAKERU-KIT」の使用説明について

本商品には「シリアル変換アダプター」と「アナログモデム」の 2 つの箱が入っています。

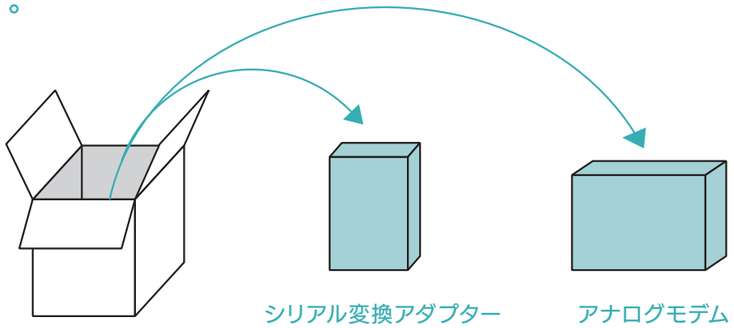

本紙裏面で、一連のセットアップ方法を説明しています。
詳しくは、それぞれの商品に添付の取扱説明書をご覧ください。

※アプリ「内線ミレル」の詳しい説明については、内線ミレルの「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

保証・修理・お問い合わせについて

●保証

お買い上げ時のレシートや領収書はご購入日を証明するものです。大切に保管してください。
保証内容は、各商品内の取扱説明書に記載の【ハードウェア保証規定】をご覧ください。

●ユーザー登録はこちら

https://ioportal.iodata.jp/

※登録する際は、アナログモデム（DFML-560ER）、シリアル変換アダプター（USB-RSAQ6R）のそれぞれを登録してください。

●KAKERU-KIT のお問い合わせ

電話 ▶ 050-3116-3025
受付時間 9:00～17:00 月～金曜日（祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく）
インターネット ▶ http://www.iodata.jp/support/

※ご用意いただく情報▷製品情報（製品名、シリアル番号など）、PC や接続機器の情報（型番、OS など）

●修理

各商品内の取扱説明書に記載の【アフターサービス】をご覧ください。

接続のイメージ

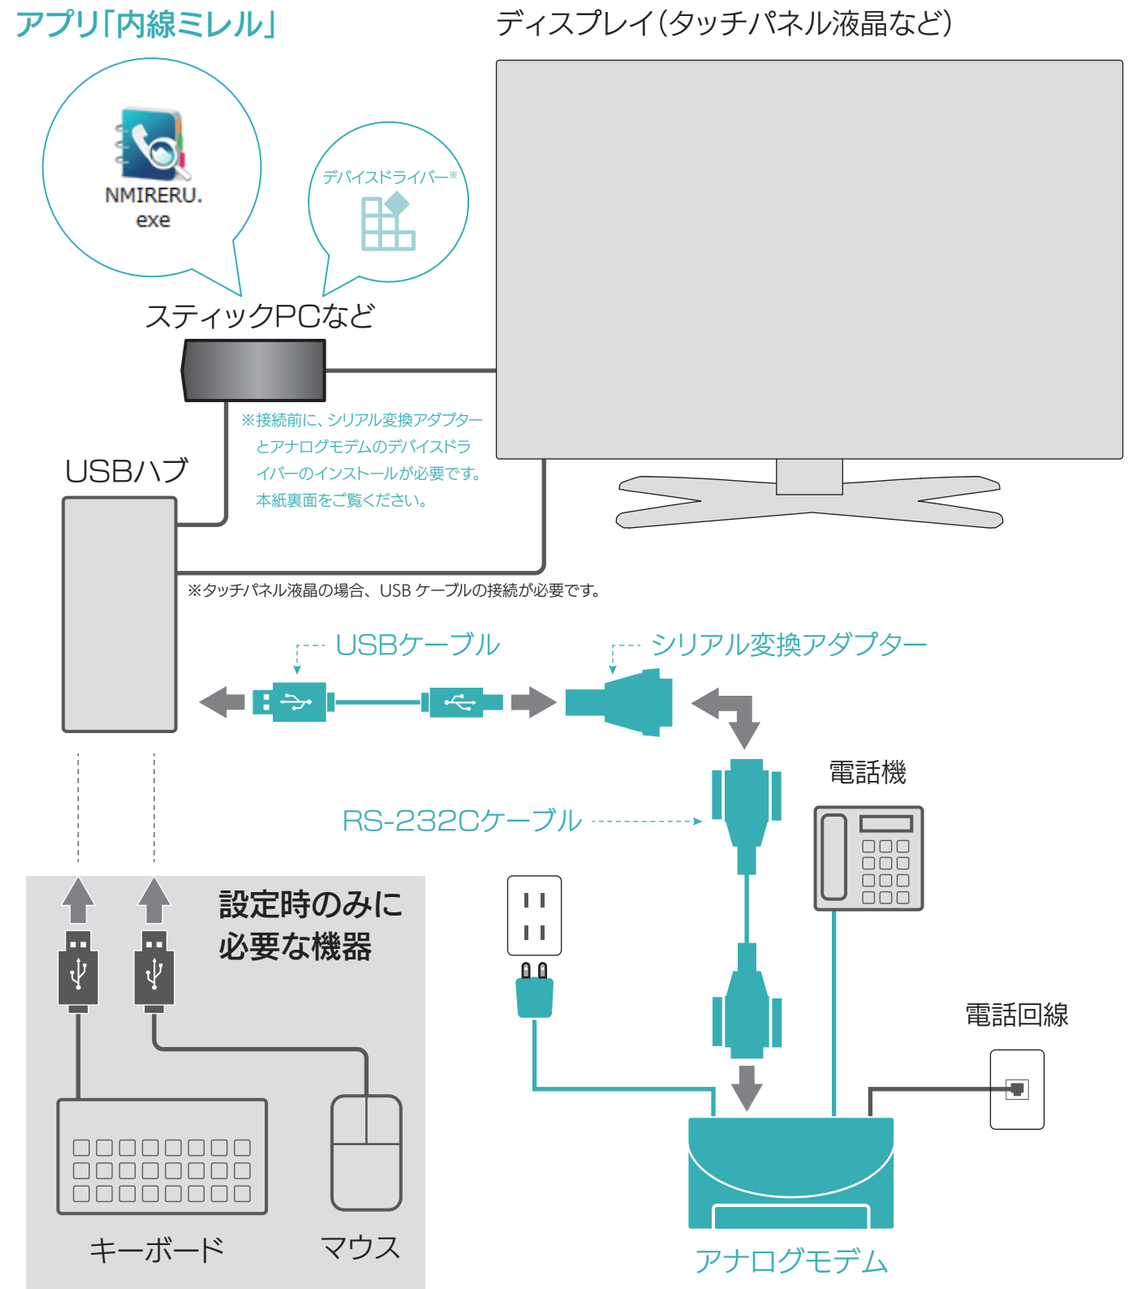

同梱品の確認

□ シリアル変換アダプター（USB-RSAQ6R）一式
□ アナログモデム（DFML-560ER）一式
※そのほかの機器については、別途ご用意ください。

必要な環境について

●ソフトウエアのダウンロードのため、インターネット接続環境が必要です。
●アナログ回線環境にてお使いいただけます。
※IP 電話回線や IP 電話器を「アナログモデム」に接続してご利用いただけません。
また、「内線ミレル」からの外線電話には対応しておりません。
※お使いの電話システム環境や電話器との組合せにより、正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。

導入手順　以下の①～④の手順でセットアップしてください。

①シリアル変換アダプターをつなぐ

Windows 10の場合、インストールは不要です

以下、手順4へお進みください。

1 弊社サポートライブラリページにアクセスする

➡ **http://www.iodata.jp/r/4762**

2 「USB-RSAQ6シリーズサポートソフト」をダウンロードする

① ご利用のOSを選び、[ダウンロードページに進む]をクリック
② サポートソフトの[ダウンロード]ボタンをクリック
⇒ 画面の指示にしたがってダウンロードします。

3 「USB-RSAQ6シリーズサポートソフト」を解凍し、インストールする

① エクスプローラー等からダウンロードしたファイルのある場所を開き、[usbrsaq6_xxx(.exe)]ファイルをダブルクリックし、解凍する
※ "xxx"には数字が入ります。

② デスクトップ上に解凍された[usbrsaq6_xxx]フォルダー→[Autorun(.exe)]ファイルの順にダブルクリック
※ ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]または[許可]をクリックします。

③ [USB-RSAQ6デバイスドライバ]ボタンをクリック
⇒ 画面の指示にしたがってインストールします。

4 本製品をUSBポートに挿す

① 添付のUSBケーブルを本製品に接続する

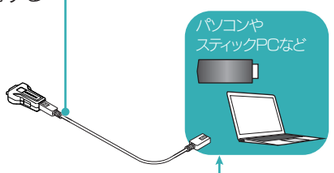

② 添付のUSBケーブルをパソコンのUSBポートに挿す

Windows 10ではパソコンがインターネットに接続されている状態で、本製品を取り付けてください

初回取り付け時のみ。2回目以降はインターネット接続されていない状態でも使用可能です。

⇒ 自動的にインストールが完了するまでしばらく待ちます。

以上でシリアル変換アダプターの設定は完了です。

②アナログモデムをインストールする

1 アナログモデムを接続せずにパソコンの電源を入れる

※コンピューターの管理者(Administrator)権限でログオンしてください。

2 Webブラウザーに以下のURLを入力して開く

➡ **http://www.iodata.jp/r/2119**

3 「DFML-560ERサポートソフト」をダウンロードする

① ご利用のOSを選び、[ダウンロードページに進む]をクリック
② サポートソフトの[ダウンロード]ボタンをクリック
⇒ 画面の指示にしたがってダウンロードします。

4 ダウンロードしたファイルdfml560erXXX(.exe)をダブルクリックし、解凍する

5 デスクトップ上のdfml560erXXXフォルダーを開き、Autorun(.exe)をダブルクリックする

※ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]または[許可]を クリックします。

6 [デバイスドライバ]をクリック



7 画面の指示にしたがって、インストールする

※このあとの画面では、以下を選択してください。
[インストールする]
または
[このドライバソフトウェアをインストールします]
または
[インストール]

以上でアナログモデムのインストールは完了です。

③アナログモデムをつなぐ

1 パソコンの電源が切れていることを確認する

2 ①電話回線とモジュラーケーブルでつなぐ

②電話機をつなぐ

③添付のACアダプターをつなぐ

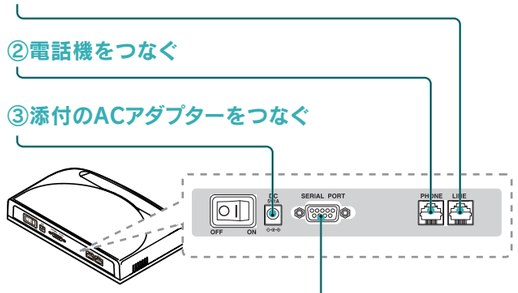

④シリアル変換アダプターと添付のRS-232Cケーブルをつなぐ



3 電源スイッチをONにする

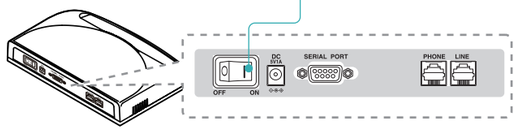

MR ランプが点灯



4 パソコンの電源を入れる

▼

自動でデバイスドライバーがインストールされます。

以上でアナログモデムの接続は完了です。

④「内線ミレル」をダウンロードする

最新の「内線ミレル」をご利用ください

KAKERU-KITは、内線ミレルのバージョン2.0.0.3以降に対応しております。

1 弊社サポートライブラリページにアクセスする

➡ **http://www.iodata.jp/r/5358**

2 「画面で見るマニュアル」をダウンロードする

取扱説明書等の[画面で見るマニュアル]をクリック

3 「内線ミレル」をダウンロードする

① ご利用のOSを選び、[ダウンロードページに進む]をクリック
② 内線ミレルの[ダウンロード]ボタンをクリック
⇒ 画面の指示にしたがってダウンロードします。

4 ダウンロードしたファイルを解凍する

① エクスプローラー等からダウンロードしたファイルのある場所を開き、[clpcappinfxxx(.exe)]ファイルをダブルクリックし、解凍する
※ "xxx"には数字が入ります。

② デスクトップ上に解凍された[clpcappinfxxx]フォルダーをダブルクリック

⇒ [NMIRERU(.exe)]をダブルクリックすると、内線ミレルが起動します。



以上で内線ミレルのダウンロードは完了です。

このあと、内線ミレルの画面で見るマニュアルをご覧になり、設定をおこなってください。

困ったときには

各商品内の取扱説明書に記載の【困ったときには】をご確認ください。