I-O DATA

M-MANU200620-02

17型液晶ディスプレイ

LCD-A177GEシリーズ 取扱説明書

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

● 画面で見るマニュアルを活用しよう

弊社 Web ページの「サポートライブラリ」からご利用いただけます。

ダウンロードページへのアクセス方法

① 弊社 Web ページ（http://www.iodata.jp/）にアクセスします。
②「ダウンロード」をクリックします。
③「サポートライブラリ」の製品の頭文字として「L」をクリックします。
④ ご購入いただいた製品の型番をさがして、クリックします。
⑤ ダウンロードページが開きますので、画面で見るマニュアルを見たり、ソフトウェアをダウンロードしてください。

▼画面で見るマニュアル

「画面で見るマニュアル」には、表示の調整 / 設定方法や本製品の仕様などを記載しています。

参照方法

をクリックすることで、画面で見るマニュアルを参照できます。

▼画面設定ユーティリティソフト「Display Manager」

[Display Manager] は最適な画面の表示調整をマウス操作で簡単に設定することができます。

対応OS Windows Vista/XP/2000

▼メッセージ着信お知らせ機能「Message Monitor 着ピカ」

[Message Monitor 着ピカ] は、メールの着信を LED ランプの点滅でお知らせします。

対応OS Windows Vista/XP/2000

※[画面で見るマニュアル]やソフトウェアをご利用になる場合は、インターネットへの接続が必要です。

ハードウェア保証書

型番	LCD-A177GE シリーズ	
保証期間	ご購入日より 36 ケ月間有効です	販売店 ご購入日 住所・店名 印 ☎（ ） –
	液晶パネル(バックライト含む)は、ご購入日より 12 ヶ月間有効です	
お客様	ふりがな お名前 〒 ☎（ ） – ご住所	

・ご販売店様へ。
1、お客様へ商品をお渡しする際はお客様売日をご購入日欄にご記入し責任者 住所、責任印をご記入ご捺印ください。
2、記載漏れがありますと、保証期間内であっても保証対象外となりますのでご注意ください。

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品と本保証書をご持参ご提示の上お買いもとの販売店または、弊社（裏面修理センター）宛にご依頼ください。

・ご自身の為にも捺書で明確にご記入ください。
・記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。ご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
・また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。

I-O DATA

株式会社 アイ・オー・データ機器

ユーザー登録、サポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にS/N（シリアル番号）が必要な場合があります。
S/N は本製品の背面に貼られているシールに印字されている12桁の英数字です。
（例：ABC1234567ZX）

i S/N（シリアル番号）をメモしてください。

ユーザー登録

http://www.iodata.jp/regist/

直販サイト「アイオープラザ」より

①付属品をお求め、すべての弊社製品を取り、ひろべる次のご製品保障サービスを受け、②新規お負担額で、最低のポイント1,000円を獲得、※利用内容などを保証するため条件があります。

アイオープラザ

www.ioplaza.jp/pkg.htm

安全にお使いいただくために

本書には、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。
本書は、必要なときにすぐ参照できるように、お手元に置いてご使用ください。
お行様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身を読みやすくなり、正しい使いかたをご指導ください。
本書では、本製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

■絵記号の意味

△ ご使用注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
例 ⚠ 感電注意 | 高温注意

○ ご使用は禁止の行為を告げるものです。記号の中やその近くに具体的な内容が書かれています。
例 🚫 分解禁止 | 🚫 水ぬれ禁止

● この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中やその近くに具体的な内容が書かれています。
例 電源プラグを抜く

⚠危険 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。

本製品を修理・分解・改造しないでください。
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
修理はカスタマーサポートセンターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

⚠警告 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定されます。

本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を参照すると共に、正しい手順でお使いください。
警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカー指示している警告、注意事項、正しい手順を参照してください。

異常な音や臭いがしたり、加熱、発煙したときは、すぐに使用を中止し、弊社サポートセンターにお問い合わせください。
電源を切って、ACコンセントからプラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

本製品の取り扱いは、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下にご注意ください。
●作業の前に、本製品を接続する機器およびそれの周辺機器の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜いてください。プラグを抜かずに作業を行うと、感電および故障の原因となります。
●接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。指定品以外を使用すると火災や故障の原因となります。
●ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないでください。火災や故障の原因となります。
●接続するコネクターやケーブルを間違えると、コネクターやケーブルから発煙したり火災の原因になります。

本製品の移動の際は、まず本製品を接続している機器・周辺機器および本製品の電源を切り、ACコンセントからプラグを抜いてください。
プラグを抜かずに移動を行うと、感電および故障の原因となります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。
●火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は、特にご注意ください。
●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合は、すぐに乾燥布で、あらかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ浸入すると、故障の原因になります。

濡れた手で本製品を扱わないでください。
感電や、本製品の故障の原因となります。

異常や異臭のまま、通電しないでください。
本製品に故障や異常があると感じた場合、必ず接続している機器から取り外してください。また、本製品に通電をしないでください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

本製品はAC100V専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。

⚠注意 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定されます。

直射日光以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因になることがあります。
●温度や湿度の高い場所 ●屋外 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●振動源の激しい場所 ●本製品の近く（発熱、湿度など）●暖かい場所 ●腐食性ガス雰囲気中（Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど） ●帯電防止剤の塗布 ●静電気を引き付けやすいカーペットフィールドなど）●強い磁力・電波の発生する物の近く（携帯電話、磁石、ラジオ、無線機など）
（使用時のご注意）
●寒温、保湿性の高いものの近く（じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）
●結露に適応方法の場合は、通気孔がふさがるような場所

本製品は精密機器です。以下のことにご注意ください。
●落としたり、衝撃を加えたりしない。●重いものを上にのせない。●本製品の上に水などの液体やクリップなどの小型金属物を置かない。●本製品内部およびコネクター部に薬液、金属、たばこの煙などの異物を入れない

■ケーブルについて
●ケーブルは足などに引っ掛かりないように配線してください。配線してください。足などを引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります。
●無理矢理それに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接触不良などの原因になります。
●動作中にケーブルを激しく動かさないでください。接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因になります。

⚠注意 画面焼き付けについて
ディスプレイを長年お使いになると、画面焼き付けが発生することがあります。画面焼き付けを防ぐために、スクリーンセーバーやパワーセーブモードの設定を行うことをお勧めします。

画面を傷つけたり、衝撃を与えないでください。
液晶パネルが破損したり、傷ついたりすることがあります。

本体にについた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で軽く拭きとってください。
●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。

本製品を収納させたまま使わないでください。
時間をおいて、結露がなくなってから お使いください。本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。

■電波障害について
他の電子機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に近くにテレビやラジオなどがあると雑音が入ることがあります。その場合は次のようにしてください。
●テレビやラジオなどからできるだけ離す。●コンセントを別にする。●テレビやラジオのアンテナの向きを変える。

■ディスプレイの角度および高さ調整時に、指をはさまないように気をつけてください。
けがの原因となることがあります。

本製品は、ACアダプター※については、以下にご注意ください。
●ACアダプターは、必ず本製品に添付されているACアダプターを使用してください。
●ACアダプターのケーブル部分を加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
●ACアダプターを製品本体から長く使用したり、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブル部分を引っ張ると、断線または故障して、火災および感電の原因となることがあります。
●ACアダプターの電源プラグは、必ずACコンセントに接続したり、抜いたりしないでください。感電の原因となります。
●電源コードを長時間使用しない場合は、ACアダプターを電源から抜いてください。ACアダプターを長時間接続していると、電力消費・発熱します。
●電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込んでください。ほこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。

■ACケーブルについては、以下にご注意ください。
●必ず添付されている電源のACケーブルを使用してください。
●ACケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
●ACケーブルをACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。
●ACケーブルの電源プラグは、必ずACコンセントに接続したり、抜いたりしないでください。感電の原因となります。
●長時間お使いになる場合は、ACケーブルを電源から抜いてください。ACケーブルを長時間接続していると、電力消費・発熱します。
●電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込んでください。ほこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。

■ACケーブルのアースワイド線については、以下にご注意ください。
●故障・漏電時の感電防止のため、必ずアースワイド線を接地（アース接続）してください。
●アース接続は、必ず電源プラグをACコンセントにつなぐ前に行ってください。
●アース線続を外す場合は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
●アースワイド線をACコンセントに挿入、接触させると、火災・感電の原因になります。

■液晶パネルから漏れた液体（液晶）には触れないでください。
誤って液晶パネルの表示面を破損した、中の液体（液晶）が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸いはんだり、皮膚につけないようにしてください万が一、液晶が目や口に入った場合は、すぐにきれいな水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸でお洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めるおそれがあります。

■廃棄時のビニール袋や取り外したかさな部品（キャップやネジなど）については、以下にご注意ください。
●幼児用のビニール袋や取り外したかさな部品（キャップやネジなど）は、幼児や子供の手の届くところに保管してください。ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の恐れがあります。
●ビニール袋は、可燃物ですので、火の中に入れないでください。

■有寿命部品について
本製品には、有寿命部品がバックライト、アルミ電解コンデンサが含まれています。
有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境（温湿度など）等の条件により異なります。
本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。

■連続使用について
本製品は、24時間連続使用を前提とした設計ではございません。
有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。

■その他
●ご使用にならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
●表示部の画面を押さえたり、その部分に過度の負荷がかかる状態で持ち運んだりしないでください。ディスプレイ部が破損するおそれがあります。
●ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもので押したり、叩いたり、こすったりしないでください。
●表示画上に**緑色（点灯しない）や青点（点灯しまますの点灯）が多く現れる場合があります。**これは、液晶パネル自体が99.9995%以上の有効画素と0.0005%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。**故障、あるいは不良ではありません。**修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
●残る残像や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。
これは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
●本製品の取り付け作業り外しのときは、必ずパソコン本体および周辺機器の電源をオフにしてください。
●本製品の修理は弊社修理センターにご依頼ください。送付先については本紙裏面[修理について]を参照してください。

免責事項について
●地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの原因しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・本製品の保証条件は、裏面の「保証規定」をご覧ください。 ・本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

お取り扱い上の注意

■画面の焼き付きを防ぐには
同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。焼き付きを防ぐためにおのことを行ってください。
●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
●あるべく、使用の機能またはスクリーンセーバー機能をご利用ください。

■お手入れのために
●表示面が汚れた場合は、脱脂綿や柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
●表示面以外の汚れは、柔らかい布にあまたは中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの揮発は避けてください。
●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに脱脂綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ浸入すると、故障の原因になります。

■バックライトについて
本製品に使用しているバックライトには寿命があります。
画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。
※ご自分での交換は絶対しないでください。交換等ご相談下さいますと、弊社サポートセンターへお問い合わせください。
※パネルおよびバックライトは有償保証となります。

●本製品パネルは非常に高精度です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

1 箱の中身を確認する

- □ 液晶ディスプレイ本体
- □ 台座底板
- □ 台座ネック
- ☑ LCD-A177GEシリーズ 取扱説明書(本書)
- □ アナログ接続ケーブル※(約1.5m)
- □ ACケーブル(約1.8m)
- □ オーディオケーブル(約1.8m)



※PC-9800シリーズおよびApple Macintoshシリーズでアナログ接続ケーブルをお使いになる際には、別途市販の変換アダプターが必要になる場合があります。





ご注意 ●万一、不足品がございましたら弊社サポートセンターまでご連絡ください。
●箱・梱包材は大切に保管し、修理など輸送の際にご使用ください。

2 設置する

注意
●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分ご注意ください。
●作業の際に、ディスプレイ部（表示面）を手で強く押さえないように気をつけてください。液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。


台座を取り付けるには

本製品を箱から取り出した時点では、台座ネック、台座底板は外された状態になっています。本製品を机の上などに設置する場合は、液晶ディスプレイ本体に台座ネック、台座底板を取り付ける必要があります。

手順.1 机の上などの平らなところに柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして本製品を置きます。
右図のように机の端に置いてください。


手順.2 取り外しボタンを押しながら、台座ネックを差し込みます。

手順.3 台座底板を台座ネック取り付けます。

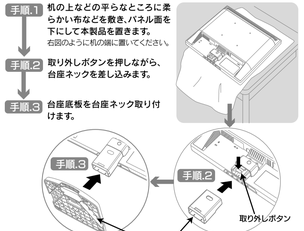

チルト調整

本製品のディスプレイ部は前に5°、後ろに20°の範囲で調整してください。
調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部分を持ちながら角度の調節を行ってください。





注意 **手をはさまない**
●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒または破損するおそれがあります。
●チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけてください。


3 パソコンに接続する

手順.1 添付のACケーブルをAC INコネクターに接続します。
ACケーブルは、AC INコネクターの奥までしっかりと差し込んでください。

手順.2 本製品のコネクターとパソコンのコネクターを、添付の接続ケーブルで接続します。
各接続ケーブルは必ず添付のものを使用し、接続ケーブルのコネクターは、左右のネジを締めて固定してください。
※本製品のスピーカーを使用しない場合、オーディオケーブルの接続は不要です。

手順.3 本製品のACケーブルの電源プラグをAC100Vコンセントに接続します。

⚠警告
●アースを接続してください。
アースが接続されない状態で万一故障した場合、感電のおそれがあります。
●アース接続は、必ず電源プラグをACコンセントにつなぐ前に行ってください。
また、アース接続線を外す場合は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
●アースリード線をACコンセントに挿入、接触させないでください。
アースリード線をACコンセントに挿入、接触させると、火災・感電の原因になります。

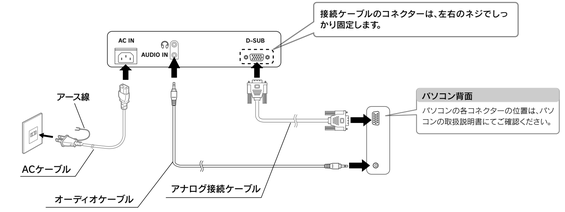


4 使う

パソコンとの接続が完了すれば、使用することができます。
詳しい説明（メニューの説明やハードウェア仕様など）は、「画面で見るマニュアル」を参照してください。

各部の名前

下記では、台座底板を液晶ディスプレイ本体に取り付けたあとの図で説明します。

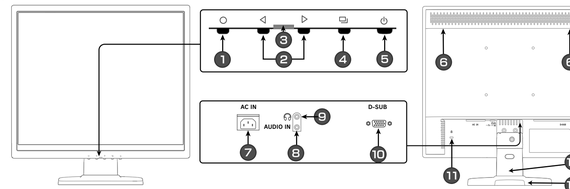

1 **【◇】(メニュー)ボタン**
画面/設定メニューの表示、調整/設定メニューのキャンセルなどに使います。
メニューが表示されていないときに長押し(約3秒)で、メニューをロック/ロック解除できます。

2 **【◁】【▷】(左右選択)ボタン※**
調整/設定メニューの選択や調整値を増減するときに使います。
※メニューが表示されていないときに押すと、ショートカットメニューには、輝度、コントラスト、ボリュームの調整ができます。

3 **LEDランプ**
電源がONになるとLEDランプが緑色に点灯し、省電力モード時は橙色になります。

4 **【▭】(AUTO)ボタン**
調整/設定メニューの決定などに使います。
メニューが表示されていないときに押すと、現在の映像の位置調整を自動で行います。

5 **【⏻】電源ボタン**
電源のON、OFFを行います。

6 **スピーカー**
音声を出力します。

7 **AC INコネクター**
添付のACケーブルを接続します。

8 **AUDIO INコネクター**
添付のオーディオケーブルを接続します。

9 **【🎧】ヘッドホンコネクター**
ヘッドホンやイヤホンやスピーカーを接続します。

10 **D-SUBコネクター**
添付のアナログ接続ケーブルを接続します。

11 **盗難防止ホール**
必要に応じて市販のセキュリティケーブルを取り付けることができます。


12 **台座ネック**
別途VESAアームなどの固定器具を取り付ける場合はがすことができます。


13 **台座底板**
本製品を机の上などに設置する場合は、液晶ディスプレイ本体に台座底板を取り付ける必要があります。
取り付け方法については[3.設置しよう]をご覧ください。

使う （つづき）

ケーブル類のまとめ方例

本製品に接続するケーブルやマウス、キーボードのケーブルを以下のように本製品の台座の下を通してデスク上をすっきりと使用することができます。

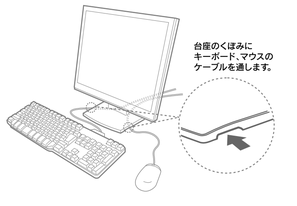

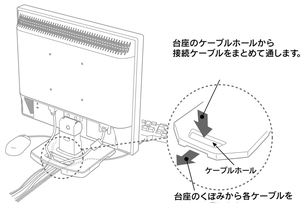

注意
●ケーブルを強く引っ張ると本製品が転倒または破損するおそれがありますのでご注意ください。


台座を取り外すには

手順1 机の上などの平らなところに柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして本製品を置きます。
右図のように机の端に置いてください。



手順2 台座底板裏面のツメを矢印の方向に押して、台座底板を台座ネックから取り外します。

手順3 取り外しボタンを押しながら台座ネックを手前に引き抜きます。

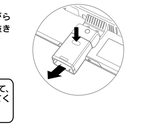

注意
●指を挟まないように注意して、ゆっくりと台座を引き抜いてください。

アームを取り付けるには

必要に応じて台座を取り外し、VESA規格に準拠した市販のアームなどの固定器具を取り付けることができます。アームや、アーム取り付け用ネジは別途ご用意ください。

注意
●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分ご注意ください。
●作業の際には、柔らかい布などを敷いて、パネルに傷がつかないようにしてください。
●電源を切り、全てのケーブルを外した状態で作業を行ってください。

手をはさまない
●ご用意いただいた固定器具の取扱説明書もご覧ください。取り外したネジ、台座は大切に保管してください。

手順1 机の上などの平らなところに柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして本製品を置きます。
図のように机の端に置いてください。

手順2 台座の3個所のネジを外して、台座を取り外します。

手順3 図の4個所のネジ穴を利用してご用意いただいた固定器具を取り付けてください。
●固定用のネジは、「M4×10mm」のものをご用意ください。
●本製品のスタンドを除いた質量は、約3.6kgです。
固定器具は本製品の質量に耐えられる100mmピッチのものをご用意ください。



困ったときには

よくある質問

Q1 液晶ディスプレイのスピーカーから音が出ない

A 液晶ディスプレイとパソコンが正しくオーディオケーブルで接続されているかご確認ください。


A 液晶ディスプレイ前面のボタンで、音量を調整してみてください。また、パソコン本体側の音量を上げてみてください。

A パソコン側の音声出力がミュートになっていないかご確認ください。

Q2 画面が表示されないまたは、画面の表示状態が異常である

A 下のフローチャートにしたがってチェックしてください。

トラブル解決フローチャート

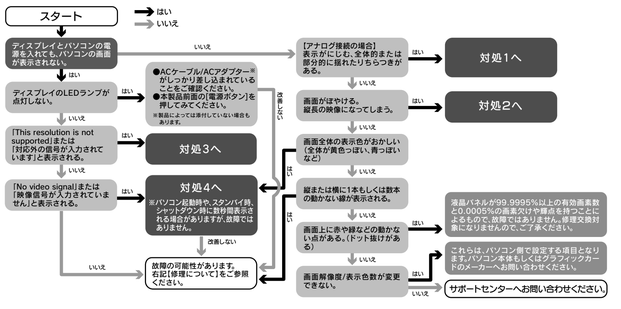

対処1

その1	その2
[AUTO]ボタンを押して自動調整を行ってみてください。それでも改善されないようであれば、[調整/設定]メニューから[手動調整]の各メニュー、[その他]の[スムージング]を調整してください。 (画面で見るマニュアル参照)	各OS毎のリフレッシュレート(垂直周波数)を60Hzや75Hzにしてみてください。リフレッシュレートの設定を[60Hz]や[75Hz]に変更することにより改善される場合があります。OSごとの変更手順は以下をご覧ください。
Windows Vista®の場合 [個人設定]→[画面の設定]→[詳細設定]ボタン→[モニター]タブ→[画面のリフレッシュレート]	Windows XP/2000の場合 [画面のプロパティ]→[設定]タブ→[詳細設定(詳細)]ボタン→[モニター]タブ→[画面のリフレッシュレート]

対処2

「画面全体がぼやける」「縦長の映像になってしまう」という場合は、パソコンで設定されている解像度が本製品に最適な解像度になっていない可能性があります。
パソコンの解像度を本製品の最大表示解像度に設定してください。
(画面で見るマニュアル[ハードウェア仕様]参照)

ご使用のパソコン環境によっては最大解像度が選べない場合があります。その場合は、最大解像度が選択可能なグラフィックドライバをパソコンメーカーまたはグラフィックボードメーカーから入手してください。

対処3

パソコン側で本製品の仕様外の解像度やリフレッシュレート(垂直周波数)を設定されたため思われます。以下の方法でパソコンの設定を変更してください。

手順1 Windows起動ロゴが表示される前あたりで、キーボードの[F8]キーを断続的に何回か押します。キーを押したままにしないでください。

手順2
Windows Vista®の場合
[低解像度ビデオ(640×480)を有効にする]を選択し、[Enter]キーを押します。
Windows XP/2000の場合
[VGA モードを有効にする]を選択し、[Enter]キーを押します。

手順3 ①テクストップ(壁紙)部分で右クリックし、[プロパティ](Windows Vista®では[個人設定])をクリックします。
②[画面のプロパティ]が起動するので、[設定]タブをクリック(Windows Vista®では[画面の設定]を選択)し、本製品が対応している解像度内にて、改めて解像度を設定します。設定後、[適用]ボタンをクリックし、[OK]ボタンをクリックします。
対応外の解像度が選択された場合でも、[ESC]キーを押せば元の解像度に復帰できます。
その後、Windowsを再起動します。

対処4

●接続ケーブルがしっかり接続されていない可能性があります。
接続ケーブルを再度接続し直してパソコンの電源を入れ直してください。
●ノートパソコンと接続している場合、映像信号出力の設定が正しく行われていない可能性があります。
ノートパソコンの取扱説明書などをご確認の上、映像信号出力先を正しく設定し直してください。

修理・回収・リサイクル

修理について

1.依頼前に確認すること

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。
修理の際に、製品ご登録内容が変更になることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますのでご了承ください。

■修理金額について

●保証期間中は、無料修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」の保証適応外に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
※ハードウェア保証書に記載された保証期間にかかわらず、パネル、バックライトは一年保証となっておりますのであらかじめご了承ください。

●保証期間が終了した場合、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。また、その際には同等の後継製品などで対応させていただく場合があります。

●お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、修理金額をご案内いたします。修理を行うというご返事をいただいてから修理をさせていただくこととなります。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。)修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

2.修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

①シリアル番号などをメモに控え、お手元に保管ください
お送りいただく製品の製品名、シリアル番号、ご発送いただいた日付をメモに控え、お手元に置いてください。
※製品名(Model Name)、シリアル番号(S/N)は、製品背面に貼られているシールに印字されています。

②これらをご用意ください
●必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
●下の内容を書いたもの
返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]、日中にご連絡できるお電話番号、ご使用環境(機器構成、OSなど)、故障状況(どうなったか)

③修理品を梱包してください
●よご用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
●輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
●ご購入時の製品箱がない場合は、以下のように梱包にご梱包してください。梱包が不十分ですと、輸送中に製品が破損してしまいます。
(梱包が不十分のために輸送中に製品が破損した場合は、有料修理となりますのでご注意ください。)
◆液晶パネル部分に、保護するための板やダンボールなどをあてください。
◆製品が動かないように、緩衝材は上下左右、台座周辺に十分にご用意ください。

④修理をご依頼ください
●修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
※原則として修理品は弊社への持ち込み分が前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
※修理の際に弊社の品質基準に適合した相当部品を使用することがありますのであらかじめご了承ください。
●送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先
〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

液晶ディスプレイの回収・リサイクルについて

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。
液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

法人のお客様

弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルのご案内や料金のお見積もりを行っております。詳細は、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」までお問い合わせください。

ご家庭でお使いのお客様は

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。
回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。この取り組みを通して、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めていります。[回収・リサイクルのご案内、お申し込みについては、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」にて承ります。

¥ 料金について

PC リサイクル
液晶ディスプレイ本体の「PCリサイクルマーク」の有無により料金が異なりますなお、PCリサイクルマークがない液晶ディスプレイを2003年10月1日以降にご購入、ご家庭でご利用いただきましたお客様には弊社が無料でPCリサイクルマークを提供し、回収・再資源化いたします。詳細は弊社ホームページをご覧ください。
→http://www.iodata.jp/support/

■リサイクル窓口
「アイ・オー エコステーション」専用ダイヤル
電話：076-260-3616
※受付時間 9：30～12：00/13：00～17：00 月～金曜日(祝祭日を除く)
※リサイクルに関するお問い合わせのみ承っております。
その他のご質問につきましては、右記「お問い合わせ窓口」へご相談ください。

VCCI規格について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

J-Mossについて

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(JIS C 0950)」に基づきグリーンマークを表示しております。
化学物質の含有情報は以下をご覧ください。
http://www.iodata.jp/jmoss/

お問い合わせについて

本製品に関するお問い合わせは弊社サポートセンターで受け付けています。

1.ホームページを確認する

「困ったときには」で解決できない場合は、サポート web ページ内の「製品Q&A、News」などをご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。
こちらも参考にしてください。
製品Q&A、Newsなど
→http://www.iodata.jp/support/

2.解決できない場合は

それでも解決できない場合は下記へお問い合わせください。

■お問い合わせ窓口
住所：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話：本社 076-260-3633 東京 03-3254-1092
FAX：本社 076-260-3360 東京 03-3254-9055
※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日(祝祭日を除く)
インターネット：http://www.iodata.jp/support/

■お知らせいただく事項について
1.ご使用の弊社製品名
2.ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
3.ご使用のOS
4.トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態(画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。
また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

アイオー・セーフティ・サービスのご案内

万一の故障時にも安心してご利用いただく為の有償サービスです。
優先電話(フリーダイヤル)受付や、故障時のスムーズな代品交換等、各種メニューを取り揃えております。
詳細は下記弊社ホームページをご参照ください。
http://www.iodata.jp/iss/
※本製品ご購入日から60日以内にお申し込みください。

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、修写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

[Windows Vista®ロゴについて]
以下の環境にてロゴテストをおこなっております。
●CPU：Pentium D 930
●メモリー：1Gバイト
●チップセット：945G
●グラフィックボード：GeForce 7600GS

[商標について]
●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●Windows Vista®およびWindowsロゴは、米国またはその他国における米国Microsoft Corporationの登録商標です。
●Apple、Macintoshは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

デジタルラインの夢を形ける
株式会社 アイ・オー・データ機器
〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
サポート センター：http://www.iodata.jp/support/
2009.4.21
SOY INK 大豆インキを使用しています
地球環境を守るため、再生紙を使用しています

保証規定

1.<保証内容>
取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき、無料修理します。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返し致しません。

2.<保証対象>
保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

3.<修理依頼>
修理を弊社へご依頼される場合は、製品と本保証書を弊社へお持ち込み頂けますようお願い致します。送付される場合は、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせて頂きます。また、発送の際は必ず配送先をご明頂き、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願い致します。

4.<保証適応外>
保証書をご提示いただきましても次の場合は有料修理となります。
1) ご購入日から保証期間が経過されることにより有効となります。
2) 使用上の誤った取扱、本保証書のご提示がいただけない場合。
3) 本保証書の所定事項（お名前、ご住所、販売店情報 など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、爆害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5) お買上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なために生じた**液晶パネルの傷を含む**故障もしくは損傷。
6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続していその他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7) 液晶パネル、バックライトの経年劣化。(輝度変化、色変化、輝度およびその均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など)
8) 液晶パネルの表面も含む外装品の損傷、変色、変化。
9) 取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
10) 弊社以外での改造、調整、部品交換などをされた場合。
11) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

5.<弊社免責>
本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害については弊社は一切責任を負いません。

6.<保証有効範囲>
本保証書は日本国内においての有効です。
This warranty is valid only in Japan.

7.<有効期間>
本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

おねがい
本商品およびその商品の取扱説明書の内容の一部または全部を弊社の許諾なしに複製することはできません。
本保証書は所定事項が記入されることによって有効となります。
本商品は将来改良のため予告なく変更する場合があります。
本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

弊社修理センターのご案内
■修理品送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター