セットアップガイド

無線LANルーター
WN-AC583RK

I-O DATA
M-MANU201419-03

【マニュアルアンケートはこちら】
よりよいマニュアル作りのため
アンケートにご協力願います。

1 設置する

はじめにご確認ください

・モデムとパソコンを直接つなぎ、インターネット接続ができることをご確認ください。
・プロバイダーから提供された書類をご用意ください。ご利用のインターネットサービスにより、ユーザーIDや接続パスワードの入力が必要な場合があります。ユーザーIDや接続パスワードの記載が書類にあるかどうかご確認ください。

1

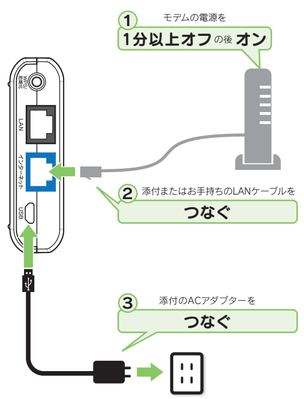

2 インターネットおよび電源ランプが点灯したことを確認（約20秒待つ）



◎ 設置完了。次に 2 スマホやPCを接続する へ

2 スマホやPCを接続する

（Windows Vista、Mac OS、ゲーム機の接続方法については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください）

iOS/Android端末をつなぐ方法

かんたん設定アプリ「QRコネクト」をインストールし、設定します。

1 AppStore またはPlayストア で［QRコネクト］を検索し、インストールして開く

2



接続完了！インターネットをお楽しみください。

※ インターネットに接続できない場合は、本紙裏面の「よくあるご質問」をご覧ください。

NFC搭載Android端末をつなぐ方法

かんたん設定アプリ「NFCコネクト」をインストールし、設定します。

※ NFCコネクトで接続すると、2.4GHzと5GHz両方の無線LAN情報が自動的に設定されます。

1 Playストア より［NFCコネクト］をインストールして開く

2



接続完了！インターネットをお楽しみください。

NFCコネクトで接続できない場合

- Android端末に付けているケースを外し、添付のシート上のNマークにかざしてみてください。
- Android端末を添付のシート上のNマークにゆっくりと動かしながらかざしてみてください。
- ホーム画面から［NFCコネクト］アイコンをタップして起動してから、Android端末を添付のシート上のNマークにかざしてください。
- Android端末のNFC機能が有効になっているか確認してください。（確認方法についてはAndroid端末の取扱説明書参照）
- 左記「iOS/Android端末をつなぐ方法」で接続してみてください。

Windows 10 / 8 / 7 パソコンをつなぐ方法

1 （Windows 8のみ）マウスを画面の右上隅にかざしてチャームバーを表示し、［設定］をクリックし、［PC設定の変更］をクリック

2 （画面例:Windows 10） 画面右下の無線アイコンを クリック



3 5GHzの場合…StreamXXXXXを選択
2.4GHzの場合…AirPortXXXXXを選択



4 「ルーターのボタンを…」の表示を 確認



・「ルーターのボタンを…」の表示がでない場合 ・WPSボタンを利用しない場合

［セキュリティキー］に本製品の暗号キー（13桁）を入力し、［次へ］または［OK］をクリックします。
暗号キーは添付の「無線LAN設定情報シート」および本製品背面に記載しています。



5 本製品のWPS/初期化ボタンを、2.4GHzまたは5GHzランプが 点滅 するまで 長押し
5GHzの場合…6秒間
2.4GHzの場合…3秒間

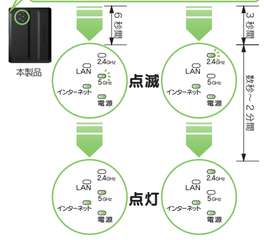

2.4GHzまたは5GHzランプが 点灯 したら 接続完了

・ランプが両方点滅している場合 ・遅い点滅後、速い点滅になった場合

接続に失敗しています。
一旦、本製品のACアダプターを抜き、挿し直してください。
その後、手順1からやり直してください。
それでも同様な場合は、手順4の画面で［セキュリティキー］に本製品の暗号キー（13桁）を入力し、［次へ］または［OK］をクリックしてください。

「…接続しますか？」の画面が表示された場合（Windows 8のみ）

［はい］をクリックします。

自動的にwebブラウザーが起動した場合（Windows 8のみ）

［アクセスを有効にする］をクリックします。

接続完了！インターネットをお楽しみください。

※ インターネットに接続できない場合は、本紙裏面の「よくあるご質問」をご覧ください。

参考 設定画面の開き方

本製品の設定画面では、本製品の詳細な設定等その他機能の設定がおこなえます。
以下のいずれかの方法で開いてください。

スマートフォン/タブレットの場合

AppStoreまたはPlayストアから［Magical Finder］をインストールして開く

※ スマートフォン/タブレットからは一部のメニューのみ設定できます。

パソコンの場合

① **http://www.iodata.jp/r/3022** にアクセス
② ［Magical Finder］をダウンロードしてインストールする
③ 本製品の［ブラウザ］ボタンをクリック

※ ルーターモードの場合、Webブラウザーを開き、**http://192.168.99.1/** にアクセスして開くこともできます。(出荷時設定の場合)

参考 APモードに切り替える方法

本製品の出荷時設定はルーターモードです。環境に合わせてAP(アクセスポイント)モードに切り替える場合は、本製品の設定画面からおこないます。

① 本製品の設定画面を開く(上記「設定画面の開き方」参照)
② ［インターネット］をクリック
③ ［アクセスポイントモード］を選択し、［設定］をクリック



※ APモード時、本製品の［インターネットポート］はLANポートとして動作します。
※ APモード時、本製品のIPアドレスが出荷時設定より変更になります。IPアドレスの確認は「MagicalFinder」の画面からおこなえます。詳しくは上記「設定画面の開き方」をご参照ください。

参考 「画面で見るマニュアル」の開き方

「画面で見るマニュアル」ではその他のQ&Aや、Mac OSやゲーム機との接続方法、設定画面のリファレンスなど、詳細な説明をしています。下記QRコードを読み込むか、URLにアクセスして開きます。

http://www.iodata.jp/r/4749

よくあるご質問

Q インターネットにつながらない

- エラーが表示された場合は、メッセージにしたがって確認または設定をおこなってください。
- 「ユーザー ID」と「接続パスワード」の入力画面が表示された場合、プロバイダーより指定されたインターネット接続用の「ユーザー ID」と「接続パスワード」と一致しているかどうか、再度ご確認ください。
  ※ ユーザー ID はプロバイダーにより「接続 ID」、「認証 ID」、「ログイン ID」、「接続ユーザー名」などと表示されている場合があります。
  ※ 接続パスワードはプロバイダーにより「認証パスワード」、「ログインパスワード」などと表示されている場合があります。
  ※ 特に指定がない個所は空欄(又は初期値)のまま変更する必要はありません。
  ※ NTTフレッツシリーズの場合は、ユーザー IDに@マークから後ろもすべて入力します。
  (例 abcd@efg.ne.jp)
  ※ 「ユーザー ID」と「接続パスワード」は、プロバイダーから提供された書類に記載されています。内容が不明な場合は、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。
- パソコン、本製品、モデム(ONUなど)の電源を一旦切り、モデム(ONUなど)→本製品→パソコンの順に入れ直してください。
  ※ モデム(ONUなど)によっては電源を入れ直すまで30分以上待つ必要があります。
- パソコン内蔵無線LAN機能が無効(オフ)になっている場合は、有効(オン)にしてください。操作方法についてはパソコンの取扱説明書をご参照ください。
- 添付の「無線LAN設定情報シート」または本製品背面に記載のSSIDおよび暗号キーを確認します。その後、再度本紙表面「② スマホやPCを接続する」の手順をお試しください。
  また、スマートフォンを「QRコネクト」で接続できない場合は、右記「QRコネクトで無線LAN接続できない」の対処をお試しください。



- 「ページが表示できません」と表示された場合は、別のパソコンやスマートフォン等でもインターネットに接続できないかご確認ください。別のパソコンやスマートフォン等でもインターネットに接続できない場合は、一度本製品を初期化して、接続設定をやり直してください。

初期化方法



Q QRコネクトで無線LAN接続できない

「QRコネクト」で無線LAN接続できない場合や、「QRコネクト」を利用しない場合は、以下の手順で設定します。
画面例:iOS



各部の名前と機能

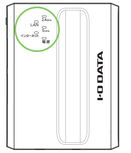

ランプ	状態	概要
LAN	点灯	100/10Mbpsでリンク中
	点滅	100/10Mbpsでデータ送受信中
	消灯	リンク無し
インターネット	点灯	100/10Mbpsでリンク中
	点滅	100/10Mbpsでデータ送受信中
	消灯	リンク無し
2.4GHz	点灯	2.4GHzの無線LANが有効の状態
	遅い点滅	・2.4GHz帯で無線LANアダプターとWPS機能を使い接続設定中 ・2.4GHzの無線LANでデータ送受信中
	速い点滅	2.4GHz帯でWPS機能を使った設定に失敗
	消灯	2.4GHzの無線LANが無効の状態
5GHz	点灯	5GHzの無線LANが有効の状態
	遅い点滅	・5GHz帯で無線LANアダプターとWPS機能を使い接続設定中 ・5GHzの無線LANでデータ送受信中
	速い点滅	5GHz帯でWPS機能を使った設定に失敗
	消灯	5GHzの無線LANが無効の状態
電源	点灯	電源オン時
	点滅	初期化中
	消灯	電源オフ時

▼側面

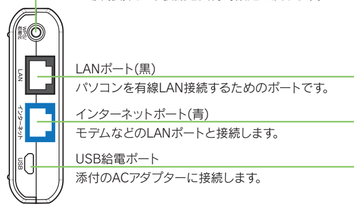

縦置きスタンドの取り付け方

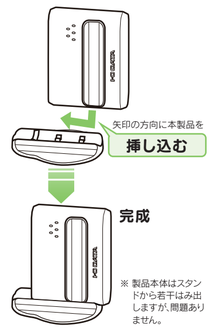

※ 製品本体はスタンドから若干はみ出しますが、問題ありません。