M-MANU200997-01
B-MANU201680-01

I-O DATA

無線LANアダプター『WN-AG300U』

かんたんセットアップガイド

本紙では、無線LANアダプター『WN-AG300U』（以下、本製品と呼びます。）をセットアップし、そのパソコンからアクセスポイント（親機）と接続する方法を説明しています。
設定の前に、以下をご確認ください。

- ●本製品をインストールする前に、アクセスポイント（または無線LANルーター）の取扱説明書を参照して、あらかじめ設置をしておいてください。
- ●パソコンにUSBポートがあることを確認してください。
- ●本製品は、パソコンのUSBポートに直接接続してください。（USBハブ、増設のUSBポートには接続できません。）
- ●他の無線LANユーティリティがインストールされている場合は、事前にアンインストールしておいてください。

『ぱそこんキッズサーフィン』のインストールについて

●サポートソフトCD-ROMを入れると表示されるメニューより、［ぱそこんキッズサーフィン］をクリックして、インストールしてください。



●インストール時に［シリアルキー］が必要です。
［シリアルキー］（16桁の英数字）は、「添付の差込」に記載されています。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

1 インストールする

ここではまだ本製品を取り付けないでください

下記の作業は、本製品をパソコンに取り付けない状態でおこないます。
本製品の取り付けは、下記の作業中におこないます。
※本製品を取り付けてしまった場合は、サポートソフトCD-ROM内「画面で見るマニュアル」の【困ったときには】をご覧ください。

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

❶ パソコンの電源を入れます。

❷ 本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。

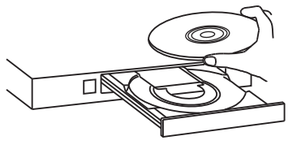

自動再生した場合
右の画面が表示された場合は［AUTORUN.EXEの実行］をクリックしてください。



CD-ROMドライブがない場合
弊社ホームページからサポートソフトをダウンロードしてご利用ください。 ➡ http://www.iodata.jp/lib/

❸ メニュー画面が表示されます。［自動インストール］をクリックします。キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。



メニュー画面が表示されない場合
コンピュータ（またはマイコンピュータ）を開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。

ユーザーアカウント制御の画面がでた場合
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は［許可］または［はい］をクリックしてください。

▼Windows Vistaの場合



▼Windows 7の場合



❹ 下の画面が表示されたら、本製品をパソコンにしっかりと取り付けます。（画面操作はありません。）

❺ の画面が表示されるまでマウスやキーボードに触れずにしばらくお待ちください。

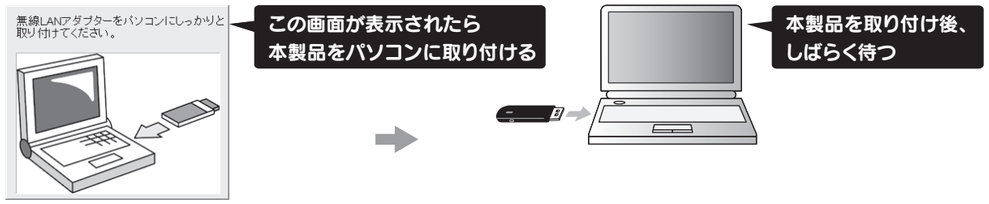

以上で全てのソフトウェアのインストールは完了です。次に、裏面【②アクセスポイントと通信する】にお進みください。

2 アクセスポイントと通信する

事前にアクセスポイント（親機）のSSIDおよび暗号キーをメモしておきます。

スタート　Windows 7の場合

❶ 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリックします。

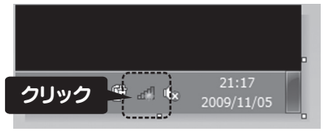

❷ 通信したいアクセスポイント（親機）のSSIDを選択し、[接続]ボタンをクリックします。



❸ 接続するアクセスポイント（親機）と同じ暗号キーを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

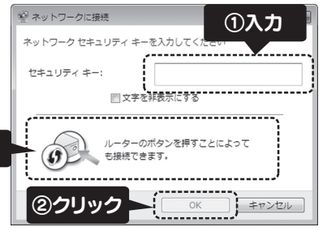

Windows 7/Vistaでアクセスポイント（親機）がWPSに対応している場合

Windows 7/Vistaでアクセスポイント（親機）がWPSに対応している場合は、画面に「ルーターのボタンを押すことによっても接続できます。」の文言が表示されます。
この場合は暗号キーを入力せずに、アクセスポイントの[WPS]ボタンを[WPS]ランプが点滅するまで押すことで、設定することができます。
⇒そのままお待ちください。設定が完了すると自動的に画面が消えます。

スタート　Windows Vistaの場合

❶ 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリックします。



❷「ネットワークに接続」をクリックします。



❸ 通信したいアクセスポイント(親機)のSSIDを選択し、[接続]ボタンをクリックします。



❹ 接続するアクセスポイントと同じ暗号キーを入力し、[接続]ボタンをクリックします。

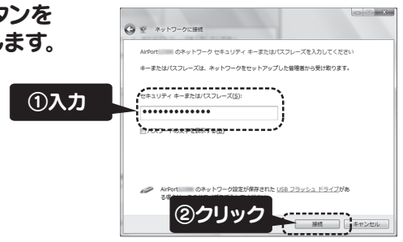

❺「正しく接続しました」と表示されたら設定完了です。[閉じる]をクリックします。

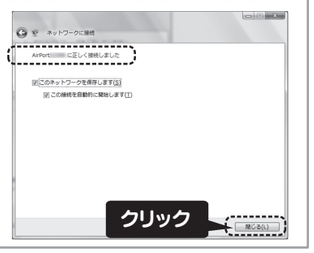

スタート　Windows XPの場合

❶ 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリックします。

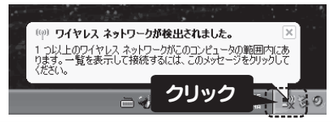

❷ 通信したいアクセスポイント（親機）のSSIDを選択し、[接続]ボタンをクリックします。

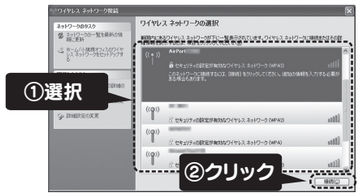

❸ 接続するアクセスポイント（親機）と同じ暗号キーを入力し、[接続]ボタンをクリックします。

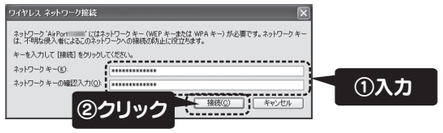

❹ 設定したワイヤレスネットワークに[接続☆]と表示されたら設定完了です。



スタート　WPSの場合

❶ Windows XPの場合のみ画面右下のタスクトレイにあるアイコン を右クリックし、[設定]→[WPS]をクリックします。

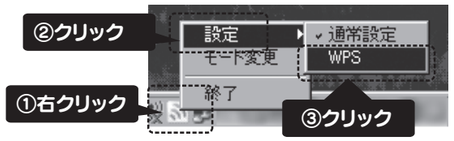

Windows 7/Vistaでは本手順は不要です

❷ アクセスポイントの[WPS]ボタンを[WPS]ランプが点滅するまで押します。



❸ 本製品の[WPS]ボタンを下の画面が表示されるまで押します。接続が完了するまでそのままお待ちください。

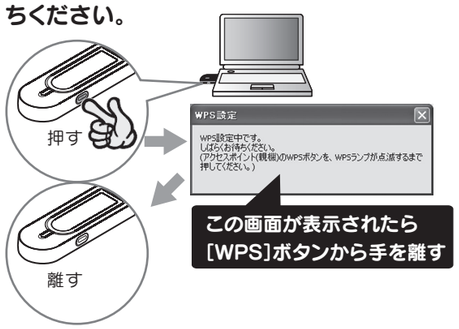

❹ 接続が完了するとアクセスポイントのWPSランプが消灯します。

以上で、暗号化されたアクセスポイントと接続する設定は終了です。

●暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
●暗号キーは[＊]や[●]で表示される場合があります。

無線の接続が出来なかった場合は・・・

以下をお試しください。

<Windows 7/Vista/XPの場合>
・接続先アクセスポイントのSSIDと暗号キーが一致しているか確認し、接続をやり直してください。
・本製品とアクセスポイントの距離を近づけてみてください。

<WPSの場合>
・左記【②アクセスポイントと通信する】のWindows 7/Vista/XPの場合の手順で接続をお試しください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/