B-MANU201705-02
M-MANU201073-02

I-O DATA

W N - A G 4 5 0 D G R - E

はじめにお読みください

はじめに本紙をご覧ください。もくじの順にセットアップをおこないます。


もくじ

Step 1 内容物を確認します

Step 2 親機を設置します
・・・別紙『かんたんセットアップガイド』オモテ面参照

Step 3 子機を設置します


例 テレビをネットにつなぎ、「ひかりTV」や「アクトビラ」を見る(イメージ図)

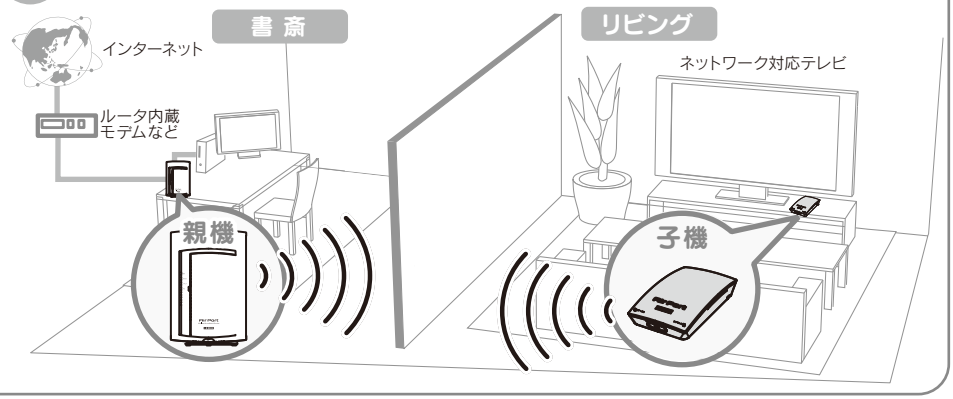

Step 1 内容物を確認します

□ にチェックをつけながらご確認ください。

□ **無線LAN親機**
「WN-AG450DGR」(1台)
・・・親機と呼びます。

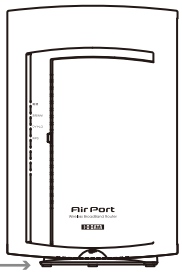

□ **親機用縦置きスタンド(1個)**

□ **無線LAN子機**
「WN-AG300EA」(1台)
・・・子機と呼びます。



□ **ACアダプター(2個)**

□ **LANケーブル(2本)**

☑ **はじめにお読みください(1枚/本紙)**・・・もくじと子機の設置について説明しています。

□ **かんたんセットアップガイド(1枚)**・・・親機のセットアップガイドです。

□ **必ずお読みください(1枚)**・・・ご使用いただく際のご注意、アフターサービスなどについて説明しています。必ずお読みください。

□ **net.USBクライアント セットアップガイド(1枚)**・・・必要に応じてご利用ください。

□ **ファミリースマイル設定ガイド(1枚)**・・・必要に応じてご利用ください。

□ **「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール(1枚)**


Step 2 親機を設置します

別紙『かんたんセットアップガイド』のオモテ面【1 設置する】～【3 インターネットに接続する】までを参照し、セットアップしてください。

ウラにつづく

Step 3 子機を設置します

以下の手順で設置します。

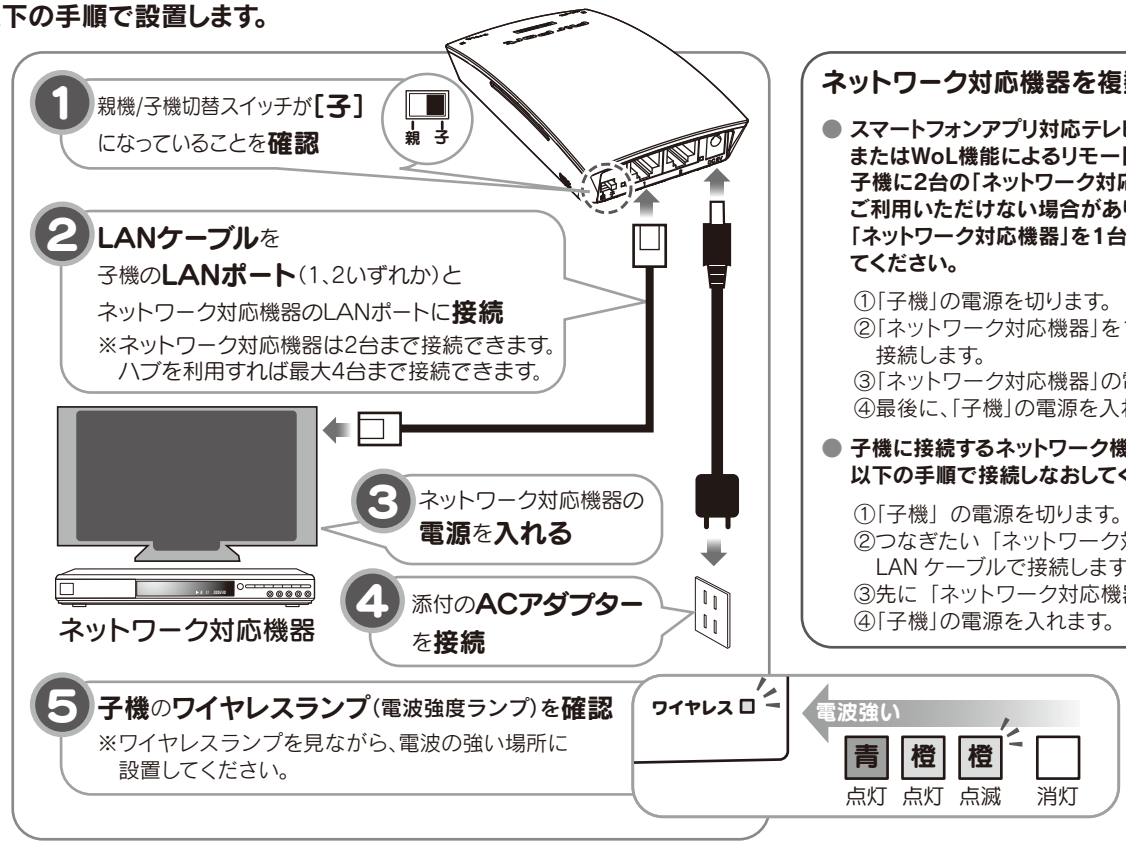

ネットワーク対応機器を複数台接続した場合のご注意

- **スマートフォンアプリ対応テレビをアプリで操作する場合、またはWoL機能によるリモート起動をご利用の場合、子機に2台の「ネットワーク対応機器」が接続されていると、ご利用いただけない場合があります。「ネットワーク対応機器」を1台にして、以下の手順で接続しなおしてください。**

①「子機」の電源を切ります。
②「ネットワーク対応機器」を1台のみ、「子機」とLANケーブルで接続します。
③「ネットワーク対応機器」の電源を先に入れます。
④最後に、「子機」の電源を入れます。


- **子機に接続するネットワーク機器の台数を変更する場合、以下の手順で接続しなおしてください。**

①「子機」の電源を切ります。
②つなぎたい「ネットワーク対応機器」と「子機」をLAN ケーブルで接続します。
③先に「ネットワーク対応機器」の電源を入れます。
④「子機」の電源を入れます。

以上で設置は完了です。(ネットワーク対応機器がインターネットにつながらない場合は、WN-AG450DGRの『かんたんセットアップガイド』裏面の「無線LANコンバーターと接続する場合」をご覧ください。)

参考 子機の各部の名称・機能

■ 前面

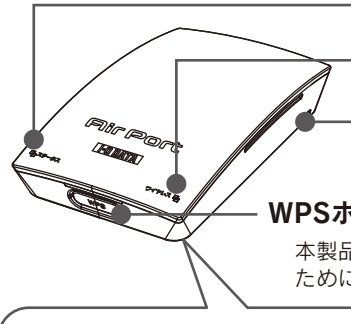

ステータスランプ

ワイヤレスランプ

初期化ボタン
本製品を出荷時設定に戻します。

WPSボタン(WPSランプ)
本製品とWPS対応機器を接続するために使用します。(約5秒以上押す)


■ 裏面

本製品のSSID、暗号キー、PINコード、出荷時IPアドレスなどを記載しています。

▶本製品のIPアドレスの出荷時設定
親機 [192.168.0.201]
子機 [192.168.0.202]



■ 背面

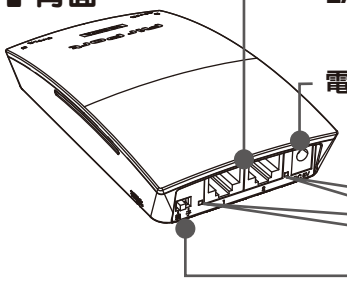

LANポート(1、2)
LANケーブルを接続します。

電源コネクター
ACアダプターを接続します。

LANランプ(1、2)

■ ランプについて

ランプ	状態	概要
ステータス	点灯	電源ON
	点滅	初期化準備完了
	消灯	電源OFF
ワイヤレス(親機の場合)	青点灯	電波周波数帯域設定:5GHz帯※1
	橙点灯	電波周波数帯域設定:2.4GHz帯
ワイヤレス(子機の場合)	青点灯	電波強度:強い
	橙点灯	電波強度:普通
	橙点滅	電波強度:弱い
	消灯	電波範囲外
WPS	点灯※2	WPS接続完了
	点滅※2	WPS接続設定中
	消灯	通常使用状態
LAN(1、2)	点灯	LANポートリンク時
	点滅	LANポート通信中
	消灯	LANポートリンクなし

※1 電波周波数帯域の出荷時設定:[5GHz帯]
※2 青色の場合:電波周波数帯域の設定 [5GHz帯]
緑色の場合:電波周波数帯域の設定 [2.4GHz帯]

親機/子機 切替スイッチ

親機の場合	子機の場合
親 子	親 子

モデムやルーターに接続する場合は「親」に、ネットワーク機器に接続する場合は「子」にスイッチを切替えます。
※スイッチの切替は、本製品の電源が切れた状態でおこなってください。