M-MANU200832-02

I-O DATA

WN-DS/US

セットアップガイド

本書は、「WN-DS/US」（以降、本製品）を設定してネットワーク環境でお使いいただくための手順を説明しています。
はじめに本紙の手順で、本製品の設置と設定をおこなってください。


内容物の確認

□にチェックをつけながら、ご確認ください。


- ☐ WN-DS/US本体（1台）
- ☐ ACアダプター（1個）
- ☐ サポートソフトCD（1枚）
- ☐ 縦置き用スタンド（1個）
- ☑ WN-DS/US セットアップガイド （1枚：本紙）
- ☐ net.USBクライアント セットアップガイド（1枚）
- ☐ 無線LAN共通 必ずお読みください（1枚）
- ☐ 「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール（1枚）

各部の名称

正面図

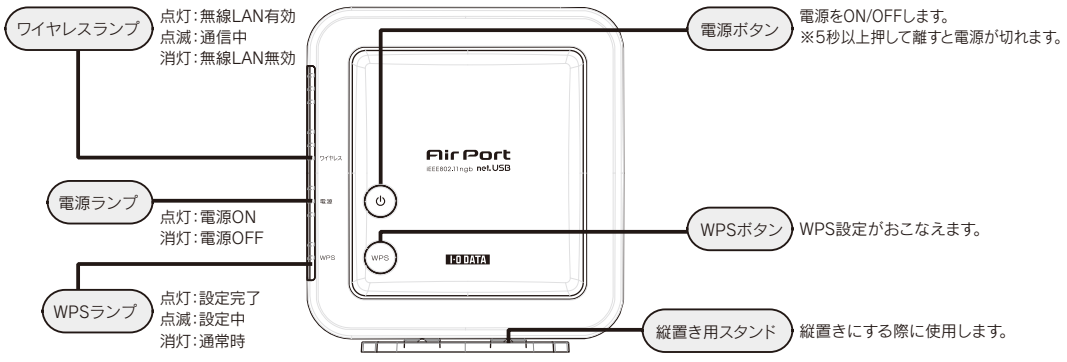

側面図　側面図

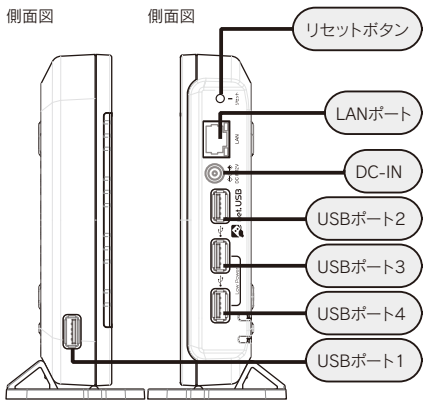

本製品の設置と設定

Step1 本製品とUSBデバイスの設置

1.接続前に無線LANルーターのセットアップが完了していることを確認します。
（無線LANルーターのセットアップについては、無線LANルーターの取扱説明書をご参照ください。(①)


2.本製品とUSBデバイスを接続します。(②)

3.添付のACアダプターを本製品に接続して、電源コンセントに挿し込みます。(③)

4.本製品の電源ボタンを押し、電源ランプが点灯することを確認します。(④)

本製品に初めて電源を入れた場合、電源ランプが点灯するまでに約3分程時間がかかります。

5.電源投入が必要なUSBデバイスは電源スイッチを入れます。(⑤)

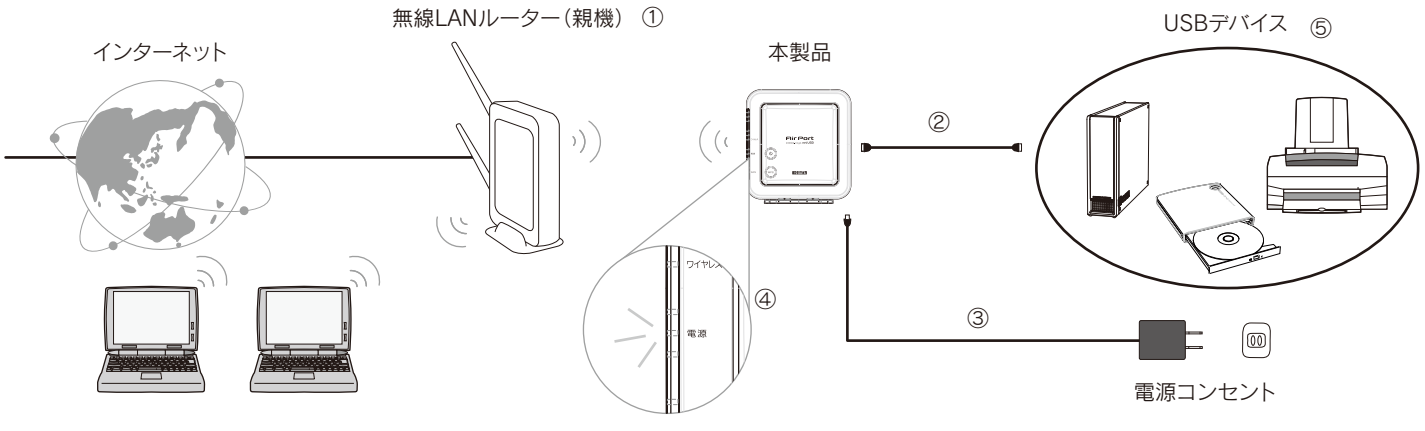

※ネットワーク上の複数台のパソコンより同時に同じUSB機器を使用することはできません。
※USBデバイスのドライバの仕様によっては動作しない場合があります。対応機種については弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/) をご覧ください。
※USBポート1と2に接続したUSBデバイスのみ、バスパワーで電源の供給ができます。
※本製品に接続するUSBデバイスにACアダプターが接続できる場合は必ずACアダプターを接続してご使用ください。

Step2 設定の前に・・・

本製品は、DHCPサーバ機能を持つネットワーク機器からIPアドレスを自動取得するように初期設定されています。

IPアドレスを固定して使用する場合は、事前にIPアドレスを固定してください。

IPアドレスの固定方法については、添付のCD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

⇒本紙裏面Step3へお進みください。


Step3 本製品を設定する

以下よりご使用の接続状況にあう設定をご覧ください。

無線LAN接続の場合


親機がWPS対応の場合

1.



ボタンやランプの位置、ボタンを押す時間などは親機により異なります。
詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

2.

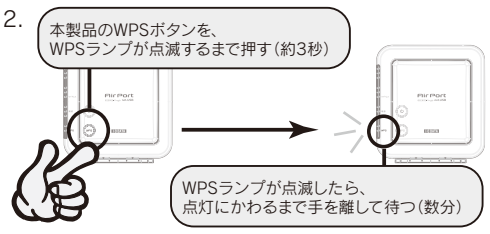

WPSランプが点灯したら設定完了です。
⇒次に「net.USBクライアント」を インストールし、本製品を使用します。 別紙「net.USBクライアント セット アップガイド」をご覧ください。

親機がWPS未対応の場合

設定はAdministrator(コンピュータの管理者)権限を持つユーザーで実行してください。

1.親機の「SSID」と「暗号キー」(または「Pre Shared Key」)をメモします。

詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

2.本製品のLANポートとパソコンのLANポートにLANケーブルを挿し、つなげます。



3.添付のサポートソフトCDをパソコンにセットし、「net.USBクライアント」をインストールします。

別紙「net.USBクライアント セットアップガイド」Step1を参照し、インストールします。
「net.USBクライアント」インストール後、下記、手順4.にお進みください。

4.Windows:タスクトレイアイコン をクリックします。
Mac OS:Dockアイコン をクリックします。
⇒net.USBクライアントが起動します。

以下の手順でも起動できます。
Windows:スタート→「(すべての)プログラム」→「net.USBクライアント」→「net.USBクライアント」の順にクリック
Mac OS:「Macintosh HD」→「アプリケーション」→「I-O DATA」→「net.USB」→「net.USBクライアント」の順にクリック


5.




6.



7.

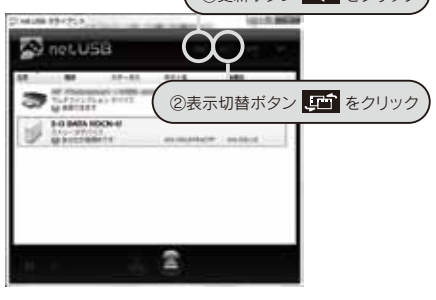

8.設定画面を開きます。

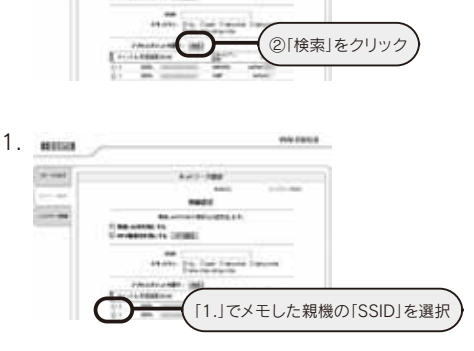


設定画面は、本製品がパソコンにLAN接続されていれば(インターネットに接続されていなくても)、表示することができます。


Q 本製品が表示されない

A パソコンにセキュリティソフトがインストールされている場合は、セキュリティソフトのファイアウォール機能の詳細設定等で「net.USBクライアント」(SXUPTP)を例外に登録してください。
詳細な設定方法は、セキュリティソフトのヘルプをご参照いただくか、セキュリティソフトのメーカー様にお問合せください。

9.

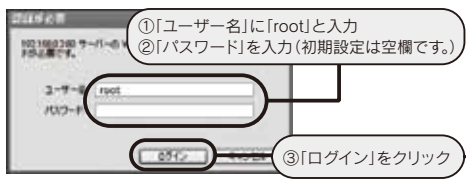


10.

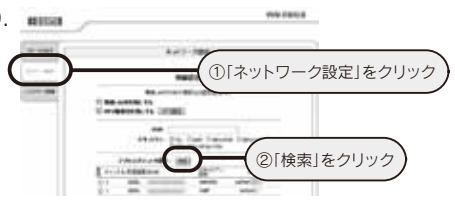

11.

「SSID」がステルス機能等により表示されない場合は、「SSID」欄に直接入力してください。

12.

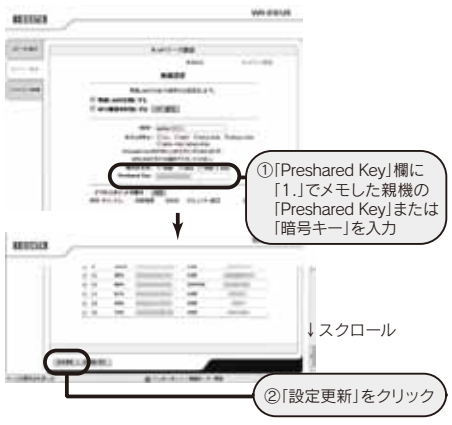

13.設定画面を閉じます。

14.LANケーブルを本製品から外します。

以上で設定完了です。
⇒別紙「net.USBクライアント セット アップガイド」の裏面からを参照し、USBデバイスをご使用ください。

メモした「SSID」と「暗号キー」は他人に見られないよう、確実に破棄してください。

「net.USBクライアント」を再インストールする必要はありません。

有線LAN接続の場合

本製品のLANポートと有線LANルーターのLANポートに、LANケーブルを接続します。



以上で設定完了です。
⇒次に「net.USBクライアント」をインストールし、USBデバイスを使用します。 別紙「net.USBクライアント セット アップガイド」をご覧ください。

【商標について】
●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●Windows Vista®およびWindowsロゴは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。
●Macintosh、Mac、Mac OS, Mac OSロゴおよびその商標は、米国Apple Inc.の登録商標です。
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター:〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホ ー ム ペ ー ジ:http://www.iodata.jp/support/

2011.09.05