I·O DATA

B-MANU201110-02
M-MANU200593-02

無線LAN子機（LAN接続型）

かんたんセットアップガイド




本紙では、本製品（子機）を使用してインターネットに接続するまでの手順を説明しています。

セットアップをはじめる前に…

●本製品（子機）を使用して、インターネットに接続するには、親機（無線LANルーターやアクセスポイント）が必要になります。
また、親機のインターネット接続設定も完了しておく必要がありますので、事前にご確認の上、本製品（子機）の設定を行ってください。親機の設定方法については、親機の取扱説明書をご覧ください。

1 設置する

●次のように設置します。

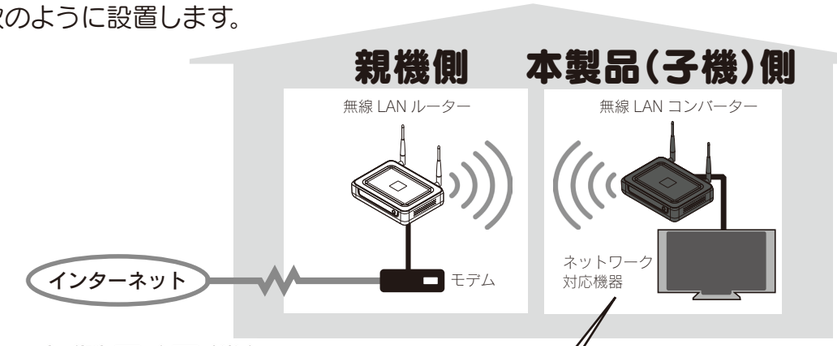


本製品は図の横置きの他、縦置きでの設置もできます。
縦置きにする場合は、添付の縦置きスタンドを取り付けてください。

本製品（子機）

注意 ネットワーク対応テレビなどIPv6通信を行う機器をつなぐ場合、最初に本製品（子機）とLANケーブルをつないでください。

①ACアダプターを電源コンセントと本製品（子機）の[DC-IN]につなぎます。

②ネットワーク対応機器のLANポートと、本製品（子機）の[LAN]ポート1～5のいずれかをLANケーブルでつなぎます。

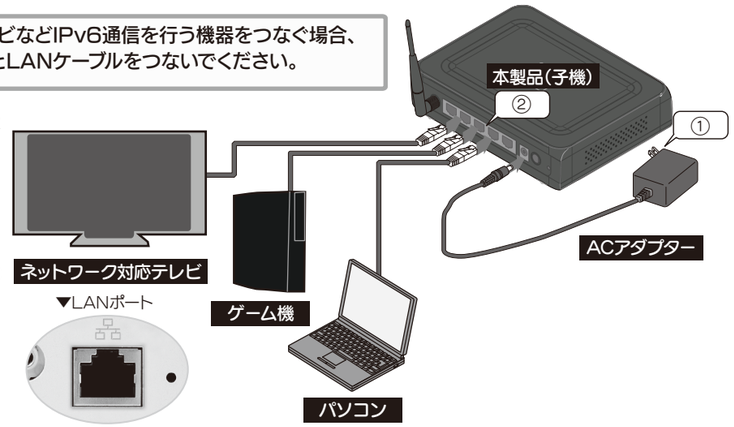

③本製品（子機）前面のランプが次のようになっていることを確認します。

[ステータス]ランプ	消灯
[WPS]ランプ	消灯
[ワイヤレス]ランプ	点灯または点滅
[LAN1～5]ランプ	消灯または点灯

注意 **●ランプが左記の状態にならない場合**
ネットワーク対応機器の電源、本製品（子機）の電源が入っているかを確認してください。またネットワーク対応機器と本製品（子機）をつないでいるLANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているかを確認してください。それでも解決できない場合は、サポートソフトCD-ROM内の【困ったときには】をご覧ください。

注意
●無線接続での東芝ハイビジョン液晶テレビ<REGZA>からLAN接続ハードディスクへの録画の動作保証はいたしません。
●鉄骨、鉄筋など電波を遮る構造の建物では、離れた部屋間や階をまたいだ利用ができない場合があります。

2 親機を確認する

●親機がWPS対応かどうかによって、設定手順が異なります。詳しくは親機の取扱説明書をご確認ください。
※親機がWPSに対応しているか分からない場合は【親機がWPSに対応していない場合】にお進みください。

親機がWPS対応の場合

本紙裏面の【親機がWPS対応の場合】をご覧ください。→

親機がWPSに対応していない場合

以下の【親機がWPSに対応していない場合】をご覧ください。↓

親機がWPSに対応していない場合

❶ パソコンの電源を入れます。


❷ 本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。



注意 右の画面が表示された場合は、[AUTORUN.EXEの実行]をクリックします。



❸ ▼Windowsの場合

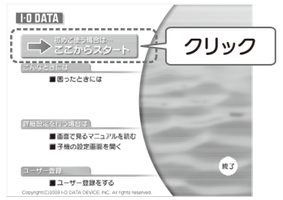

左の画面が表示されますので、[ここからスタート]を選び、
画面に表示される説明にしたがってください。

●画面が表示されない！
[マイコンピュータ]（または[コンピュータ]）を開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。


▼Mac OSの場合




本製品（子機）の設定は完了です。インターネットに接続できることをご確認ください。

親機がWPS対応の場合

❶ 親機のWPSボタンを親機のWPSランプが点滅するまで押します。
（次のイラストは、弊社製WN-GDN/R3の場合の例です。ボタンやランプの位置、ボタンを押す時間などは機種により異なります。詳しくは、親機の取扱説明書をご覧ください。）

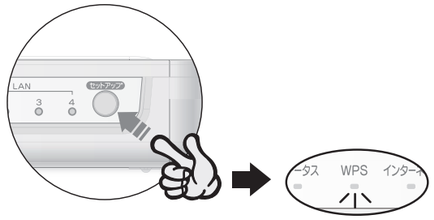

❷ 本製品（子機）の セットアップ ボタンを[WPS]ランプが点滅するまで押します。（約3秒）
その後、数分お待ちください。

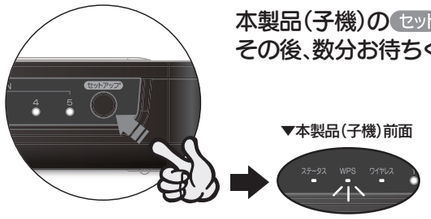

▼本製品（子機）前面

❸ 本製品（子機）の[WPS]ランプの点灯を確認します。
点灯したことが確認できたら、本製品（子機）の設定は完了です。

▼本製品（子機）前面



❹ 本製品（子機）に接続した、ネットワーク機器の電源をONにします。

注意 電源がONになっていた場合は、一度OFFにして再度ONにしてください。

本製品（子機）の設定は完了です。インターネットに接続できることをご確認ください。



参考 IPv6サービス（ひかりTVなど）のご利用に際して

・本製品では、IPv6対応機器は1台のみの使用となります。
・LANポートに複数台のネットワーク機器を接続する場合は、IPv6対応機器用の設定が必要となります。
本製品でひかりTVなどのIPv6対応機器を他の機器と同時に使用する場合、次のの手順にしたがって設定をお願いします。

❶ 本製品の設定画面を開き、[詳細設定]の[IPv6設定]画面を表示します。
（設定画面を開く方法は、画面で見るマニュアルの【設定画面を開く】をご覧ください。）

❷ [通信にIPv6を使用する]にチェックを入れます。


❸ [選択方法]を[手動]に変更します。

❹ [検索]ボタンをクリックします。

❺ IPv6を使用する機器のMACアドレスをリストから選択し、[<<]をクリックするか、[MACアドレス]にIPv6を使用する機器のMACアドレスを入力します。
※手動で入力する場合はxx:xx:xx:xx:xx:xxのように、
二桁ずつ間に:(コロン)を挟んで入力してください。

❻ [設定]ボタンをクリックします。

これで設定は完了です。

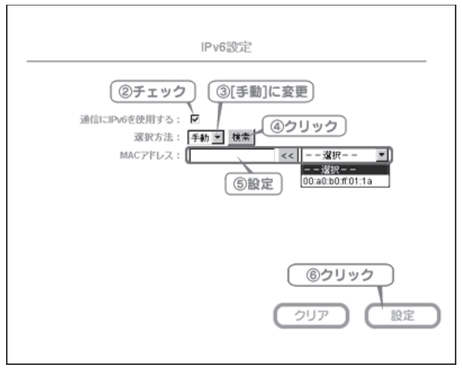

参考 その他、困った場合


サポートソフトCD-ROMをご覧ください。
●パソコンを追加する場合（LANケーブルでつなぐ（有線LAN接続）場合）
●設定時に問題が発生した場合
●インターネットに接続できなくなった場合
●その他、次のような場合　・セキュリティー設定（暗号化の設定）を自分で行いたい

サポートソフトCD-ROMを見る方法



❶ サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
❷ 自動で表示されるメニュー画面から、以下をクリックします。
・その他の情報を見る場合…[画面で見るマニュアルを読む]
・設定時に問題が発生した場合、インターネットに接続できなくなった場合・・・[困ったときには]

▼Windowsの場合

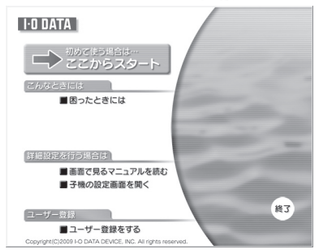

▼Mac OSの場合



❸ 表示された説明にしたがって、設定してください。

本製品に関するQ&Aや最新のソフトウェアを弊社ホームページで随時公開しております。
こちらもご参考ください。

製品Q&A ⇒ http://www.iodata.jp/support/
最新ソフトウェア ⇒ http://www.iodata.jp/lib/

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

Copyright © 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.
PRINTED WITH SOY INK 大豆インキを使用しています