セットアップガイド


無線LANルーター
WN-GX300GR

【画面で見るマニュアルはこちら】
より詳細な設定方法などをご案内しています。

M-MANU201540-02

【マニュアルアンケートはこちら】
よりよいマニュアル作りのためアンケートにご協力願います。

1 設置する

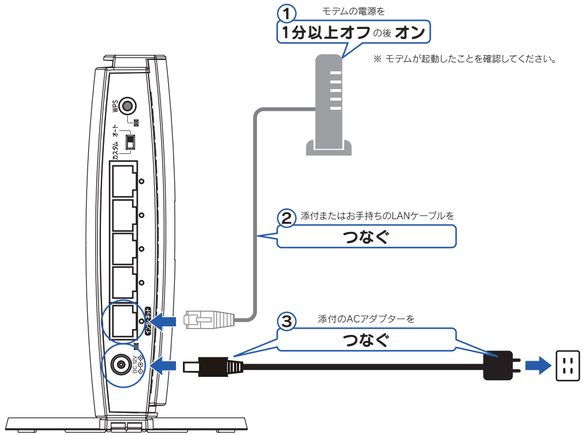

◎ 設置完了。次に 2 スマホやPCを接続する へ

参考 ルーターの買い替えの場合、「Wi-Fi 設定コピー機能」を使うとスマートフォンやパソコンの再設定が不要です。（本紙裏面参照）


参考 パソコン等と有線 LAN 接続する場合は、右記「②スマホや PC を接続する」の手順は不要です。パソコン等の LAN ポートと本製品の LAN ポートに LAN ケーブルをつないでいただくだけでご利用いただけます。（本紙裏面参照）

2 スマホやPCを接続する

（Macやゲーム機の接続方法については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください）

スマートフォン/タブレットをつなぐ方法 画面例:iOS

添付の「無線LAN出荷時設定情報シート」をご用意ください。

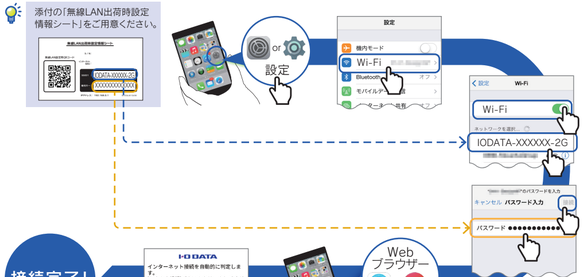


※ インターネットに接続できない場合は、本紙裏面「よくあるご質問」をご覧ください。

※ 画面にしたがって操作します。

※ 自動的にWebブラウザーが起動する場合があります。その場合は、次の手順へお進みください。

参考：上記設定方法以外にも、かんたん設定アプリ「QRコネクト」をインストールし、簡単に設定する方法があります

かんたん設定アプリ「QRコネクト」を利用すると、添付のシート上のQRコードを撮るだけで簡単に接続を完了できます。
「QRコネクト」をApp Store またはGoogle Play（Playストア） で検索し、インストールしてご利用ください。

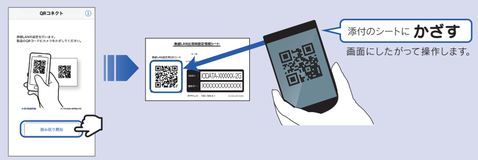

Windowsパソコンをつなぐ方法

1 （画面例:Windows 10） 画面右下の無線アイコンを クリック




2 IODATA-XXXXXX-2G を選択




3 「ルーターのボタンを…」の表示を 確認



4 本製品のWPSボタンを ワンプッシュ



5 WPSランプが 遅い点滅から点灯にかわったら接続完了



接続完了！インターネットをお楽しみください。

※ インターネットに接続できない場合は、本紙裏面の「よくあるご質問」をご覧ください。

（Windows 8のみ）チャームバーを表示し、［設定］をクリックしてください

マウスを画面右上隅にかざすとチャームバーが表示されます。
［設定］ をクリックすると無線アイコンが表示されます。



・「ルーターのボタンを…」の表示がでない場合 ・WPSボタンを利用しない場合

［セキュリティキー］に本製品の暗号キー（13桁）を入力し、［次へ］または［OK］をクリックします。
暗号キーは添付の「無線LAN出荷時設定情報シート」および本製品背面に記載しています。



WPSボタンは約1秒押して離します

WPSボタンを3秒以上押すと、コピーモードになるため接続できません。

WPSランプが遅い点滅から早い点滅に変わった場合

接続に失敗しています。一旦、本製品のACアダプターを抜き、挿し直してください。その後、手順1からやり直してください。
それでも同様な場合は、手順3の画面で［セキュリティキー］に本製品の暗号キー（13桁）を入力し、［次へ］または［OK］をクリックしてください。

「…接続しますか？」の画面が表示された場合（Windows 8のみ）

［はい］をクリックします。

自動的にWebブラウザーが起動した場合（Windows 8のみ）


［アクセスを有効にする］をクリックします。

参考 Wi-Fi設定コピー機能の使い方

ルーターの買い替えなら、「Wi-Fi設定コピー機能」を使うとスマートフォンやパソコンの再設定が不要です。

はじめにご確認ください

- 本機能では、既存の無線LANルーターの無線設定情報（SSIDと暗号キー）を、本製品にコピーします。
- 既存の無線LANルーターにWPS機能が搭載されている必要があります。
- 既存の無線LANルーターの種類により、WPSボタンおよびランプの名前や動作が異なります。詳しくは無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。
- 既存の無線LANルーターの1番目のSSIDをコピーします（コピーできるSSIDは1つ）。
- 既存の無線LANルーターとモデムをつないでいたLANケーブルは取り外しておいてください。
- 既存のルーターに暗号化を設定していない場合は、本機能はご利用いただけません。本紙表面「②スマホやPCを接続する」の手順で接続してください。
- PPPoE認証接続の場合は、プロバイダーのユーザーIDとパスワードの設定が必要です。プロバイダーから提供された書類をご用意ください。

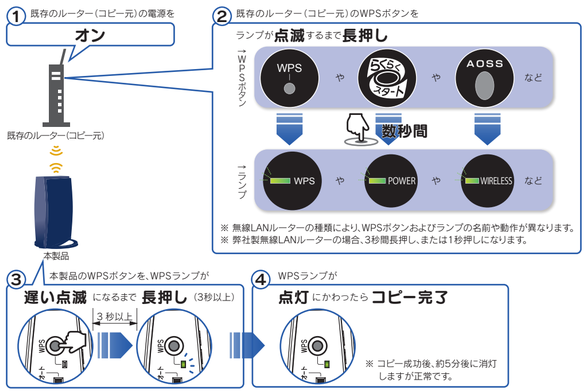

WPSランプが遅い点滅から早い点滅に変わった場合


コピーに失敗しています。本手順を最初からやり直してください。それでもコピーできない場合は、コピー機能は利用せず、本紙表面「②スマホやPCを接続する」を参照し、無線LANの接続設定をおこなってください（既存の無線LANルーターの設定はコピーできません）。

入れ替え完了。 既存のルーターで使用していたスマートフォンやパソコンの再設定は不要です。そのままインターネットをお楽しみください。

※ ご利用のインターネットサービスにより、ユーザーIDや接続パスワードの入力が必要な場合があります。Webブラウザー起動後にユーザーIDや接続パスワードの入力画面が表示された場合は、プロバイダーに提供された書類に記載されているインターネット接続用のユーザーIDと接続パスワードを入力してください。

参考 有線LAN接続する方法

パソコンやNAS（ネットワークHDD）などのLANポートと、本製品のLANポートの空いているところに、お手持ちのLANケーブルをつなぎます。

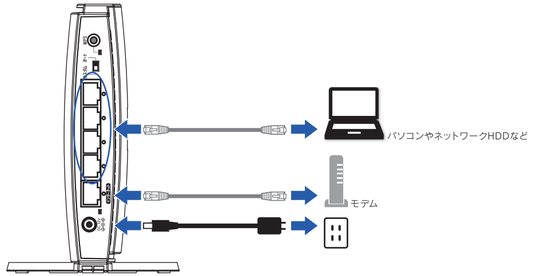

設定画面の開き方

本製品の詳細な設定をおこなう場合は、本製品の設定画面を開いてください。

スマートフォン/タブレットの場合

App StoreまたはGoogle Play（Playストア）から［Magical Finder］をインストールして開く

パソコンの場合

① **http://www.iodata.jp/r/3022** にアクセス
② ［Magical Finder］をダウンロードしてインストールする
③ 本製品の［ブラウザ］ボタンをクリック

※「Magical Finder」で本製品が表示されない場合は、各端末のセキュリティソフトを一時的に停止させてみてください。

「画面で見るマニュアル」の開き方

以下のような内容や、本製品の詳細な説明を確認する場合は、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

- Macやゲーム機との接続方法
- 壁に設置する方法　など

http://www.iodata.jp/p/152513

よくあるご質問

「画面で見るマニュアル」にも詳しいQ&Aを記載しております。
http://www.iodata.jp/p/152513

Q インターネットにつながらない

- 「ユーザー ID」と「接続パスワード」の入力画面が表示された場合、プロバイダーより指定されたインターネット接続用の「ユーザー ID」と「接続パスワード」と一致しているかどうか、再度ご確認ください。
  ※ ユーザー ID はプロバイダーにより「接続 ID」、「認証 ID」、「ログイン ID」、「接続ユーザー名」などと表示されている場合があります。
  ※ 接続パスワードはプロバイダーにより「認証パスワード」、「ログインパスワード」などと表示されている場合があります。
  ※ 特に指定がない個所は空欄（又は初期値）のまま変更する必要はありません。
  ※ NTTフレッツシリーズの場合は、ユーザー IDに@マークから後ろもすべて入力します。（例 abcd@efg.ne.jp）
  ※ 「ユーザー ID」と「接続パスワード」は、プロバイダーから提供された書類に記載されています。内容が不明な場合は、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。
- NTTフレッツシリーズの場合で、モデムにルーター機能があり、PPPランプが消灯している場合は、本製品の設定画面でPPPoE認証の設定をおこなってください。
  ① 一旦、本製品の電源を抜いて、［モード切り替えスイッチ］を［カスタム］にします。
  ② 本製品の電源を入れて、本製品の初期化ボタンを3秒長押しし、初期化します。（下記、初期化方法参照）
  ③ 本製品の設定画面を開きます。（左記「設定画面の開き方」参照）
  ④ ［インターネット］メニューを開き、［PPPoE認証］を選択します。
  ⑤ プロバイダーから提供された書類を参照し、［ユーザー ID］、［接続パスワード］等を入力します。
  ⑥ ［設定］をクリックします。
  以上で設定は完了です。インターネットに接続できるかどうか、ご確認ください。
- パソコン、本製品、モデム（ONUなど）の電源を一旦切り、モデム（ONUなど）→本製品→パソコンの順に入れ直してください。
  ※ モデム（ONUなど）によっては電源を入れ直すまで30分以上待つ必要があります。
- パソコンに本製品のSSIDが表示されない場合は、パソコン内蔵無線LAN機能を有効（オン）にして再度ご確認下さい。操作方法についてはパソコンの取扱説明書をご参照ください。
- 添付の「無線LAN出荷時設定情報シート」または本製品背面に記載のSSIDおよび暗号キーを確認します。その後、再度本紙表面［② スマホやPCを接続する］の手順をお試しください。



- 「ページが表示できません」と表示された場合は、別のパソコンやスマートフォン等でもインターネットに接続できないかご確認ください。別のパソコンやスマートフォン等でもインターネットに接続できない場合は、一度本製品を初期化して、接続設定をやり直してください。

初期化方法



Q 無線でインターネット接続が安定しない、または通信速度が遅い

- 無線間の距離を短くし、障害物を取り除いてください。また、本製品のチャンネル設定を変更してみてください。本製品の設定画面を開き、［無線設定］→［2.4GHz設定］から変更できます。
- 使用する帯域を変更してみてください。本製品の設定画面の［無線設定］→［詳細設定］を開き、使用する帯域の設定で［20MHz］を選択し、［設定］ボタンをクリックします。
- 以下の弊社Webページにてファームウェアの更新があるかどうかをご確認ください。更新がある場合は、更新してください。
  http://www.iodata.jp/p/152513

各部の名前と機能

