
I-O DATA

MANU000484

セットアップガイド

Wi-Fi(無線LAN)子機
WN-S150UM

各部の名前と機能



ランプ
【遅い点滅】電源オン時、またはWPS接続中
【早い点滅】Wi-Fi接続状態

つなぎ方

本製品は事前のドライバーインストール作業は不要です。
パソコンのUSBポートに挿してご利用ください。

※ パソコン本体のUSBポートに挿してください。USBハブ等に挿しても正しく認識しない場合があります。



ドライバーについて

本製品はパソコンに挿すだけでご利用いただくことができますが、Webページに公開しているドライバーをインストールすることで、WPA3の暗号化方式がご利用いただけます。また、性能の改善や不具合対策などのため、今後も新しいドライバーをご用意させていただく場合があります。
本製品を安心してご利用いただくために、最新のドライバーをダウンロードし、インストールすることをおすすめします。
以下のURLからダウンロードいただけます。

※ インストール方法についても以下のURLでご確認いただけます。

https://www.iodata.jp/p/234978

初回設定方法(Wi-Fiルーターにつなぐ)

本製品をパソコンに挿したあと、Wi-Fiルーターに接続してください。本手順は初めてご利用いただく場合や、接続するWi-Fiルーターを変更したい場合におこなってください。

事前にご確認ください

接続するWi-FiルーターのSSIDと暗号キー(パスワード)をメモしておいてください。

1



画面右下の
無線アイコン(or)をクリック

2



① 接続するWi-Fiルーターの SSIDを選択
② [接続]をクリック

パソコン内蔵のWi-Fi(無線LAN)子機がある場合

下の画面のようにWi-Fi子機の選択項目がある場合は、[Wi-Fi]の数字の大きい方を選んでみてください。



例)[Wi-Fi]と表示されている場合は、[Wi-Fi 2]を選択
(数字は環境により異なります)

3



① Wi-Fiルーターの暗号キー(パスワード)を入力
② [次へ]をクリック

※ 暗号キーについては、Wi-Fiルーターの取扱説明書参照

「接続済み」と表示されたら、以上で設定は完了です。インターネットをご利用いただけます。

インターネットに接続できない場合は、裏面「困ったときには」をご確認ください。

困ったときには

Q1.本製品が認識されない

A1 本製品が、パソコンのUSBポートにしっかり挿し込まれているかどうかご確認ください。

A2 別のUSBポートに挿し直してみてください。USBハブを使用している場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。

A3 他のWi-Fi（無線LAN）ドライバーやユーティリティがインストールされている場合は、アンインストールしてください。

A4 パソコン内蔵のWi-Fi（無線LAN）子機がある場合は無効にしてください。

① 画面右下の無線アイコンをクリック
② [ネットワークとインターネットの設定を開く]をクリック
③ [Wi-Fi]メニューの[アダプターのオプションを変更する]をクリック
④ パソコン内蔵のWi-Fi（無線LAN）子機を選択し、無効にする
※「Realtek RTL8188EU Wireless LAN…」と表示されているWi-Fiが本製品になります。このWi-Fi以外のWi-Fiを無効にしてください。

Q2.無線接続が安定しない

A1 見通しの良い場所や、周辺が鉄筋コンクリートで囲まれていない場所でお試しください。

A2 別のUSBポートに挿し直してみてください。USBハブを使用している場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。

A3 電子レンジやBluetoothなどを利用している場合、同じ周波数帯となりますので、影響して接続が不安定になる場合があります。電子レンジから離したり、Bluetooth機器などの電波を一時停止するなどして安定するかお試しください。

A4 USB 3.2 Gen 1 / Gen 2 / Gen 2x2の信号は、本製品の近くで動作させると無線LANが影響を受け、通信が遅くなったり、通信が切れてしまうことがあります。USB 3.2 Gen 1 / Gen 2 / Gen 2x2搭載製品の近くで、本製品をできるだけ使用しないでください。

A5 接続先のアクセスポイントやルーターの設置場所を移動させてみてください。また、それでも改善されない場合は、アクセスポイントやルーターのチャンネル設定を変更してお試しください。

Q3.インターネットに接続できない

A1 Wi-FiルーターのSSIDが表示されない場合や、Wi-Fiが接続済みとならない場合は、本製品とWi-Fiルーターを近づけてみてください。

A2 Wi-Fiルーターのインターネット接続のための設定が完了しているか確認してください。（Wi-Fiルーターの取扱説明書参照）

A3 Wi-Fiルーターが以下の設定になっていないか確認してください。（Wi-Fiルーターの取扱説明書参照）

SSIDを通知しない設定（ステルス設定）になっている

手動でWi-FiルーターのSSID、暗号キーを入力し、接続設定をおこなってください。

接続できる子機を制限している（MACアドレスフィルタリングを設定している）

Wi-Fiルーター側の設定で本製品への接続を許可してください（MACアドレスは本製品に記載されています）。

A4 本製品が正しく認識されていない可能性があります。上記「Q1.本製品が認識されない」の対処をご確認ください。

A5 セキュリティ関連のソフトウェアの機能を一部解除すると動作する場合があります。詳しくは、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

本製品の取り外し方


Windows起動中に本製品を取り外す場合は、以下の手順でおこなってください。

1 ① 画面右下の^マークをクリック

② ハードウェアの取り外しアイコン（）をクリック



2 [Realtek…Network Adapterの取り出し]をクリック

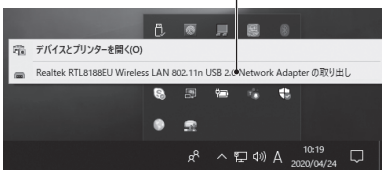

3 「ハードウェアの取り外し…安全に取り外すことができます」と表示されたら、本製品を取り外す

以上で、本製品の取り外しは完了です。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

よりよい商品作りのため、お気づきの点がございましたらご意見をお寄せください。