I-O DATA PLANT

セットアップガイド

【マニュアルアンケートはこちら】
よりよいマニュアル作りのためアンケートにご協力願います。

無線LAN子機　**WNPU1167M**

MANU000956

1 確認する

確認 1　Wi-Fiルーターとパソコンを準備してください

本製品をインストールする前に、Wi-Fiルーターを設置しておいてください。(Wi-Fiルーターの取扱説明書参照)

確認 2　まだ本製品を取り付けないでください

インストールは、本製品を取り付けないでおこないます(インストールが完了し、パソコン再起動後に本製品を取り付けます)。先に本製品を取り付けてしまった場合は、本紙裏面「困ったときには」をご覧ください。

確認 3　パソコンにCD-ROMドライブがあるかどうか確認する

パソコンにCD-ROMドライブがない場合は、弊社Webページよりサポートソフトをダウンロードしてください。

https://www.iodata.jp/p/156952

確認 4　Windows 8ではご利用いただけません

弊社Webページに掲載の対応OSでご利用ください。

※下記URLまたはQRコードからページをご覧ください。

https://www.iodata.jp/product/network/adp/wnpu1167m/spec.htm

次に、左下「2 インストールする」へお進みください。

2 インストールする

1 添付のサポートソフトCD-ROMをセットする


2 [Wi-Fi-Setup(.exe)]をダブルクリック

※ CDのフォルダーが自動的に表示されない場合や、ダウンロードしたサポートソフトを実行する場合は、エクスプローラーなどからCDまたはダウンロードしたフォルダーを開いてください。

3 ① [はい]をクリック

② [次へ]をクリック

③ [はい、…]を選択

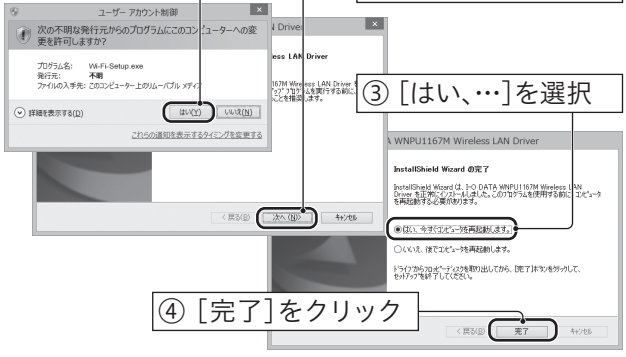

④ [完了]をクリック

4 パソコンが再起動するまで待つ

5 本製品をパソコンのUSBポートに挿す

以上で、パソコンへの接続は完了です。
次に右記「3 ルーターとWi-Fi接続する」へお進みください。

3 ルーターとWi-Fi接続する

1 右下の無線アイコン(など)をクリック



(画面例:Windows 10)

※Windows 11の場合は、右下の無線アイコンをクリック後、 をクリックします。

Wi-Fiマークが白色(オフ)の場合は、クリックして青色(オン)にしてください。

※Windows 8.1の場合、マウスを画面右上隅にかざしてチャームバーを表示し、[設定] をクリックしてください。無線アイコンが表示されます。

2



① 接続するWi-Fiルーターの SSIDを選択

② [接続]をクリック

3



① 接続するWi-Fiルーターの暗号キー(パスワード)を入力

② [次へ]または[OK]をクリック

表示される画面の指示にしたがって操作してください。

Wi-FiルーターのSSIDに[接続済み]と表示されたら、接続は完了です。
インターネットをお楽しみください。

本製品の取り外し方

パソコン起動中に本製品を取り外す場合は、以下の手順で取り外してください。

1 ① 画面右下の へや▲マークをクリック

② ハードウェアの取り外しアイコンをクリック
or or



③ [Realtek 8812BU Wireless LAN 802.11ac USB NICの取り出し]をクリック

2 本製品をパソコンから抜く



端子部分が熱くなる場合があります。
取り外す際にはご注意ください。

以上で、本製品の取り外しは完了です。

アンインストール方法

インストールしたサポートソフトをアンインストール(削除)する手順を説明します。必要に応じてご覧ください。

1 本製品をパソコンから抜く

2 ① Windowsマーク を右クリック

② [プログラムと機能]または[アプリと機能]をクリック



※ Windows 7の場合は、[コントロールパネル]→[プログラムのアンインストール]の順にクリックし、開きます。

3 [I-O DATA WNPU1167M Wireless LAN Driver]を選択し、[アンインストール]をクリック

⇒ 画面の指示にしたがって削除します。

以上で、サポートソフトのアンインストール(削除)は完了です。

困ったときには Q&A

Q インストールする前に本製品を接続してしまった

【Windows 11/Windows 10の場合】
本製品を挿したまま、本紙表面「2 インストールする」と「3 ルーターとWi-Fi接続する」をおこなってください。それでも本製品を認識しない場合は、パソコンを再起動してください。

【Windows 8.1/Windows 7の場合】
表示された「新しいハードウェアの検索ウィザード」の画面で[キャンセル]をクリックします。
本製品をパソコンから取り外し、本紙表面「1 確認する」からやり直してください。

Q インターネットに接続できない

- スマートフォンなど他の端末から、Wi-Fiルーターを使いインターネットに接続できるかどうかご確認ください。
  他の端末からもインターネットに接続できない場合は、Wi-Fiルーターの設定が完了していない可能性があります。Wi-Fiルーターのメーカーにお問い合わせください。

- 本製品とWi-Fiルーターの距離を近づけてみてください。

- Wi-Fiルーターが以下の設定になっていないか確認してください。
  (Wi-Fiルーターの取扱説明書参照)

  【SSIDを通知しない設定になっている場合】
  手動でWi-FiルーターのSSID、暗号キーを入力し、接続設定をおこなってください。

  【接続できる子機を制限している(MACアドレスフィルタリングを設定している)場合】
  Wi-Fiルーター側の設定で本製品への接続を許可してください(MACアドレスは本製品のUSBコネクター上に刻印されています)。

- 別のUSBポートに挿し直してみてください。USBハブを使用している場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。

- インストールに失敗している可能性があります。以下の手順でインストールし直してください。
  ① タスクバーのWindowsマーク を右クリックし、[デバイスマネージャー]をクリックします(Windows 7の場合、[コンピューター]を右クリック→[プロパティ]→[デバイスマネージャー]の順にクリックします)。
  ②「ネットワークアダプター」や「ほかのデバイス」の下に[! Realtek 8812BU…] または [? xxxxx]などと誤認識されたドライバを右クリックし、[削除]をクリックします。
  ⇒ 画面の指示にしたがって削除します。
  ③ 本製品を一旦取り外します。
  ④ 本紙表面「1 確認する」の手順からやり直してください。

- セキュリティ関連のソフトウェアの機能を一部解除すると動作する場合があります。詳しくは、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

- 他の無線LANドライバーや無線LANユーティリティがインストールされている場合は、アンインストールしてください。

各部の名前と機能

