

I-O DATA 取扱説明書

BRD-UT12

動作環境の確認

	3D映像再生時※2	ブルーレイディスク/DVD再生、編集、書込時※3
対応機種※1	USB 3.0/2.0※4ポートを搭載したDOS/Vマシン	
対応OS	Windows 7 (64/32bit)	Windows 7 (64/32bit) 、Windows Vista(32bit) Windows XP Service Pack 2以降
搭載CPU	Intel: Core 2 Duo E6400(2.13GHz)以上 AMD: Athlon 64 X2 3800+ 2.0 GHz 以上	
メモリ	1GB以上	
グラフィックアクセラレータボード※5	NVIDIA製 GeForce GT240以降	NVIDIA製 GeForce8400GS以上 AMD社製Radeon HD 2400以上 Intel GMA X 4500HD (Windows 7/Vistaのみ)
ディスプレイ	120Hz駆動対応ディスプレイ※6 (NVIDIA 3D Vision対応)	1024×768ピクセル以上の解像度 (HDCPIに 対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載)
ハードディスク	空き容量 30GB以上 (ブルーレイ映像編集は60GB以上推奨)	
インターネット	本製品をご利用の際には、インターネット接続環境が必要です。	
書き込み対応メディア※7	●B D:BD-R、BD-RE※8、BD-ROM ●C D:CD-R、CD-RW、CD-ROM	●DVD: DVD+R※9、DVD+RW、DVD-R※10、DVD-RW、 DVD-RAM※11、DVD-ROM

- ※1 より詳しい対応機種情報に対応製品検索エンジン「PIO」にてご案内しております。
<http://www.iodata.jp/pio/>
- ※2 3D映像の視聴には専用の3D対応メガネ NVIDIA製 3D Vision が必須です。
- ※3 チップセット:i945以上またはAMD780以上が必要です。
- ※4 ●弊社USB 3.0インターフェイスで確認しております。
すべてのUSB 3.0インターフェイスでの動作を保証するものではありません。
●パソコン本体に標準で搭載されているUSB 2.0環境で、ご利用のOSに対応したドライバがインストールされている必要があります。(Microsoft社製 USB 2.0ドライバ推奨)
増設USB 2.0インターフェイスには対応していません。
●USB 2.0接続時、パソコンのチップセットによって最大書き込み速度が異なります。
Intel 645/P45、AMD 780G以上の場合:最大8倍速
その他のチップセットの場合:最大6.5倍速
(マザーUSBが無効の場合:最大6倍速)
●USB 2.0接続時、BD読み込み速度は、最大8倍速となります。
(マザーUSBが無効の場合は、最大6.5倍速)
●USB 3.0接続時、マザーUSBが無効の場合は、書き込み速度は、最大1.1倍速となります。
- ※5 グラフィックアクセラレータボードは以下の条件を満たしている必要があります。
・PCI-Express接続
・ビデオメモリ-256MB以上を搭載
・HDCPIに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載
・COPPIに対応している最新のドライバがインストールされていること
・最新のドライバがインストールされていること
- ※6 ディスプレイへの接続はディスプレイポートケーブルをお使いください。
- ※7 ●書き込みは12cmメディアのみ対応しております。
●BD-DVD、CDへの書き込みを行う際には、各々の書き込み速度に対応したメディアが必要です。
- ※8 カードリッジタイプのBD-REメディアには対応していません。
- ※9 2層DVD+Rメディアにマルチセッションにて書き込みをおこなった場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込みができます。
- ※10 2層DVD-Rメディアへの書き込みは、ディスクアットワンスのみ対応しております。
- ※11 カードリッジから取り出し不可能なメディア(TYPE I)および2.6GB/面のメディアには対応していません。

この表面は、クラスII情報技術装置です。この表面は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

- 【ご注意】
- 1) 本製品及び本書は株式会社アイオーデータ機器の著作物です。したがって本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらと組みあわせる使用は厳禁されております。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じて、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品は日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) お客様の録画、録音したものは、個人として楽しむものではなく、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 6) 著作権を侵害するデータを受信して行うデジタル方式の録画、録音を、その事実を知りながら行うことは著作権法違反となります。
- 7) 本製品を使用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

製品仕様

インターフェイス仕様	USB 3.0/2.0
設置条件	設置方向:水平、垂直(垂直は12cmメディアのみ対応)
ディスクローディング方式	トレイタイプオートローディング
書き込みエラー回避機能	搭載
CPRM対応	○ (読み込み/書き込み)
電源仕様	AC 100V±10%、50/60Hz
動作温度	+5~+35℃ (パソコンの動作する温度範囲であること)
動作湿度	20%~80% (結露なきこと)
外形寸法	158(W)×220(D)×50(H)mm (突起部分を除く)
質量	約1.2kg (ACアダプターを除く)

内容物の確認

- ドライブ (1 台)
- AC アダプター 1 本 (AC ケーブル 1 本)
- USB 3.0 ケーブル (1 本)
- BD Pro ツールズコレクション (DVD-ROM/1 枚)
- 取扱説明書 (本書 /1 枚)
- ハードウェア保証書 (1 枚)

「ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製品の箱に印刷されております。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

各部の名称・機能

- 本製品はクラス1レーザー製品です。
レーザー光線による視力障害の原因となることがありますので、絶対に本製品を分解したり、修理、改造しないでください。

ドライブ前面

緊急イジェクトホール
メディアが取り出せなくなった場合に使用します。

トレイ

アクセスランプ
アクセス時:点滅

イジェクトボタン
押しとトレイが開きます。

Powerランプ
電源が入っている際に点灯します。

	メディア入	メディア無
USB 3.0 接続時	青色点灯	薄青色点灯
USB 2.0 接続時	黄緑色点灯	薄黄緑色点灯
未接続時	青色点灯*	薄青色点灯

※メディアが入っていてもPowerランプが薄青色点灯のままになる場合があります。

ドライブ背面

USBコネクタ
添付のUSB 3.0ケーブルを接続します。


電源コネクタ
添付のACアダプターを接続します。

電源スイッチ
電源を下のように入替えます。


ON	パソコンの電源に連動せず、常に電源が入った状態になります。
AUTO	パソコンの電源に連動して本製品の電源がON/OFFされます。
OFF	パソコンの電源に連動せず、常に電源が切れた状態になります。

1 接続しよう

1 本製品をパソコンに接続します

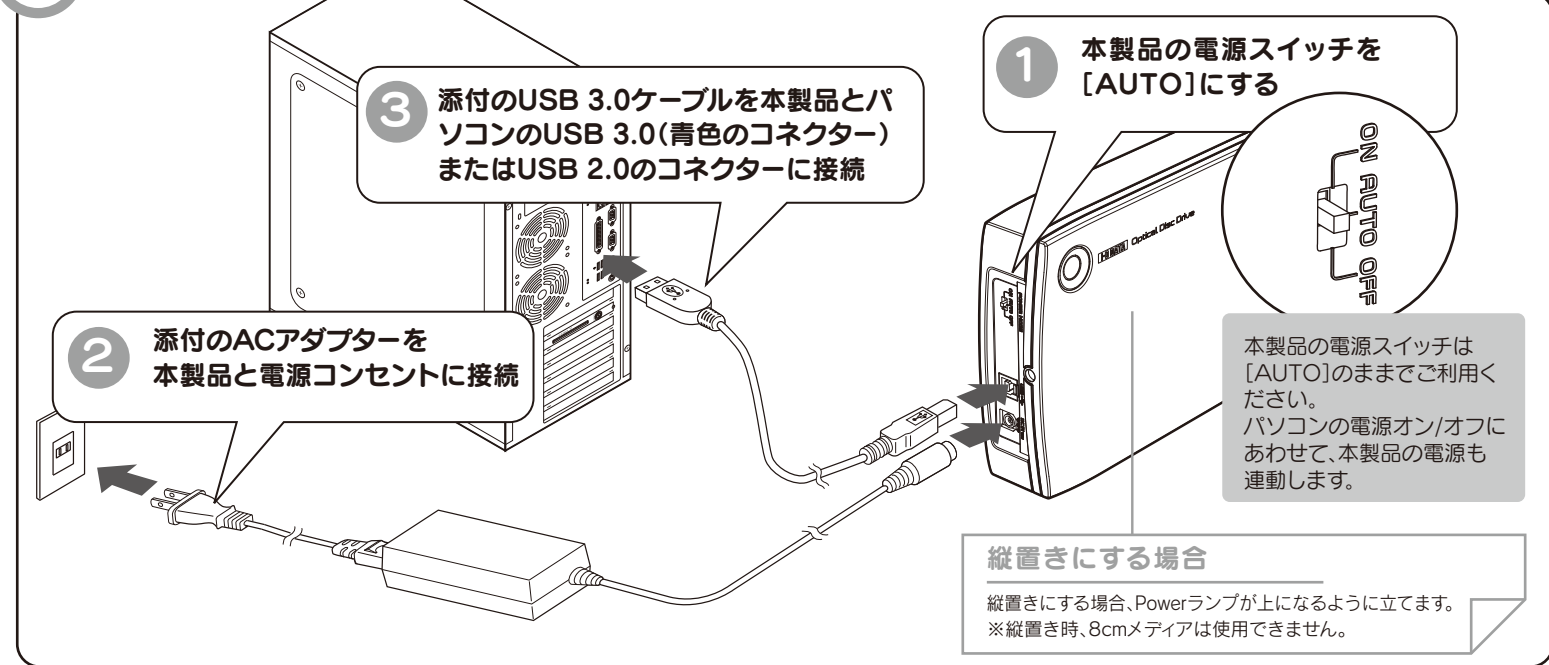

2 正常に使用できるかを確認します

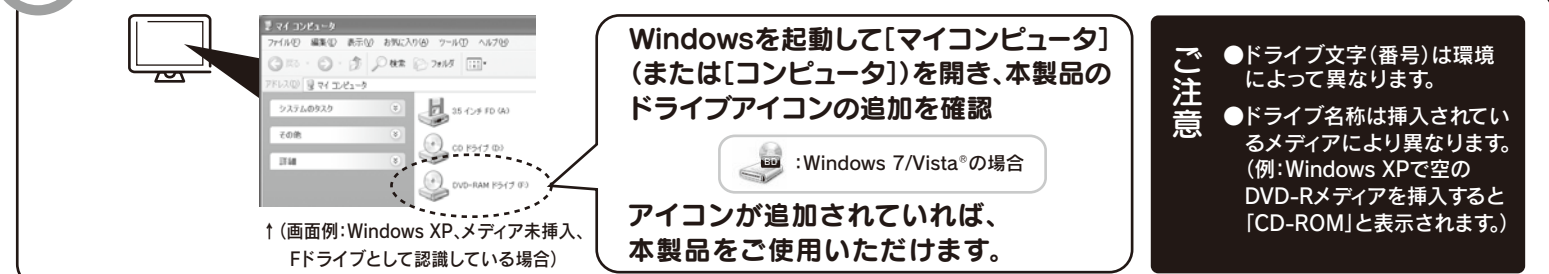

取り外す場合

パソコン起動中に本製品を取り外す場合は、以下の手順で取り外してください。(画面例:Windows XP)

※Windows 7の場合、本製品にアクセスしていないことを確認して、パソコンからUSBケーブルを抜いてください。手順①～③は必要ありません。

①画面右下にあるタスクトレイの「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックしてください。

②本製品の表示をクリック
※複数のUSB機器を接続している場合は、ドライブ文字(番号)で判断します。(画面例:Eドライブの場合)

③メッセージを確認
(Windows XP以外の場合は[OK]をクリック)

④パソコンから本製品のUSBケーブルを取り外し、本製品の電源を切る
※電源スイッチが[AUTO]の場合、自動的に電源が切れます。(Windows 7/Vista*ではパソコンからUSBケーブルを抜くまで、電源は切れません。)

こんなときには

Q アイコンが追加されていない場合

●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。

●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。(パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)また、別のUSBポートに挿し直してみてください。

●添付DVD-ROMに収録されているQ&Aの「本製品をパソコンに接続しても認識しない(本製品のアイコンがマイコンピュータ(またはコンピュータ)に表示されない)」をご参照ください。

Q [新しいハードウェア]画面が表示されたまま消えない場合

[キャンセル]ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。パソコンを再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。

Q Windows 7 / Vista*でユーザーアカウント制御の画面が表示された場合

[続行]ボタンをクリックしてください。

Q [取り外しができる!]という内容のメッセージが表示された場合

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外しをおこなってください。
※それでも同じメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してください。

2 用途にあわせて添付ソフトウェアをインストールしよう

用途に応じて添付ソフトウェアを選択します

映像を保存したい	再生したい	データを保存したい	ドライブを高速化したい	メディアの取り出し忘れを防ぐ	ドラッグ&ドロップでデータを書き込みたい
DVD MovieWriter 7 BD Version Corel	Corel WinDVD Corel	nero 9 Essentials Writing Solution Nero	マッハUSB for BD/DVD I-O DATA	QuickDrive LE I-O DATA	本製品にはバケットライトソフトを添付していません。 バケットライトソフトについて 下記手順にて、Nero社ホームページより、無償、ノンサポート版のバケットライトソフト「InCD」をダウンロードすることが可能です。(2011年4月現在) ※「InCD」のご利用は、サポート外となります。あらかじめご了承ください。 ●「InCD」ダウンロード手順 ①Nero社ホームページにアクセスします。 http://www.nero.com/ ②[サポート]→[メール&ユーティリティ]の順にクリックします。 ③表示されたページより、「InCD」をダウンロードします。 ※Windows XPの環境でWinDVD BD3Dをご使用になられる際は、ブルーレイコンテンツが再生できない場合があります。その場合は、パソコンを再起動するか、「InCD」との併用をおすすめします。
ブルーレイディスクに映像ファイルを書き込んだり、DVDビデオを作成する際に使用します。また、デジタルビデオカメラから直接レコーディングする際に使用します。	以下の映像を再生することができます。 ●作成したオリジナルブルーレイディスクやDVDの映像 ●市販のブルーレイディスクの3D映像 ●市販のブルーレイディスクやDVDの映像	用途を選ぶだけでデータライティングソフト「Nero Express Essentials」を自動的に起動します。 データディスクや音楽CDなどを、このソフトウェア一つで簡単に作成することができます。 「Nero 9 Essentials Writing Solution」をインストールすると、上記3つのユーティリティがインストールされます。 ※Windows 7 64bitの環境の場合で、「マッハUSB for BD/DVD」をご利用になる場合は別途インストールをおこなってください。 (インストール手順については、添付DVD-ROM内にある「画面で見るマニュアル」をご覧ください。)	USBのデータ転送を効率化することで、ドライブの最大書き込み/読み込み速度で約1.5倍の高速化を実現します。 ※本ソフトソフトウェアは製品版QuickDriveの機能限定版です。	パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐドライブコントロールユーティリティソフトです。 ※本ソフトソフトウェアは製品版QuickDriveの機能限定版です。	

用途に応じて選択した添付ソフトウェアをインストールします

1 添付のDVD-ROMを本製品に挿入します。

※ Windows 7/Vista*でユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい] [許可]をクリックしてください。

2 メニューが表示されたら[インストールする]をクリックします。

3 インストールしたいソフトをクリックします。

4 画面の指示にしたがって、インストールします。

インストール中にそれぞれのシリアル番号/CD-Keyが自動的に入力されますので、あらためて入力しなおす必要はありません。

- 添付ソフトウェアのシリアル番号
- WinDVD BD3D : XXXXXXXXXXXX
- Nero 9 Essentials Writing Solution : XXXXXXXXXXXX
- ※インストール時には異なる 番号が自動的に入力されますが、問題ありません。

5 インストール終了後、メニュー画面を終了するには[EXIT]ボタンをクリックします。再起動をうながす画面が表示された場合は、再起動してください。

以上でインストールは完了です。本紙裏面にソフトウェアの注意事項や、簡単な使用例を紹介しております。
詳しい操作については「画面で見るマニュアル」をご参照ください。

画面で見るマニュアルの開き方



AACSキーについて

ブルーレイディスクやAVCRECでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術「AACS」を採用しています。ブルーレイディスクやAVCRECを継続的にお使いいただくために、定期的に「AACSキー」を更新してください。
「AACSキー」は再生ソフトウェアからのメッセージにしたがって更新します。(インターネット接続環境が必要です。)
更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの再生ができなくなる可能性があります。(著作権保護されていないコンテンツの再生は可能です。)
今後、AACSキーの提供についての情報は、当社サポートページにてお知らせいたします。
<http://www.iodata.jp/support/>



使ってみよう

ブルーレイディスクに映像を保存しよう

例: DVDやメモリーカードに保存したAVCHD映像をBlu-rayに保存する場合

DVD MovieWriter 7 BD Version

- 動画ファイルを用意します。
デジタルハイビジョンビデオカメラのメディア (DVD・メモリーカード等) をパソコンにセットします。
※メディアのセット方法は、パソコンやリコーライターなど、お使いの機器の取扱説明書をご確認ください。
- デスクトップ上の [DVD MovieWriter Launcher] をダブルクリックします。
- [ホーム]→[ディスクの新規作成]の順にクリックします。
- [Blu-ray]→[BDMV]を選択し、[OK]をクリックします。
- [メディアの追加]枠の中から[フォルダからビデオをインポート]アイコンをクリックします。
- 書き込みたい映像が保存されているフォルダやドライブをチェックします。
- 取り込んだ映像が表示されていることを確認し、[次へ]ボタンをクリックします。
- 本製品にメディアを入れます。
- [書き込み開始]をクリックします。

メニュー画面の編集もかんたん!

お好みのメニューを作成し、[次へ]ボタンをクリックします。

あらかじめ用意されているテンプレートやオリジナルのデザインを選びお好みのメニュー画面を作成できます。

クリックでプレビュー画面が表示され、動作チェックすることができます。

困ったときには
添付DVD-ROMのメニューより [Q&A] をご覧ください。

それでもわからなかったら...
コーレル株式会社 コーリッド テクニカルサポート
TEL 03-3544-8154
●受付時間 10:00~12:00/13:30~17:30 月~金曜日(土日祝祭日を除く)

ブルーレイディスクにデータを保存しよう

nero 9 Essentials Writing Solution

- デスクトップ上の [Nero StartSmart Essentials] をダブルクリックします。
- [リッピングと書き込み]→[データディスク書き込み]の順にクリックします。
- [データ]→[Blu-ray データディスク]の順にクリックします。
- [追加]ボタンをクリックし、書き込むデータを選択します。
- 本製品に書き込み先メディアを挿入します。
- [書き込み]をクリックします。

困ったときには
添付DVD-ROMのメニューより [Q&A] をご覧ください。

それでもわからなかったら...
株式会社Nero
TEL 045-910-0255
受付時間... 10:00~12:30/13:30~17:00 月~金曜日(土日祝、特定休業日は除く)

ブルーレイディスクを再生しよう

Corel WinDVD

- デスクトップ上の [Corel WinDVD] をダブルクリックします。
- 再生するブルーレイディスクを挿入します。

困ったときには
添付DVD-ROMのメニューより [Q&A] をご覧ください。

それでもわからなかったら...
コーレル株式会社 インタービデオ テクニカルサポート
TEL 03-3544-8179
受付時間... 10:00~12:00/13:30~17:30 月~金曜日(土日祝祭日ならびにコーレル社指定休業日を除く)

3Dコンテンツを再生するときには...

- [ツール]をクリックします。
- [3D再生]をクリックします。
- [3D再生を有効にする]にチェックします。
- [モニタータイプ]を [NVIDIA 3D Vision付モニター] に設定します。

Nero Express Essentials を使用する際のご注意

- 本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- 省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。
- マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです)記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、[Nero Express]を起動し、[拡張メニュー]の[ディスク情報]から使用済み容量をご確認ください。
- 2層DVD±Rメディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。
- 一度でも書き込みに失敗したBD-R/DVD+R/R/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したBD-RE/DVD+RW/RW/CD-RWメディアは [Nero Express] を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。なお、書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。
- BD-RE/DVD+RW/RW/CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込みを行ったライティングソフトウェアを使用してください。
- ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
- [Nero Express]が対応していないDVD/CDドライブの場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利用いただくことができません。
- 本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。 ※本製品添付DVD-ROMに収録されているソフトウェアは本製品にのみ対応しております。
- 音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している必要があります。

詳しい操作については「画面で見るマニュアル」へ

困ったときには

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。
また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

DVD MovieWriter 7 BD Version
で困ったら...

- ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。
[スタート]メニューの [Corel DVD MovieWriter 7] から開きます。
- ホームページでサポート情報を見る。
<http://www.corel.jp/support/>
- サポートに問い合わせる。

それでも解決しなかったら
コーレル株式会社
コーリッド テクニカルサポート
TEL 03-3544-8154
受付時間... 10:00~12:00/13:30~17:30 月~金曜日(土日祝祭日ならびにコーレル社指定休業日を除く)
※お問い合わせの際にシリアル番号が必要な場合があります。
シリアル番号は、別紙「セットアップガイド」表面の [用途に応じて添付ソフトウェアをインストールしよう] の [添付ソフトウェアをインストールしよう] の [シリアル番号] にてご確認ください。
<http://www.corel.jp/support/>
●E-Mail: 上記URLに掲載されている専用のメールフォームにてお問い合わせください。

nero 9 Essentials Writing Solution
で困ったら...

- ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。
[スタート]メニューの [nero 9] → [マニュアル] から起動します。
- ホームページでサポート情報を見る。
<http://www.nero.com/jpn/support.html>
- サポートに問い合わせる。

それでも解決しなかったら
株式会社Nero
TEL 045-910-0255
受付時間... 10:00~12:30/13:30~17:00 月~金曜日(土日祝、特定休業日は除く)
※お問い合わせの際にシリアル番号が必要な場合があります。
シリアル番号は、[参考:用途に応じて添付ソフトウェアをインストールしよう] の [添付ソフトウェアのシリアル番号] にてご確認ください。
<http://www.nero.com/jpn/support.html>
●E-Mail: 上記URLに掲載されている専用のメールフォームにてお問い合わせください。

Corel WinDVD
で困ったら...

- ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。
各ソフトウェアを起動し、ヘルプ起動します。
- ホームページでサポート情報を見る。
<http://www.corel.jp/support/>
- サポートに問い合わせる。

それでも解決しなかったら
コーレル株式会社
インタービデオ テクニカルサポート
TEL 03-3544-8179
FAX 03-3544-8175
受付時間... 10:00~12:00/13:30~17:30 月~金曜日(土日祝祭日ならびにコーレル社指定休業日を除く)
※お問い合わせの際にシリアル番号が必要な場合があります。
シリアル番号は、[参考:用途に応じて添付ソフトウェアをインストールしよう] の [添付ソフトウェアのシリアル番号] にてご確認ください。
<http://www.corel.jp/support/>
●E-Mail: 上記URLに掲載されている専用のメールフォームにてお問い合わせください。

ブルーレイドライブ本体 や
マッハUSB for BD/DVD で困ったら...

- 添付のDVD-ROMに収録されている画面で見るマニュアルのQ&Aを確認する。
- ホームページでサポート情報を見る。
●製品Q&A、Newsなど
<http://www.iodata.jp/support/>
●最新サポートソフト
<http://www.iodata.jp/lib/>
- サポートに問い合わせる。

それでも解決しなかったら
株式会社アイ・オー・データ機器
サポートセンター
TEL 050-3116-3020
FAX 076-260-3360
受付時間... 09:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く)
<http://www.iodata.jp/support/>

修理について

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

ハードウェア保証書

メモ

●氏名 ●住所 ●電話番号
●FAX番号 ●メールアドレス ●症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷してご利用いただくと便利です。

梱包は厳重に!
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

紛失をさける為 宅配便・書留ゆうパックでお送りください。

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- 送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただきます。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料) 金額のご了承をいただいております。修理をおこないます。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、保証規定に記載されています。
- 修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは... <http://www.iodata.jp/support/after/>

CPRM技術で録画されたDVDを始めて再生するには...

認証手続きが必要です。
詳しくは本製品の「画面で見るマニュアル」内、[Blu-ray/DVDビデオを再生しよう] をご覧ください。(添付DVD-ROMのメニューより [画面で見るマニュアルを読む] をクリックし、起動します。)

DVD MovieWriter 7 BD version、WinDVD BD3Dを使用する際のご注意

- 本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。
 - 以下の場合にインターネット接続環境が必要です。
・DVD MovieWriterおよびWinDVDインストール時のソフトウェア有効化手続きの際
・CPRM技術で録画されたDVDメディアをWinDVDを使って再生、またはDVD MovieWriterで編集する場合※
 - CPRM技術で録画されたDVDメディアを再生する場合※は、以下の環境を満たしている必要があります。
《グラフィックアクセラレータボード》
・PCI-Express接続
・最新のドライバがインストールされていること
・HDPCに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載
《ディスプレイ》
・HDPCに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載
- ※操作手順については本製品の「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 **アイ・オー・データ機器**
本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ: <http://www.iodata.jp/support/>