

準備編

本紙では、バッテリーの充電方法、接続設定、WiMAXサービスへの加入方法等、本製品を使用するために必要な準備を説明しています。ゲーム機、iPhone等に接続する方法や、その他設定方法については、別紙「かんたん設定ガイド：応用編」をご覧ください。

箱の中には（□にチェックしながら、ご確認ください。）

- ☐ 本体 ☐ ACアダプター（1個） ☐ バッテリー（1個）
☐ クレードル（1個） ☐ 必ずお読みください（1枚）
☒ かんたん設定ガイド：準備編（1枚：本紙）
☐ かんたん設定ガイド：応用編（1枚）
☐ 「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール（1枚）

Step1 各部の名称・機能を確認する

本体.....

WPSボタン
本製品とWPS対応機器を接続するために使用します。（約3秒以上押し）

POWERボタン
電源をON/OFFします。（約3秒以上押し）

クレードル接続コネクタ
添付のクレードルを接続する際に使用します。

電源接続コネクタ
添付のACアダプターを接続します。

本体（裏面）

カバー
バッテリーを取り付け/取り外す際に外します。

バッテリー装着部
添付のバッテリーをセットします。本製品のシリアル番号、MACアドレス、IPアドレスを記載しています。

SSID
本製品のSSID、KEY、PINコードを記載しています。

RESETボタン
2秒未満押し：本製品を再起動
2秒以上押し：本製品を出荷時設定に戻します。

ランプ

ランプ	色	状態	概要
POWER	青	点灯	バッテリー残量が十分
		遅い点滅	バッテリー残量が少ない
		早い点滅	バッテリー残量が非常に少ない
		- 消灯	電源OFF
電波強度ランプ	青	点灯	電波が普通～強い
		点灯	電波が弱い
		点滅	電波が非常に弱い
		- 消灯	圏外
STATUS	青	点灯	WiMAX接続済み
		点滅	WiMAX接続中
		点灯	最新ファームウェアのお知らせ
		遅い点滅	ファームウェアアップデート中
CHARGE	赤	早い点滅	WPS設定中
		- 消灯	未契約時またはWiMAX未接続時
		点灯	充電中またはバッテリー未装着時
		- 消灯	充電完了

クレードル.....

電源接続コネクタ
添付のACアダプターを接続します。

クレードル接続コネクタ
本体を接続する際に使用します。

LINKランプ


色	状態	概要
緑	点滅	有線LAN通信中
-	消灯	通信していない状態

LANポート
有線LANで接続する際、LANケーブルを接続します。

Step2 バッテリーをセットする

本製品はバッテリーを装着してご使用ください。
ACアダプターのみでは動作しません。

① 本体裏にあるカバーをスライドさせ、取り外す

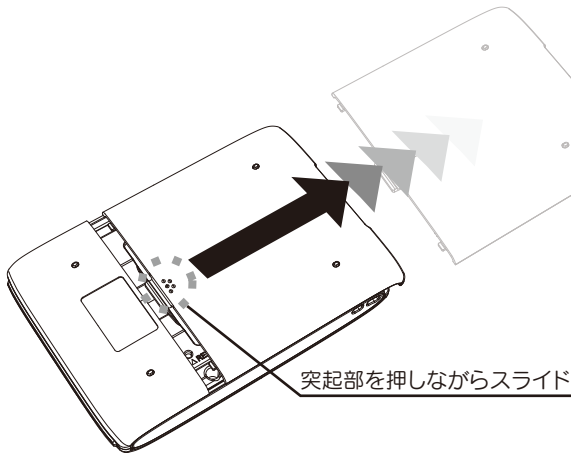

突起部を押しながらスライド

【SSID】【KEY】【PIN】をメモする


無線LANやゲーム機等と接続する際に必要です。
本体裏のカバーを開けると確認できます。
※[xxxxx]部分は機器により異なります。

番号をメモしてください。

SSID : XXXXXXXXXXXX
KEY : XXXXXXXXXXXX
PIN (WPS) : XXXXXXXX

※2011年10月現在、[PIN(WPS)]はご利用いただけません。


② ①添付のバッテリーのラベル面を上に向ける ②本製品とバッテリーの接続端子を合わせて、奥までスライドさせてセット

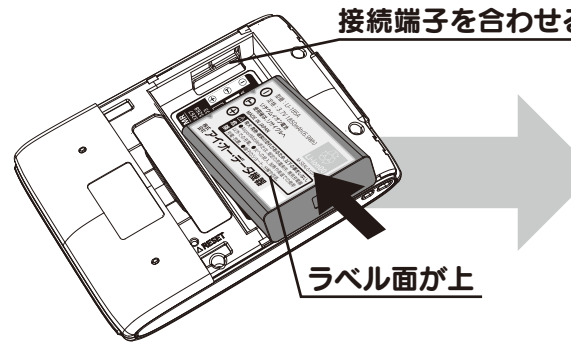

接続端子を合わせる

ラベル面が上


本製品を立てると、
バッテリーのラベルの向きは
下図のように天地逆になります。

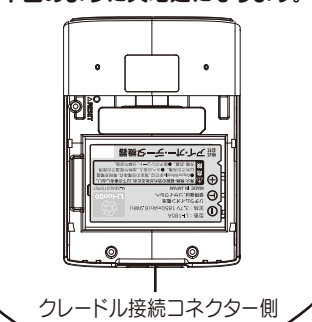

クレードル接続コネクタ側


バッテリーの(+) (-)を逆にセットしないでください
故障、発熱、破裂、発火、液漏れにより、けがややけどの原因になります。

③ カバーをスライドさせ、元に戻す

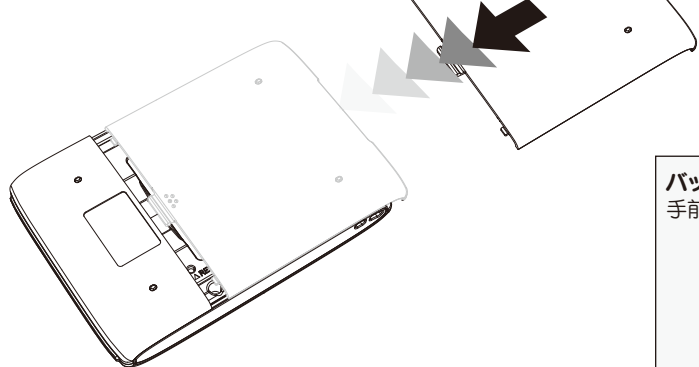

バッテリーを外す場合


手前側よりバッテリーを持ち上げます。

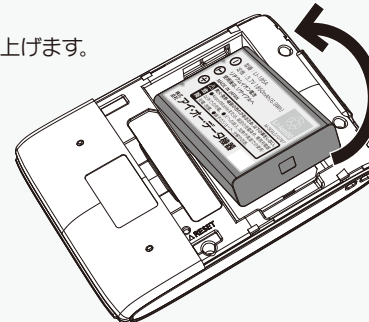


以上でバッテリーのセットは完了です。
右記Step3へお進みください。

Step3 ACアダプターを接続する

① 添付のACアダプターを、 クレードルの電源接続コネクタに接続

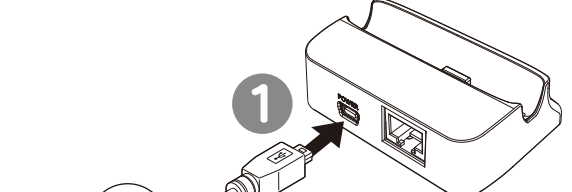

② 電源プラグを電源コンセントに接続

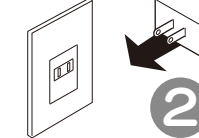


③ 本体をクレードルにセット

本体に強い力を加えない
本体をクレードルにセットする際に、本体に強い力を加えると、コネクタ部が破損する恐れがありますので、ご注意ください。

クレードルの脱着時、
本製品の電源をOFFにしてください

本製品の電源がONのままクレードルの取り付け/取り外しをすると、
本製品が再起動します。
クレードルを取り付け/取り外しする際は、本製品の電源をOFFにしてからおこなってください。

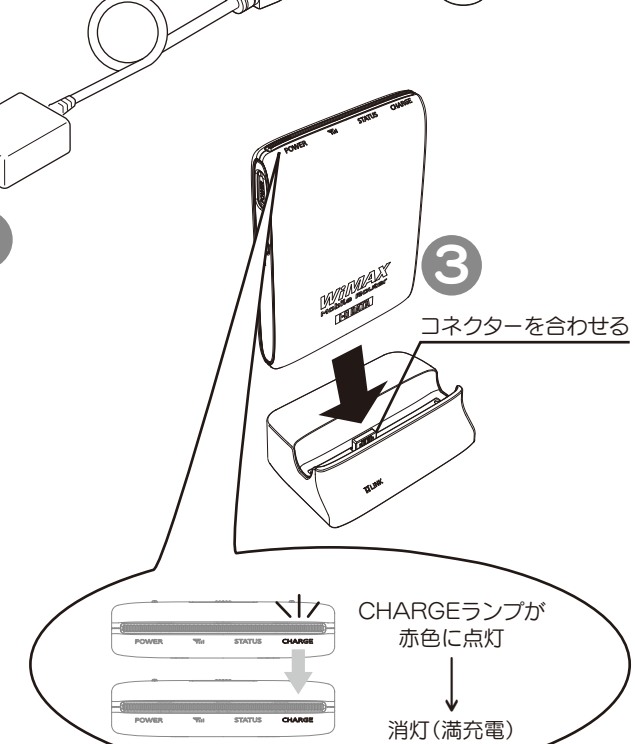


CHARGEランプが
赤色に点灯
↓
消灯（満充電）

CHARGEランプが赤色に点灯し、
充電が始まります。

※満充電になると消灯します。

本体に直接ACアダプターを接続することもできます

- ①添付のACアダプターを、本体の電源接続コネクタに接続
②電源プラグを電源コンセントに接続
⇒CHARGEランプが赤色に点灯し、充電が始まります。

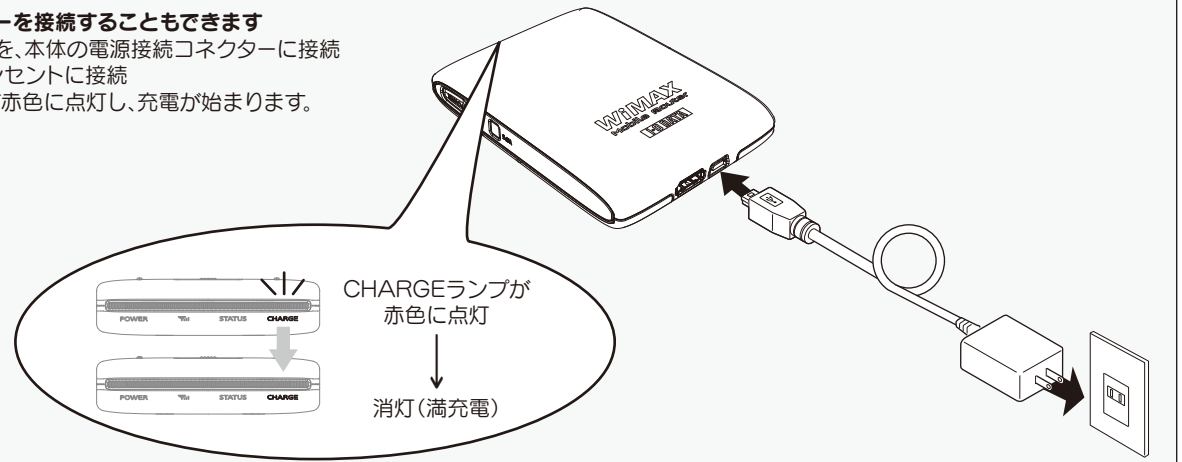

CHARGEランプが
赤色に点灯
↓
消灯（満充電）

パソコンのUSBポートからも充電ができます
別途、USBケーブル（miniB ⇄ A）が必要です。

バッテリーには寿命があります
十分に充電しても使用できる時間が短くなってきた場合は、バッテリーの寿命です。指定の新しいバッテリー（型番：LI-185A）をお買い求めください。なお、バッテリーの寿命は使用状態により異なります。

本体電源OFF時での満充電までの目安時間
●ACアダプター接続時：約4時間
●USBポート接続時：約5時間

※本体電源ON時は、使用状態により充電時間が長くなります。
※バッテリーの状態や温度などにより充電時間は変わります。

以上でACアダプターの接続は完了です。右記Step4へお進みください。

※充電しながらでもStep4の作業はおこなえます。

Step4 パソコンに接続する（有線で接続する場合）

ここでは本製品をパソコンに有線LANで接続する場合の手順を説明しています。（無線で接続する場合は無線で接続する場合）へお進みください。




有線LANで接続する場合

① LANケーブルをクレードルのLANポートに接続

LANケーブルは別途お買い求めください
LANケーブルは添付しておりません。別途お買い求めください。

② LANケーブルをパソコン等のLANポートに接続

③ POWERボタンを3秒以上長押し

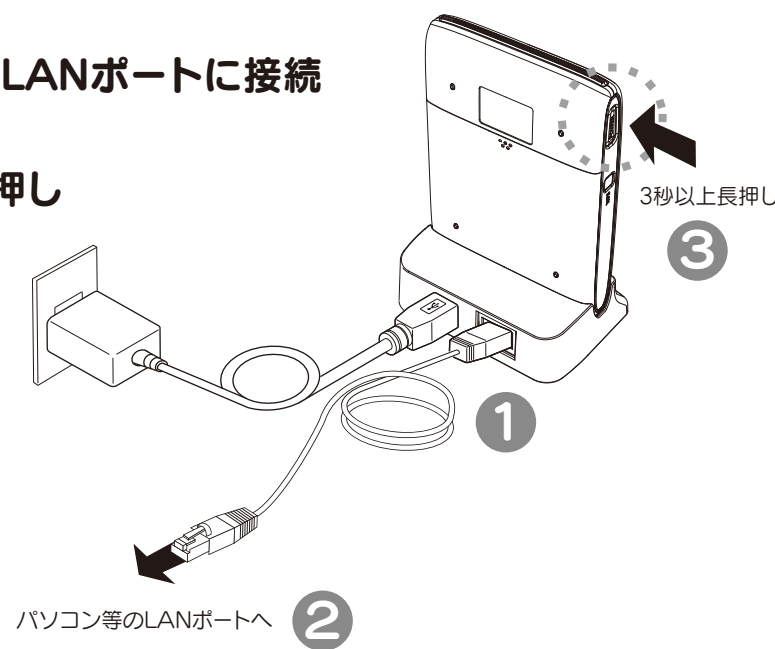

以上で有線LANとの接続は完了です。
次に本紙ウラ面【Step5 WiMAXデータ通信サービスの加入契約をする】へお進みください。


Step4 パソコンに接続する(無線で接続する場合)

無線LANの接続をする前に以下をご確認ください

- パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。
- インターネットエクスプローラの[ツール]－[インターネットオプション]－[接続]タブで、[ダイヤルしない]に変更してください。
- パソコンに無線LAN用のスイッチがある場合は、スイッチをONにしてください。

Windows 7の場合

1 POWERボタンを約3秒以上長押し

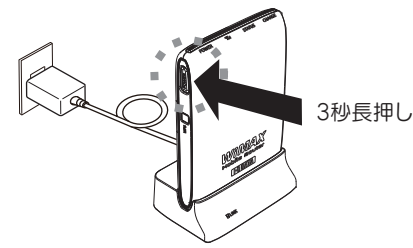

2 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリック

タスクトレイにアイコンが表示されていない場合

- ①画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリックし、[カスタマイズ...]をクリックします。
- ②[タスクバー]に全ての通知と設定を表示するにチェックをつき、[OK]をクリックします。



3 本製品の[SSID] (AirPortxxxxx) を選択し、[接続]ボタンをクリック

※“xxxxx”には数字が入ります。


※本製品の[SSID]は本紙表面Step2の①でメモした[SSID]と同じものを選択します。

SSIDを選択



4 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、[OK]ボタンをクリック

※本製品の[KEY] (暗号キー)は本紙表面Step2の①でメモした[KEY]と同じものを選択します。

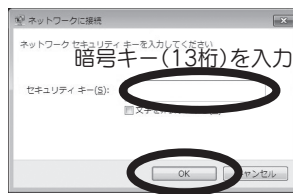


- 暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
- 暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。

以上で無線LANとの接続は完了です。
右記Step5へお進みください。

Windows Vistaの場合

1 POWERボタンを約3秒以上長押し

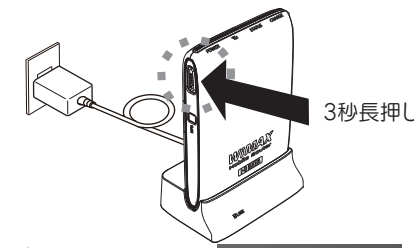

2 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリック

3 [ネットワークに接続]をクリック

4 本製品の[SSID] (AirPortxxxxx) を選択し、[接続]ボタンをクリック

※“xxxxx”には数字が入ります。
※本製品の[SSID]は本紙表面Step2の①でメモした[SSID]と同じものを選択します。

5 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、[接続]ボタンをクリック

※本製品の[KEY] (暗号キー)は本紙表面Step2の①でメモした[KEY]と同じものを選択します。


6 [接続されました]と表示されたら[閉じる]ボタンをクリック

- 暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
- 暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。

以上で無線LANとの接続は完了です。
右記Step5へお進みください。

Windows XPの場合

1 POWERボタンを約3秒以上長押し

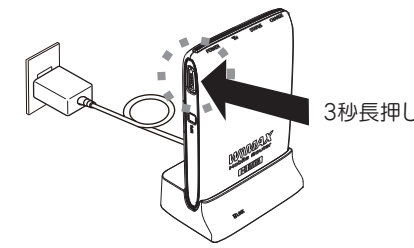

2 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリック

3 本製品の[SSID] (AirPortxxxxx) を選択し、[接続]ボタンをクリック

※“xxxxx”には数字が入ります。

※本製品の[SSID]は本紙表面Step2の①でメモした[SSID]と同じものを選択します。

4 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、[接続]ボタンをクリック

※本製品の[KEY] (暗号キー)は本紙表面Step2の①でメモした[KEY]と同じものを選択します。


5 [接続☆]と表示されたら画面を閉じる

- 暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
- 暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。

以上で無線LANとの接続は完了です。
右記Step5へお進みください。

Mac OSの場合

1 POWERボタンを約3秒以上長押し

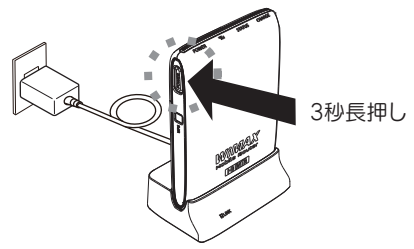


2 画面左上のアップルメニューをクリックし、「システム環境設定」をクリックします。

3 「インターネットとネットワーク」の中にある「ネットワーク」をクリックします

4 画面左側の[AirMac]をクリックします。「メニューバーにAirMacの状況を表示」のチェックボックスにチェックを入れ、[適用]をクリックします。

[AirMac]を選択

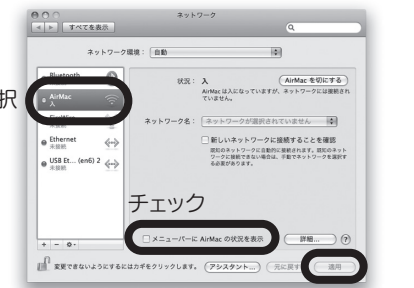

5 メニューバーに表示されているAirMacアイコンをクリックし、本製品の[SSID] (AirPortxxxxx) を選択します。

※“xxxxx”には数字が入ります。

※アイコンが「切」の状態である場合は、「AirMacを入にする」を選択して、AirMacを有効にします。

※本製品の[SSID]は本紙表面Step2の①でメモした[SSID]と同じものを選択します。


AirMacアイコンをクリック



6 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

※本製品の[KEY] (暗号キー)は本紙表面Step2の①でメモした[KEY]と同じものを選択します。

暗号キー(13桁)を入力

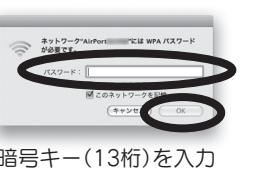


- 暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
- 暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。

以上で無線LANとの接続は完了です。
右記Step5へお進みください。


WPSボタンで接続する場合

- 無線LAN子機が「WPSワンプッシュボタン式」に対応している必要があります。
- 無線LAN子機が「WPSワンプッシュボタン式」に対応していない場合は、左記のご使用のOSの方法で設定してください。
- Windows 7標準のワイヤレスネットワーク接続のWPSには未対応です。
- SSIDを選択してからおこなうWPSには対応していません。
- [PINコード式]のWPSには対応していません。
- WPSでの接続は、他の無線LAN機器と通信していない状態でおこなってください。

1 POWERボタンを約3秒以上長押し

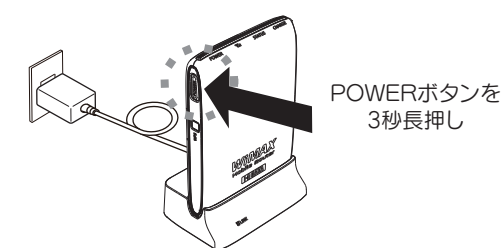

2 本製品のWPSボタンを約3秒以上長押し後、離す

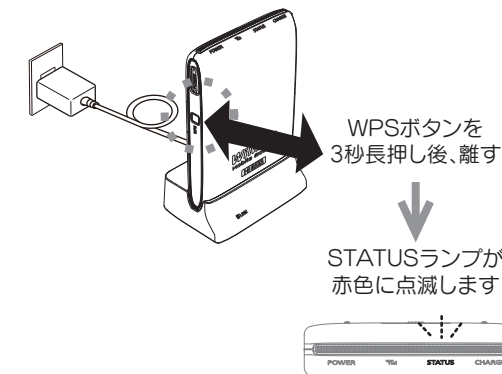

3 子機のWPSボタンを押す

※子機の操作方法については、子機の取扱説明書をご覧ください。


4 [STATUS]ランプが消灯するまでしばらく待ちます。

※WiMAX契約済みの場合は、[STATUS]ランプが青点灯するまでしばらく待ちます。

以上で無線LANとの接続は完了です。
右記Step5へお進みください。

Step5 WiMAXデータ通信サービスの加入契約をする

1 STATUSおよび電波強度(電波強度)ランプの状態を確認

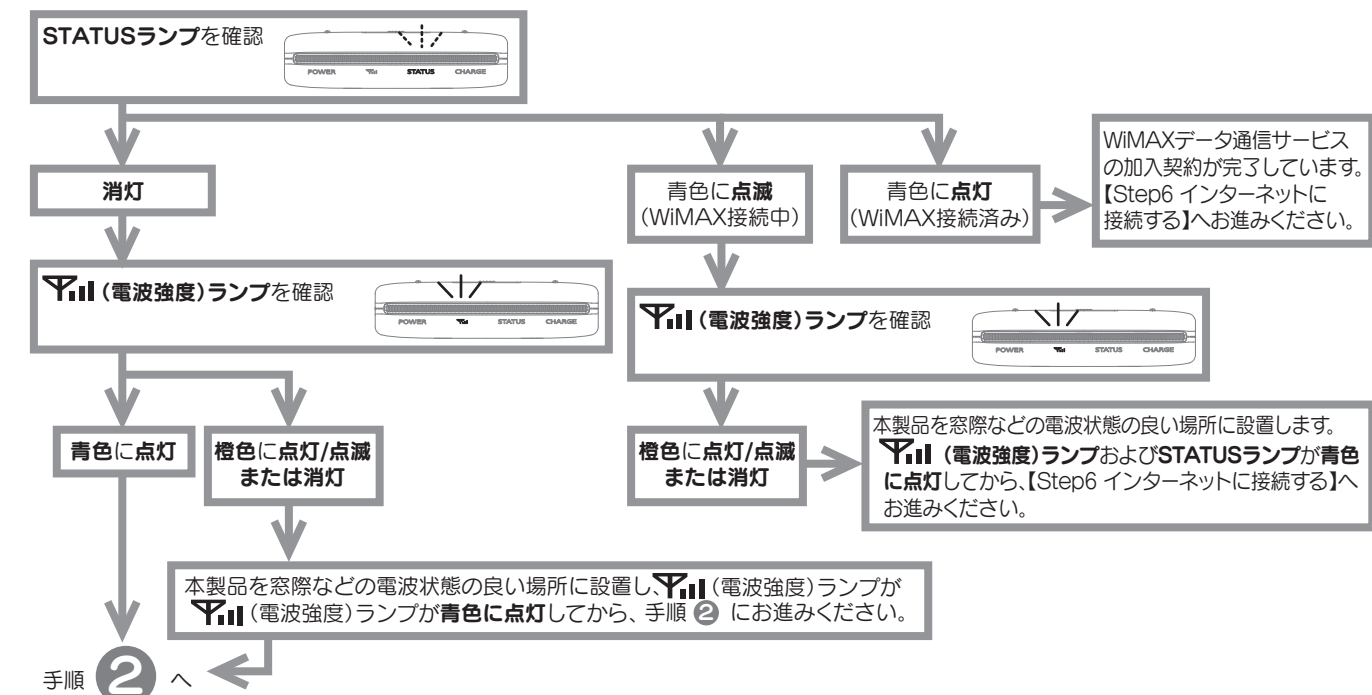

2 Webブラウザを起動し、設定画面を開く

※契約が完了していない場合は、[WiMAX]メニューの[契約情報]タブをクリック後、画面の左上に[WIMAXサービス未契約]と表示されます。

[http://192.168.0.1/]と入力

3 [WiMAX]→[契約情報]→[契約する]の順にクリック

- 別のウィンドウで[DIS WiMAXサービス契約サイト]画面が表示されるまで、しばらく待ちます。(約1分)

※Mac OSの場合は手動でWebブラウザ(Safari等)を起動してください。

※数分たっても別ウィンドウで[DIS WiMAXサービス契約サイト]画面が表示されない場合は、

- 本製品のSTATUSランプを確認してください。
- STATUSランプが青色に[点滅]している場合 ⇒ 本製品を窓際などの電波状態の良い場所に設置してください。
- STATUSランプが青色に[点灯]している場合 ⇒ 手動でWebブラウザを起動してください。

4 本製品はダイワボウ情報システム株式会社の提供するモバイルWiMAXサービス専用モデルです。お客様の契約にあわせて法人か個人かを選択し、画面上の指示にしたがって契約処理をおこないます。

5 WiMAXデータ通信サービス加入契約完了後、手順③の画面に戻り、[WiMAXサービス契約済み]と表示されるまで待つ 以上でWiMAXデータ通信サービスの加入契約は完了です。 設定画面を閉じます。

Step6 インターネットに接続する

1 STATUSランプが青色に[点灯]していることを確認

2 Webブラウザを起動し、インターネットをご利用ください。 以上で設定は完了です。