

組立説明書

ディスプレイスタンド
DA-DS7

ディスプレイスタンドの組み立て手順を
動画でもご覧いただけます



本製品について

- 対応VESAマウント:
200mm×200mm ~ 1000mm×400mm
- ディスプレイ受 耐荷重:80kg
- 棚板 耐荷重:5kg
- ※ディスプレイの質量および棚板などにのせるすべての物の総量が85kg(制限値)を超えないようにしてください。

部品一覧

組立前に内容物が揃っているかどうかご確認ください。

●構成部品

(A)前脚【L/R各1個】 	(B)後脚【2個】 	(C)支柱【2個】 	(D)補強フレーム【1個】 	(E)棚板【1個】
(F)マウントフレーム【1個】 	(G)ディスプレイブラケット【2個】 	(H)キャスター【4個】 	(I)平スパナ(対辺116mm)【1個】 	(J)ケーブルフック【1個】
(K)六角棒レンチ(対辺100mm)【1個】 	(L)コーナーガード ディスプレイの角など気になる ところの保護に お使いください。			

●本体組立用ネジセット


(M)六角穴付ボルト(M6×15/P=1)【30本】 ※添付の(K)六角棒レンチを使い締め 付けてください。	(N)M12ワッシャー【4個】
(O)ブラケット固定金具【2個】 	

●ディスプレイ固定用ネジセット

(P)十字穴付アプセットボルト ・(M8×25)【4本】 ・(M8×30)【4本】 ・(M6×25)【4本】 ・(M6×30)【4本】 	※ディスプレイに合う形状のものを使用してく ださい。 ネジの長さがディスプレイ側の指定サイズに合 わない場合は、別途ネジをご用意ください。
(Q)角ワッシャー【4個】 	(R)スプリングワッシャー ・(M8)【8個】 ・(M6)【8個】
(S)スペーサー【4個】 	●必ずお読みください 【1枚】 ●組立説明書 【1枚(本紙)】

本製品を組み立てる

1 (H)キャスターを(A)前脚と(B)後脚に取り付ける
キャスターの取付ネジに(N)M12ワッシャーをセットし、(I)平スパナ
で取り付ける

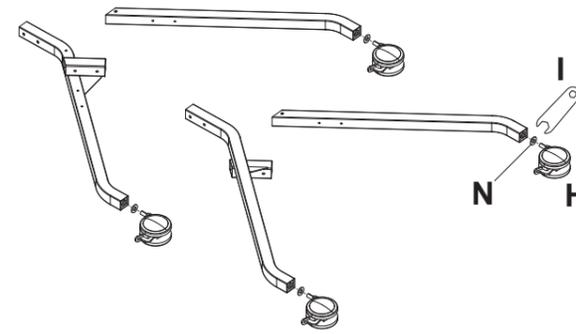


全キャスターをロックしてください

ロックしないと、本製品の転倒などによる破損やけが
の原因となります。




必ず (I) 平スパナを使ってください


キャスターは図のように最後まで
締め付けてください。

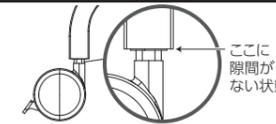


2 (B)後脚を(A)前脚に挿し込み、(M)六角穴付ボルトを(K)六角棒レン
チで仮固定する

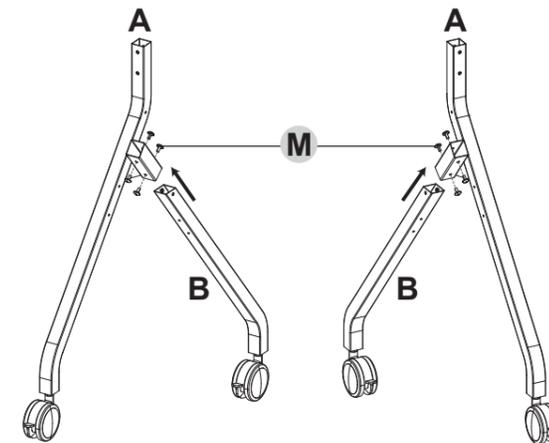


3 手順2で組み立てたものに(D)補強フレームを(M)六角穴付ボルト
で仮固定する

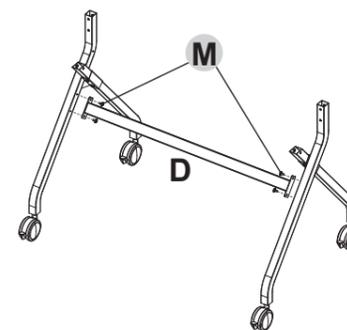

4 (E)棚板を合わせ、(M)六角穴付ボルトで固定する
その後、手順2,3で仮固定した六角穴付ボルトをしっかりと締め
付ける
※棚板をうまく合わせられないときは、(B)後脚を外側に広げて
ください。また手順2,3で仮固定した六角穴付ボルトを少し緩
めてください。

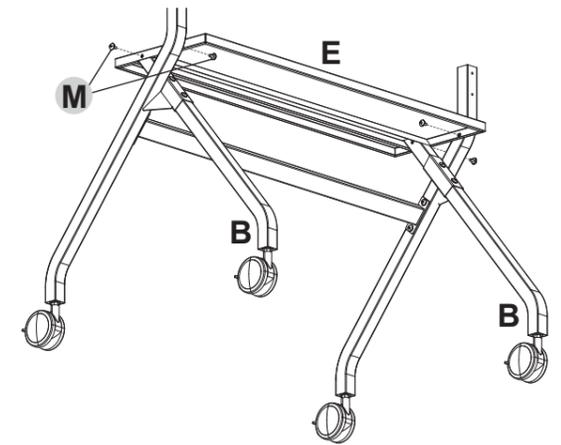


5 (C)支柱を(M)六角穴付ボルトで仮固定する
その際、左右どちらかの支柱に(J)ケーブルフックを合わせて固定
する

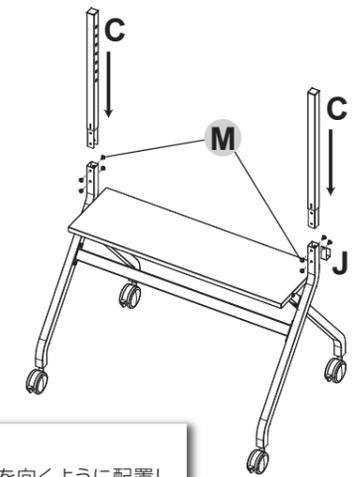


支柱の向き

ネジ穴が内側を向くように配置し
てください。

6 (F)マウントフレームを支柱部分に(M)六角穴付ボルトで固定する
その後、手順5で仮固定した六角穴付ボルトをしっかりと締め付ける
※ 取り付ける位置でディスプレイの高さを調節できます。

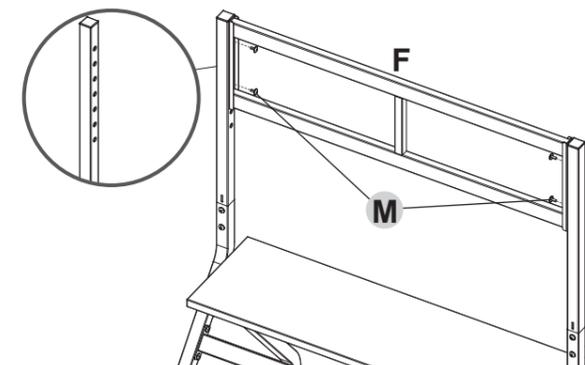

- 7** ディスプレイに (G) ディスプレイブラケットを取り付ける
- ① 柔らかい布などを敷き、ディスプレイをその上に置く
 - ② ディスプレイの VESA インターフェースに (G) ディスプレイブラケットを当てる
※ディスプレイブラケットの取り付け位置を変えることで、ディスプレイの高さを調整できます。
 - ③ ディスプレイブラケットのネジ穴の上に、(Q) 角ワッシャー、(R) スプリングワッシャーの順に置く
※ディスプレイに合う形状の (R) スプリングワッシャー、(Q) 角ワッシャーの穴を使用してください。
 - ④ (P) 十字穴付アプセットボルトでしっかりと締め付ける
※ディスプレイに合う形状の (P) 十字穴付アプセットボルトを使用してください。
十字穴付アプセットボルトの長さがディスプレイ側の指定サイズに合わない場合は、別途ボルトを購入してください。

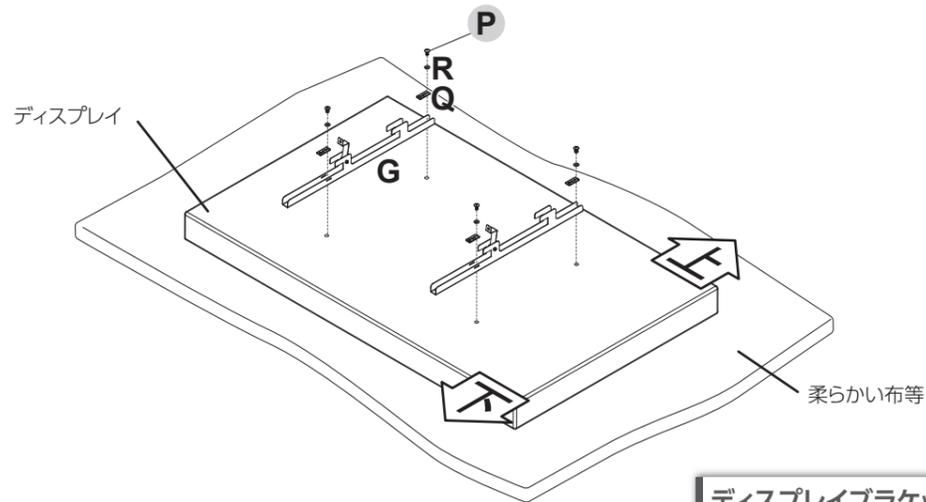

ディスプレイブラケットの取り付け方向にご注意ください


ディスプレイブラケットのネジ穴について

下の内容を守ってディスプレイブラケットを取り付けてください。


- ・ディスプレイブラケットを取り付ける際、上側の十字穴付アプセットボルトは丸いネジ穴に通してください。
- ・下側の十字穴付アプセットボルトがディスプレイブラケットのネジ穴を正しく通らない場合、その場所に固定するのは止めてください。

ディスプレイブラケットがネジ等で浮いてしまう場合

そのままでは、しっかりと固定できず事故の原因になります。
そのような場合は、ディスプレイブラケットの下に (S) スペーサーを配置して、しっかりと締め付けられるようにしてください。

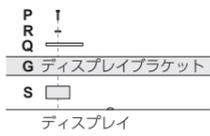


- 8** スタンド本体のフレームにディスプレイブラケットを引っ掛ける
- ① ディスプレイブラケットの金具を上げる
 - ② ディスプレイブラケットのフック 4 か所をスタンド本体のフレームに確実に引っ掛ける
 - ③ ディスプレイブラケットの金具を下ろす

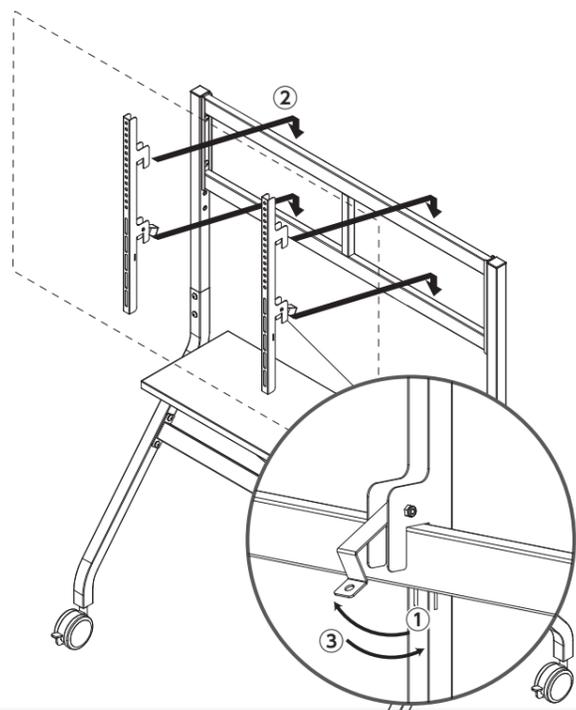


ディスプレイを取り付ける前に、スタンド本体の前後方向を必ず確認してください

- 9** ディスプレイブラケットの側面から (O) ブラケット固定金具を挿し込み、(M) 六角穴付ボルトで固定する

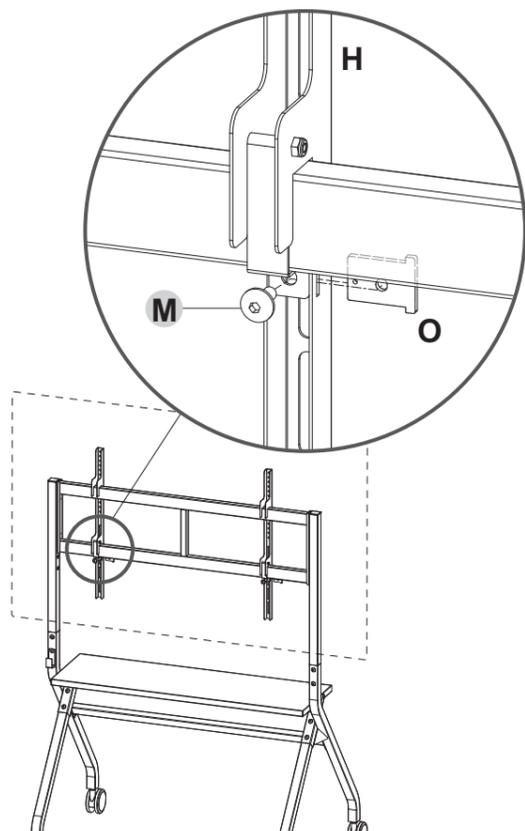

- 10** 以上で組み立ては完成です。以下の確認をおこなってください。
- ボルトなどがしっかりと締まっているか
 - ゆがみやねじれ、ガタつきがないか
 - キャスターをロック時に動かないか、またロックは可能か

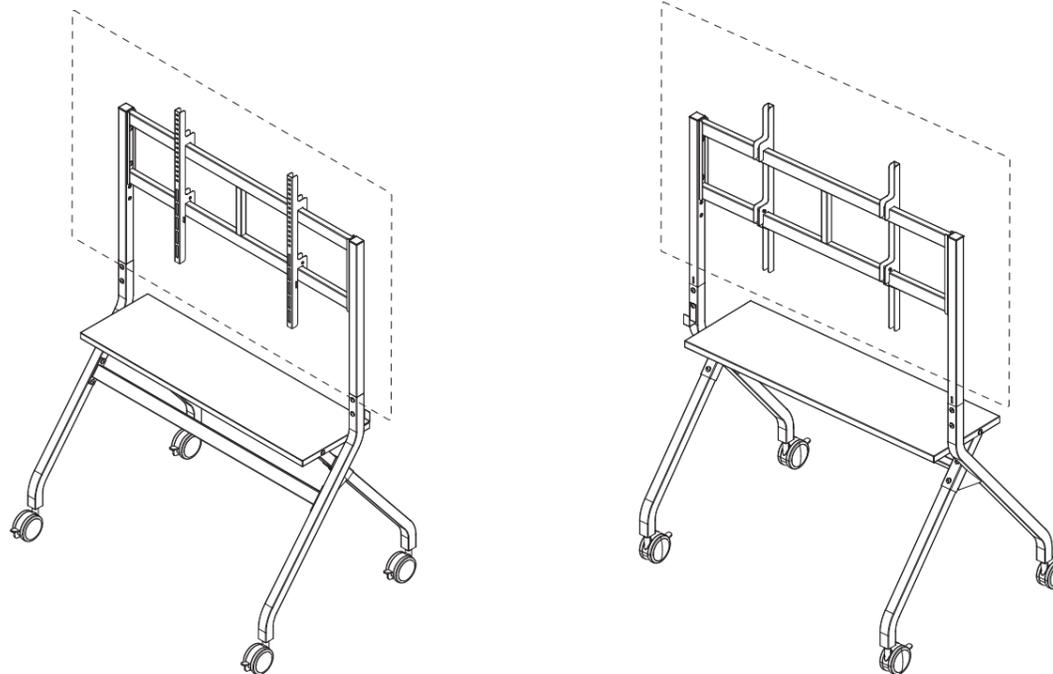

完成

全てのボルトがしっかりと締め付けられているか確認してください

ディスプレイやスタンドの落下・転倒による破損・けがの原因となります。

ご注意：移動時は以下をお守りください

キャスターが破損し、ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損やけがの原因となります。
【移動時 OFF】キャスターのロックを解除し、必ず 2 人で移動してください。
【移動後 ON】キャスターをロックしてください。



ご注意：大きく移動する際は横方向に移動する

前後方向に移動させる際は、バランスを考慮しながら倒さないようにゆっくりと移動させてください。

