

## インストール手順のお読み替え

添付の「CBMLX2サポートソフト」は本紙の手順でインストールします。  
CBMLX2取扱説明書は、本紙に従ってお読みください。

- ・Windows XP/2000の場合 以下【Windows XP/2000でご使用になる場合】参照
- ・Windows Me/98の場合 3ページ【Windows Me/98でご使用になる場合】参照

### Windows XP/2000でご使用になる場合


Windows XPでご使用になる場合は、以下の手順に従ってインストールを行ってください。

Windows 2000でご使用になる場合は、CBMLX2取扱説明書【第5章 Windows 2000で使用するには】の【2. インストール】の部分を以下とお読み替えください。

画面は、Windows XPのもですが、Windows 2000でも同様の手順でインストールできます。  
インストールの際は、「コンピュータの管理者」もしくは「Administrator権限」のアカウントでログオンしてください。

- 1 Windowsを起動します。
- 2 CBMLX2サポートソフトをCD-ROMドライブにセットします。
- 3 CBMLX2をPCカードスロットに挿入します。「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。
- 4 「新しいハードウェアの検出ウィザード」で[いいえ]ボタンをクリックします。

Windows XPの場合、自動的に「SiliconMotion Lynx3DM」が組み込まれ、再起動するかどうかたずねられますが、必ず[いいえ]ボタンをクリックしてください。

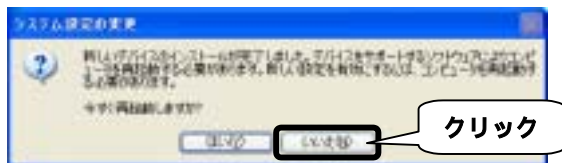


- 5 [ファイル名を指定して実行]でCD-ROMドライブの「setup.exe」を起動します。


[スタート] [ファイル名を指定して実行]をクリックします。

[名前]で「d:\setup.exe」（CD-ROMドライブがDの場合）と入力し、[OK]ボタンをクリックします。

6 画面に従ってインストールをすすめます。

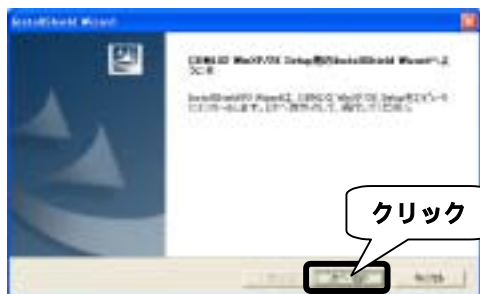


7 以下の「InstallShield Wizardの完了」画面で[完了]ボタンをクリックします。

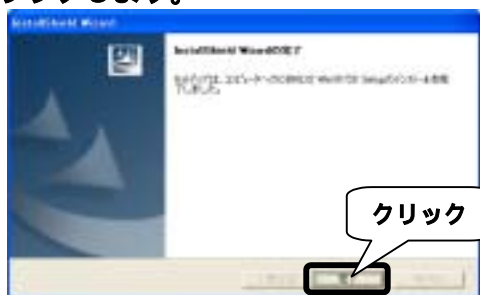

8 [はい、今すぐコンピュータを再起動します]をチェックして[完了]ボタンをクリックします。

Windowsが再起動します。

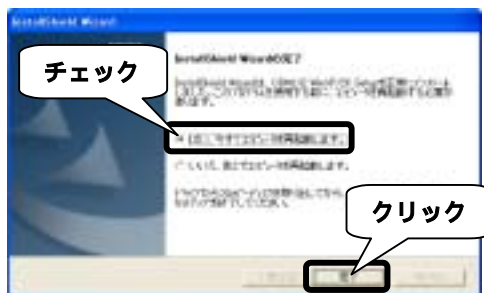

9 [デバイスマネージャ]でインストールが正しくできたかどうか確認します。

CBMLX2取扱説明書【第5章 Windows 2000で使用するには】の【3. インストール終了後の確認】をご覧ください。

Windows XPの場合は、[スタート] [マイコンピュータ]を右クリック [プロパティ] [ハードウェア]タブ [デバイスマネージャ]ボタンをクリックすると[デバイスマネージャ]が表示されます。

## 10 [画面のプロパティ]の[設定]タブ内でモニタアイコンを「使用可能」にして[OK]ボタンをクリックします。

デスクトップ（壁紙など）を右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。

[設定]タブをクリックします。

モニタアイコンを右クリックし、[使用可能]をクリックして[OK]ボタンをクリックします。

## 11 タスクトレイの「DS」アイコンをクリックすれば表示モードが選択できます。

詳しくはCBMLX2取扱説明書【第6章 いろいろな表示方法】の【1. ディスプレイセレクトで表示】をご覧ください。マルチモニタ、ミラー、シングルモニタモードの切り替えができます。

### Windows Me/98でご使用になる場合

CBMLX2取扱説明書【第3章 Windows Meで使用するには】および【第4章 Windows 98で使用するには】の【2. インストール】の部分を読み替えてください。

CBMLX2はまだパソコンに挿入しないでください（手順6で挿入します）。

- 1 Windowsを起動します。
- 2 CBMLX2サポートソフトをCD-ROMドライブにセットします。
- 3 [ファイル名を指定して実行]でCD-ROMドライブの「setup.exe」を起動します。  
[スタート] [ファイル名を指定して実行]をクリックします。  
[名前]で「d:setup.exe」（CD-ROMドライブがDの場合）と入力し、[OK]ボタンをクリックします。
- 4 画面に従ってインストールをすすめます。



- 5 以下の「InstallShield Wizardの完了」画面で[完了]ボタンをクリックします。



- 6 「CBMLX2を挿入してください。…」というメッセージが出たらCBMLX2をカードスロットに挿入します。

自動的にドライバのセットアップが行われます。



- 7 [デバイスマネージャ]でインストールが正しくできたかどうか確認します。

CBMLX2取扱説明書【第3章 Windows Meで使用するには】および【第4章 Windows 98で使用するには】の【3. インストール終了後の確認】をご覧ください。

- 8 [画面のプロパティ]の[設定]タブ内でモニタアイコンを「使用可能」にします。

デスクトップ（壁紙など）を右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。

[設定]タブをクリックします。

モニタアイコンを右クリックし、[使用可能]をクリックして[OK]ボタンをクリックします。

- 9 [色]や[画面の領域]をご希望の設定にして[OK]ボタンをクリックします。

- 10 タスクトレイの「DS」アイコンをクリックすれば表示モードが選択できます。

詳しくはCBMLX2取扱説明書【第6章 いろいろな表示方法】の【1. ディスプレイセレクトで表示】をご覧ください。マルチモニタ、ミラー、シングルモニタモードの切り替えができます。