


# Windows Vista™で使う for GV-MVP シリーズ

日頃より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。お使いの GV-MVP シリーズを Windows Vista™で使う場合の手順の違いについて説明しています。

## サポートソフトのインストール後

Windows Vista™で本製品を使うには、Windows Vista™の新機能であるユーザーアカウント制御を無効にする必要があります。この設定は自動的に行われます。

時々、デスクトップ画面に以下のようなウィンドウが表示されますが、しばらくすると自動的に閉じられます。問題なく製品をお使いいただけることを、弊社で確認しております。

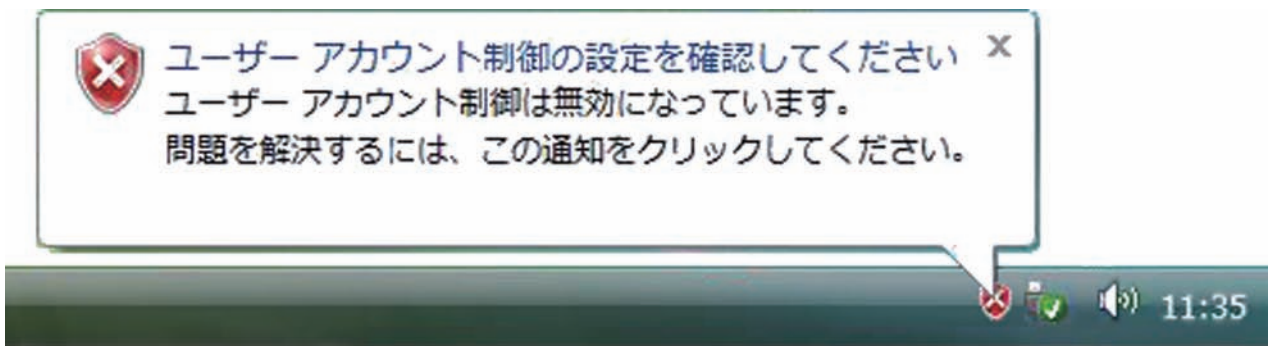


## 製品をつないだとき

本製品をつないだ時に表示される画面をご案内いたします。下のようなときをご覧ください。

**キャプチャーボード：取り付けてからパソコンを再起動したとき**  
**キャプチャーボックス：パソコンにつないだとき**


### ! 下のような画面が表示されたら

[ドライバーソフトウェアを検索してインストールします] をクリックします。あとは画面の指示にしたがってください。

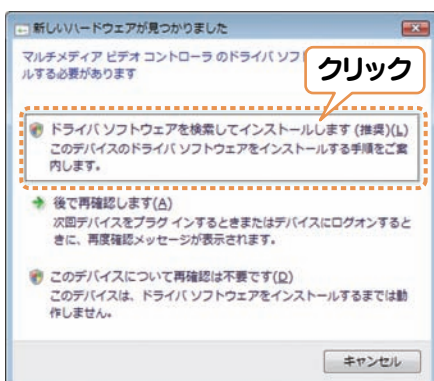

### ! 下のような画面が表示されたら

[このドライバーソフトウェアをインストールします] をクリックします。弊社にて問題なく使えることを確認しております。

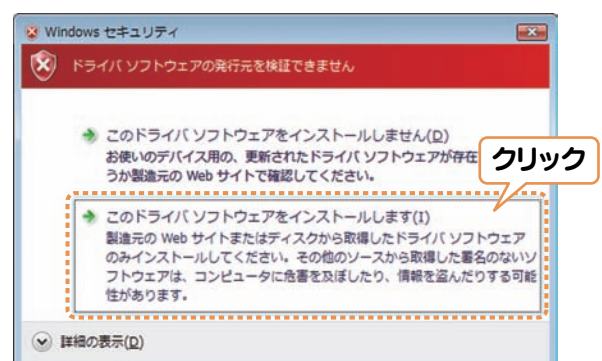

## 環境の設定をするとき

予約録画を実行できる状態にします。

スクリーンセーバーとスリープ・休止状態についての設定が他の Windows とは異なります。

- 1 「**個人設定**」を開きます。  
デスクトップを右クリックし、表示された「**個人設定**」をクリックします。
- 2 「**スクリーンセーバー**」をクリックします。
- 3 **スクリーンセーバーの設定**をします。  
以下の項目がチェックされている場合は、チェックを外します。
  - 「**再開時にログオン画面に戻る**」という項目
- 4 「**電源設定の変更...**」をクリックします。
- 5 「**スリープ解除時のパスワード保護**」をクリックします。
- 6 **パスワードの設定**を解除します。  
以下の項目をチェックします。
  - 「**パスワードを必要としない**」という項目
- 7 「**変更の保存**」ボタンをクリックし、画面を閉じます。