


# Windows 7 でご使用になる場合


Windows 7で本製品をご使用の場合は、以下の手順でインストールをおこなってください。

まだ本製品を接続しないでください


- ① 添付のサポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
- ② [コンピューター]を開き、CD-ROMアイコンを右クリックし、[開く]をクリックします。
- ③ [Vista]フォルダにある[DPInst(.exe)]ファイルをダブルクリックします。  
⇒ 画面の指示に従ってインストールします。
- ④ 本製品をパソコンに接続します。  
⇒「デバイスドライバソフトウェアは正しくインストールされませんでした。」と表示されます。
- ⑤ [スタート]より[コンピューター]を右クリックし、[プロパティ]→[デバイスマネージャー]の順にクリックします。
- ⑥ [ほかのデバイス]→[I-O\_DATA\_PCML560ER]の順にダブルクリックし、プロパティを開きます。
- ⑦ [ドライバーの更新]ボタンをクリックします。

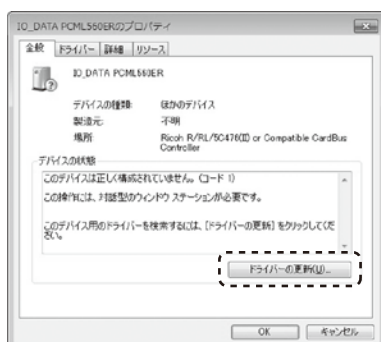

- ⑧ [ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索します]をクリックします。

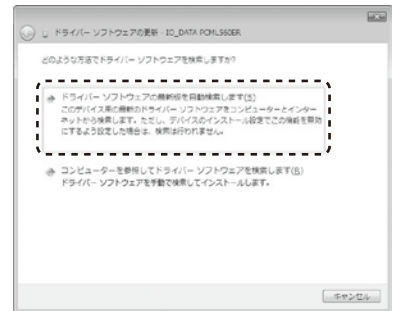

- ⑨ [I-O DATA PCML560ER]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

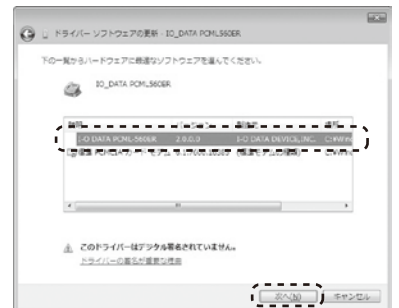

- ⑩ [閉じる]ボタンをクリックします。



以上でインストールは完了です。

参考: オンラインマニュアルの参照方法

- ① [コンピューター]を開き、CD-ROMアイコンを右クリックし、[開く]をクリックします。
- ② [manual]フォルダ→[index(.html)]ファイルの順にダブルクリックします。