

Windows XPでの使用方法

お買い上げいただいた製品は、Windows XPでの動作確認の結果、正常動作を確認いたしました。Windows XPでも安心してご使用いただけます。以下の手順にしたがい、お進みください。

**まず、弊社ホームページ上から最新のサポートソフトを入手してください。
(詳細は弊社ホームページをご覧ください。)**

もくじ

1 . 使えるようにしよう2ページ

ここで説明するインストール作業は、はじめて本製品を取り付けたときだけ行います。次回からは、パソコンを起動すれば本製品を使用できます。

2 . 基本操作について8ページ

本製品の Windows XP での使用方法を説明します。

〈補足〉サポートソフトの削除9ページ

ここで説明するアンインストール（インストールした情報を削除する）作業は、再度サポートソフトをインストールし直す場合に行います。

1. 使えるようにしましょう

手順	
ステップ1. サポートソフトのインストール	本ページ
ステップ2. 本製品をパソコンに接続する	4ページ
ステップ3. インストール後の確認	6ページ

ステップ1 サポートソフトのインストール



本製品は、まだパソコンには接続しないでください！
本書4ページ【ステップ2】でパソコンと接続します。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows XP を起動します。
コンピュータの管理者のアカウントでログオンしてください。




- 2 [Setup] Setup.exe を起動します。
弊社ホームページより入手・解凍したサポートソフトの [WDM] フォルダ内にある [Setup] (または [Setup.exe]) アイコンをダブルクリックします。

- 3 [次へ] ボタンをクリックします。



4 画面の指示にしたがってインストールを進めます。
特に指定のない限り、[次へ] ボタンをクリックすればOKです。


5 以下の画面が表示されましたら、
[はい、直ちにコンピュータを再起動します]をチェックして、
[完了] ボタンをクリックします。
パソコンを再起動します。

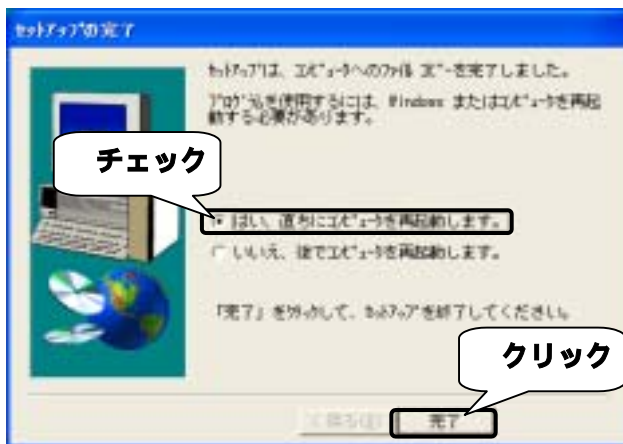

引き続き、次ページ[ステップ2]へお進みください。

ステップ2 本製品をパソコンに接続する

- 1 本製品をパソコンに接続します。
本製品の取扱説明書【パソコンと HyperHyde を接続する】参照
- 2 [ソフトウェアを自動的にインストールする]をチェックして、
[次へ] ボタンをクリックします。

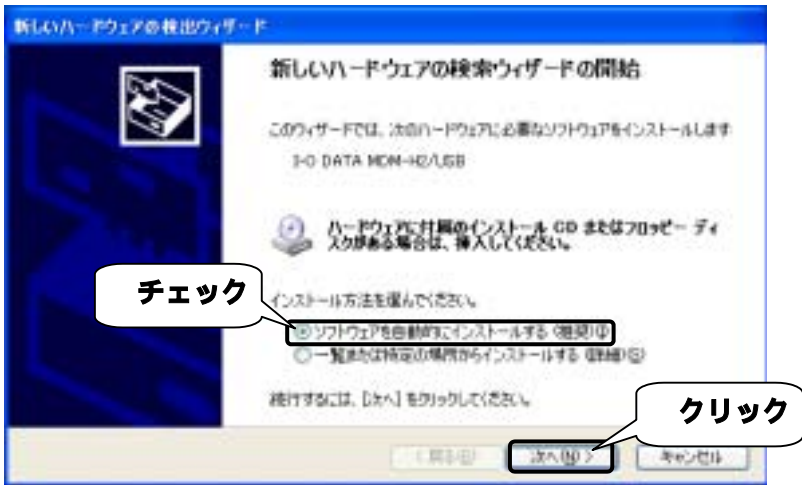


参考

この画面が表示されない場合は

- 本製品が正しく接続されていないことが考えられます。
- ・USB コネクタが確実に差し込まれていることを再度ご確認ください。
 - ・USB ハブに接続した場合は、パソコン本体の USB ポートに接続してお試しください。

3 [続行]ボタンをクリックします。

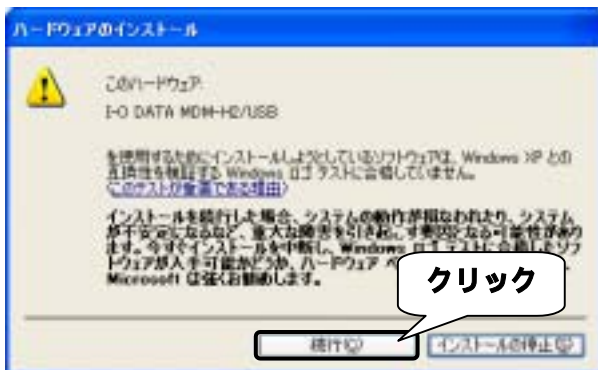

弊社製ソフトウェアが確認された時点でマイクロソフトが認証するソフトウェアでは無いというメッセージが表示されますが、そのまま続行します。

マイクロソフト社は、WHQLという組織においてパソコン本体や周辺機器などを対象に認定手続きを実施しております。このたびお買い上げいただいた製品は現時点では認定を受けておりませんが、問題なくご利用いただけます。

4 [完了]ボタンをクリックします。




以上でインストールは終了です。


正しくインストールされていることを次ページ[ステップ3]で確認します。

ステップ3 インストール後の確認


- 1 [スタート]をクリックし、[マイコンピュータ]を右クリックして表示された[プロパティ]をクリックします。

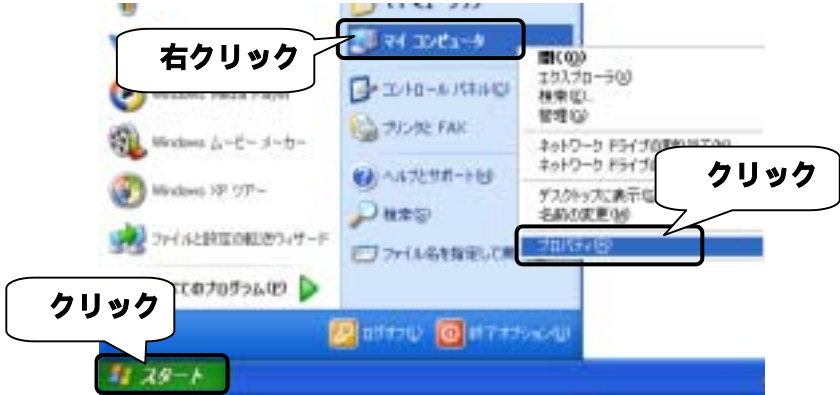

- 2 [ハードウェア]タブをクリックして、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

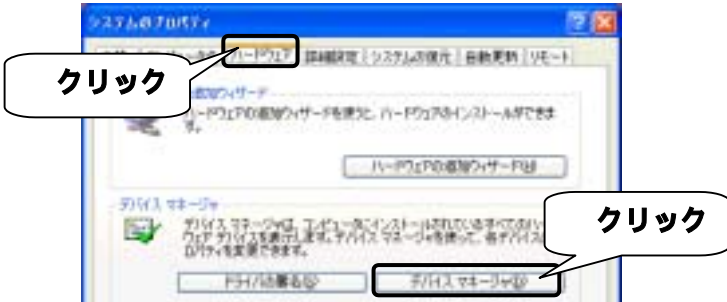

- 3 [USB(Universal Serial Bus)コントローラ]をダブルクリックして、
[I-O DATA MDM-H2/USB]を確認します。

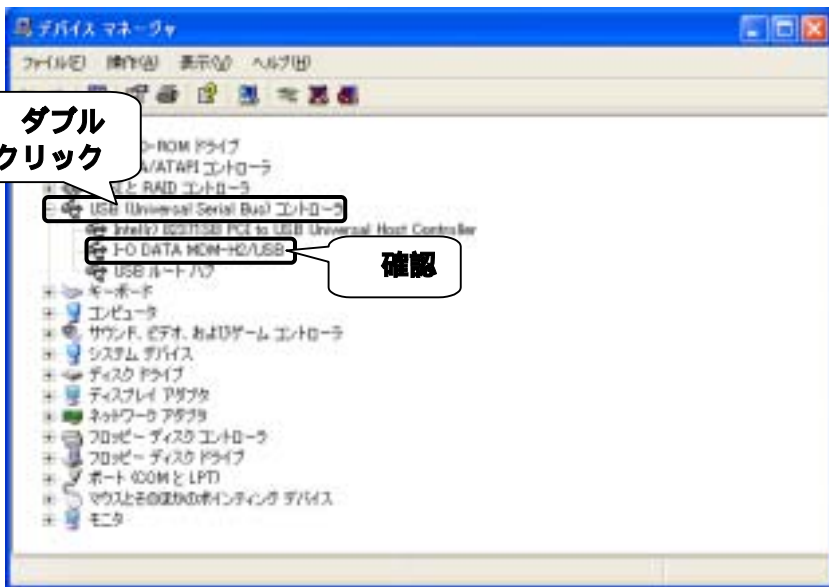

参考

確認した[I-O DATA MDM-H2/USB]に！がついている場合は

(原因)インストールが正常に行われていません。

本製品を一度USBポートから抜き、もう一度差し直します。

再び[新しいハードウェアの検索ウィザード]画面が表示されたら、本書4ページ手順
2をご覧になり、インストールを行ってください。

[新しいハードウェアの検索ウィザード]画面が表示されない場合は？

本書9ページ[サポートソフトの削除]をご覧になり、インストールした情報を削除
します。その後、本書2ページ[1.使えるようにしよう]をご覧になり、インストール
を行ってください。

- 4 確認後、画面右上の ボタンをクリックします。

以上で本製品が使えるようになりました。

1度インストールを行えば、今後は本製品を接続するだけで使えます。

2 . 基本操作について

本製品をパソコンに接続する

本製品をパソコンに接続する方法は、
本製品の取扱説明書【パソコンと HyperHyde を接続する】をご覧ください。



本製品を接続するとき、パソコンの電源は「ON(入)」「OFF(切)」どちらでも問題ありません。

本製品を使う

MP3 データの作成方法等、本製品の取扱方法は、
本製品の取扱説明書【MP3 データを用意する】【HyperHyde に録音する】を
ご覧ください。



**本製品に同梱のサポートソフト CD-ROM 内の添付アプリケーション
「MP3 JUKEBOX」は Windows XP に対応していません。**

Windows XP に対応した MP3 データ変換ソフトを別途ご用意いただくか、MP3 データ
そのものをご用意ください。

本製品をパソコンから取り外す

- 1 本製品のメインランプが点滅していないことを確認してから、
パソコン側の USB ポートまたは USB ハブから USB ケーブルを
取り外します。
USB ケーブルの取り外しは、Windows XP 起動中でも可能です。
- 2 本製品側の USB ケーブルを抜き、コネクタのラバーカバーを閉め
ます。

《補足》 サポートソフトの削除

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows XP を起動します。
コンピュータの管理者のアカウントでログオンしてください。
- 2 本製品をパソコンから取り外します。
本書 8 ページ【本製品をパソコンから取り外す】参照
- 3 [スタート] [コントロールパネル]を順にクリックします。



4 [プログラムの追加と削除]をクリックします。

[カテゴリ表示]の画面例



5 [HyperHyde Manager for USB]をクリックして、
[変更と削除]ボタンをクリックします。



6 画面の指示にしたがって進めます。
サポートソフトの削除が終わりましたら、[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じます。

以上でサポートソフトの削除は完了です。