


Windows 2000でのご使用について

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

お買い上げいただいた製品は、Windows 2000での動作確認の結果、正常動作が確認されました。Windows 2000でも安心してご使用いただけます。1394-PCI/DVCに添付のUlead Video Studioは、取扱説明書等の表記では未対応となっておりますが、こちらもWindows 2000にてご使用いただけます。但し、デジタルビデオカメラの対応機種や、制限につきましてはUlead社ホームページ (<http://www.ulead.co.jp>) をご覧下さい。
他社製1394機器のWindows 2000対応については、各メーカーへご確認ください。

Windows 2000でご使用いただく際の手順

- 1 **パソコンの電源を切り、本製品を取り付けます。**
取り付け方は本製品の取扱説明書を参照してください。
- 2 **Windows 2000を起動します。**
ハードウェアが自動認識され、Windows 2000標準のデバイスドライバがインストールされます。
- 3 **Windows 2000を再起動します。**
- 4 **正常にインストールされたかどうか確認してください。**
[スタート] [設定] [コントロールパネル] [システム] 「ハードウェア」 「デバイスマネージャ」を起動し、ドライバが追加されたことを確認してください。

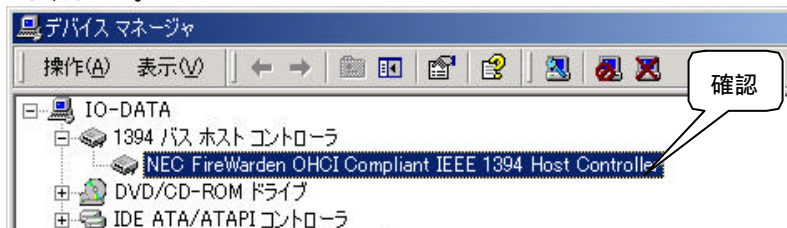


以上でWindows 2000へのインストールは終了です。

1394機器の取り付け方等については、1394-PCIシリーズ取扱説明書をご覧ください。

1394 機器接続後の確認

1394機器を接続した後は、「デバイスマネージャ」 「表示」 「デバイス（接続別）」で、接続した1394機器が正しく表示されているかご確認ください。

（「XXXXX...」部の表示は接続した機器により異なります。）

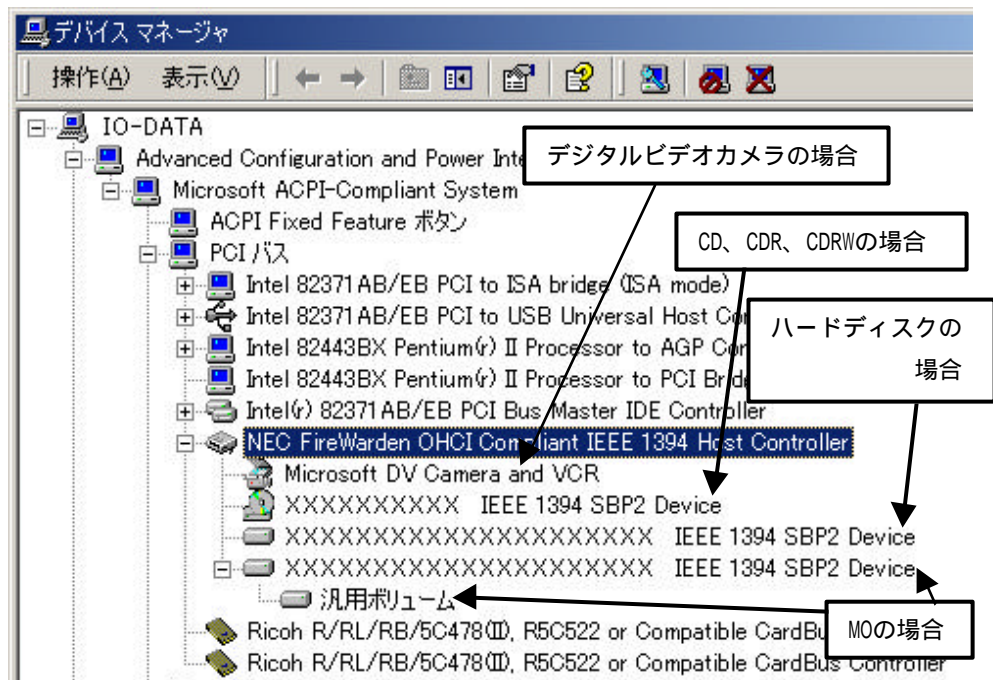

1394 機器の取り外し

デジタルビデオカメラを取り外す場合は、アプリケーションが起動していないことを確認し、DVケーブルを抜きます。

その他の機器の場合は下記の方法で取り外してください。取り外し方法は2通りありますが、いずれも同じ結果となります。

- 取り外し方法1 -


- 1 タスクトレイのアイコンをクリックします。



- 2 「.....ドライブ(E:)を停止します」と表示されますので、この表示を選択してクリックします (取り外す機器がE:ドライブの場合)



- 3 下記の表示がでたら、「OK」をクリックし、ケーブルを抜いてください。

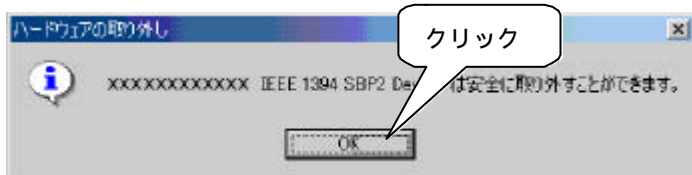


- 取り外し方法2 -

- 1 タスクトレイのアイコンをダブルクリックします。



- 2 停止させる機器を選択し、「停止」をクリックします。

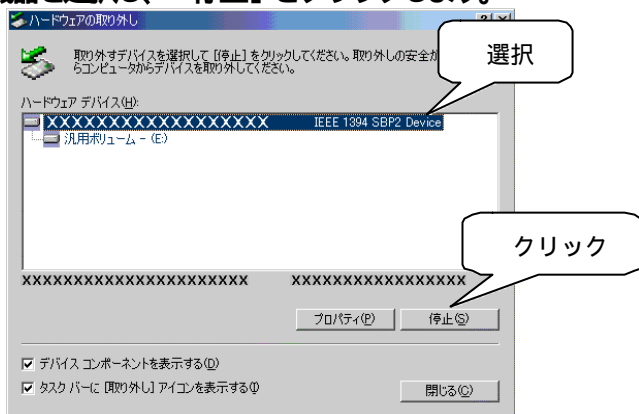

- 3 「OK」をクリックします。



- 4 下記の表示がでたら、「OK」をクリックし、ケーブルを抜いてください。



注意：詳細については各1394機器の取扱説明書もご参照ください。

Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professionalの略称として表記していません。