


I-O DATA

キャプチャボックス セットアップガイド GV-MDVD3

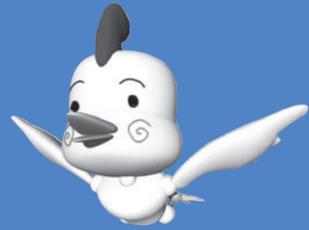

B-MANU200717-01


本製品を使うまでのかんたんな手順が説明されています。本書をご覧になり、本製品をセットアップしてください。

1 インストール

- 1 コンピュータの管理者グループに属するユーザーで、Windowsにログオンします。
- 2 サポートソフトCD-ROMをセットします。
- 3 4 右画面の手順に従い進みます。
- 5 サポートソフトCD-ROMを取り出します。



2 つなぐ

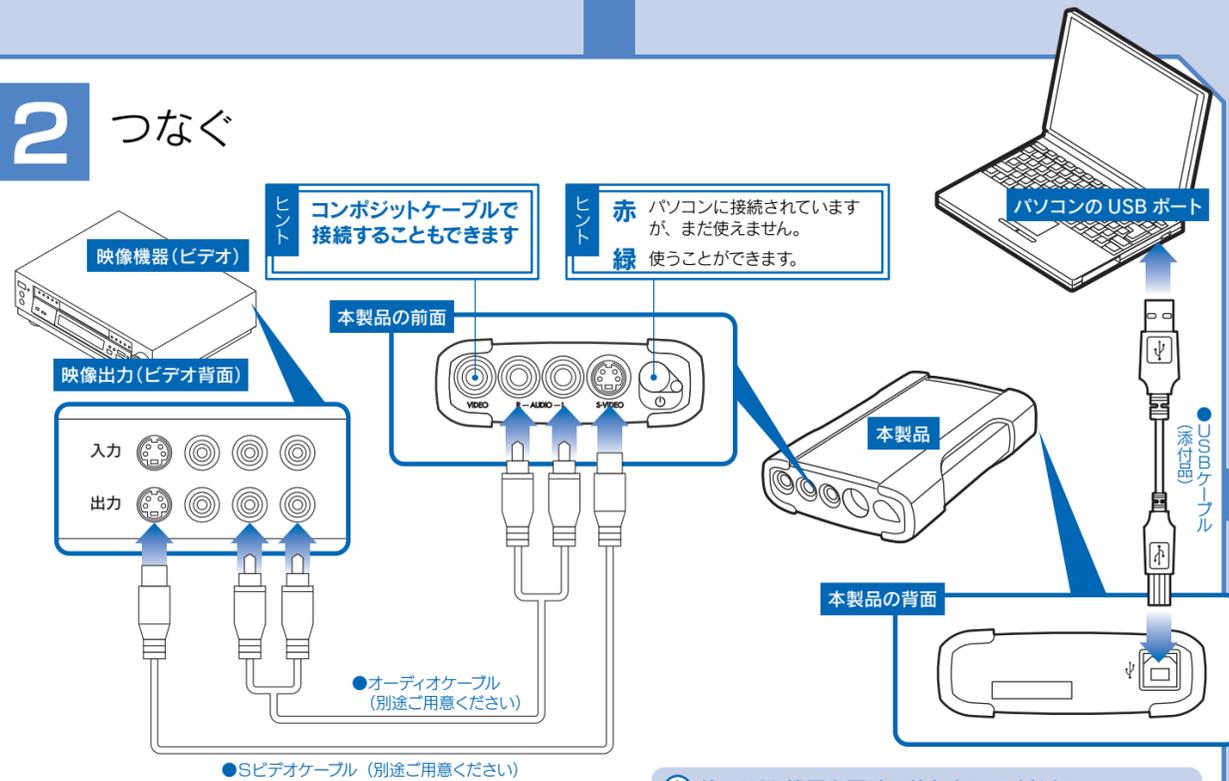

著作権保護信号 (コピーワンス・コピーガード) が含まれている映像 (DVD ソフト、デジタル放送番組など) は録画できません

- ① 他のUSB機器を同時に使わないでください
本製品の転送速度が遅くなる場合があります。
- ② USBハブやUSB延長ケーブルにつなぐ場合
本製品を使えないことがあります。
その場合は、パソコンのUSBポートにつないでください。

インストール

右のような画面が表示されたら
それぞれ、右で案内されているボタンをクリックします。
弊社にて問題なく使えることを確認しております。



3 Windows で使えるようにする

① サポートソフトのインストールはお済みですか？
インストールをしていない場合は、1 インストールからやり直してください。


- 1 電源ボタンが赤く点灯していることを確認します。
- 2 Windows で使えるようにするための画面が表示されます。
画面の指示に従ってください。
- 3 同じような画面がもう一度表示されます。
画面の指示に従ってください。

① 消灯している場合
電源ボタンを押して、赤く点灯させてください。


① 必ず下の手順通りに操作してください

下に案内されている手順通りに操作しないと、Windows アップデートを行ったときに他製品のドライバがインストールされ、使えなくなる危険があります。

■ Windows XP
右のような画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません] を選び、[次へ] ボタンをクリックします。

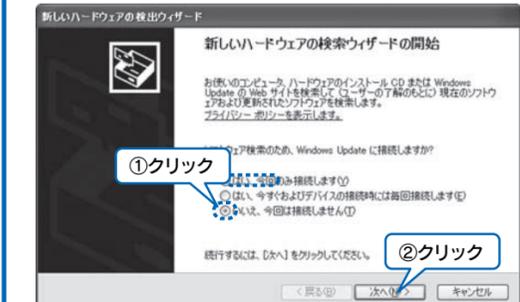

■ Windows Vista™
右のような画面が表示されたら、[オンラインで検索しません] をクリックします。

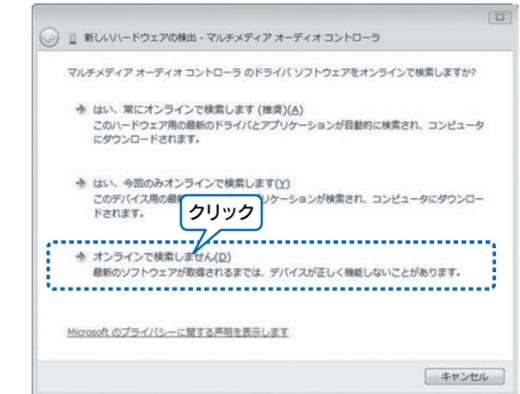

Ulead DVD MovieWriter[®] 5 Special Edition for I-O DATA

使用ガイド

このガイドについて

この冊子に記載された内容は、DVD MovieWriter 5 Special Edition for I-O DATA (以降、DVD MovieWriter 5) を使う際の注意などのご案内です。
 使い方などの詳細は、DVD MovieWriter 5 のオンラインマニュアルやヘルプをご覧ください。
 また、DVD MovieWriter 5 についてのご質問は、『必ずお読みください』をご覧になり、ユーリードシステムズ株式会社様にお問い合わせください。

DVD を作る

- 1 GV-MDVD3 をパソコンにつなぎ、電源を入れます。
- 2 [DVD MovieWriter 5 Special Edition for I-O DATA] アイコンをダブルクリックします。



- 3 [DVD 作成マニュアル for DVD MovieWriter 5] アイコンをダブルクリックします。
 ⇒ ユーリードシステムズ株式会社の Web ページにある DVD 作成方法が表示されます。DVD MovieWriter 5 の基本的な機能や便利な機能を分かりやすく、かんたんにご紹介しています。これを参考に DVD をお作りください。




ダイレクトレコーディング

ハードディスクに保存せずに DVD メディアに直接録画する方法については、ヘルプをご覧ください。


シンクロ録画

シンクロ録画機能を使うと、映像信号が入力されている間だけ録画する事ができます。
 シンクロ録画を使うには、[シンクロ録画有効] にチェックを付けます。

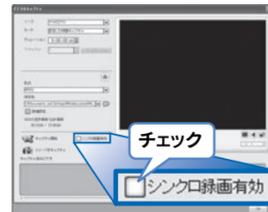


映像が表示されないとき

- 1 [詳細設定] → [ビデオのプロパティ] をクリックします。

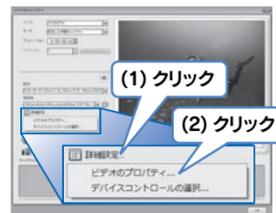

- 2 [ソースを入力] を映像機器がつながっているコネクタと合わせます。
- 3 [OK] ボタンをクリックします。

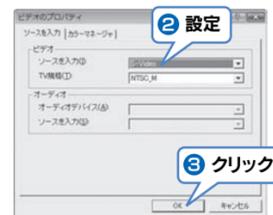

- 4 まだ表示されない場合は、以下を確認してください。
 - ・本製品の接続を確認してください。
 - ・映像機器は再生されていますか？テレビについて映像が表示されるか確認してください。

ディスクラベルを作る

「Label@Once」を使うと、ディスクラベルやケースのジャケットなどを作ることができます。
 詳しい使い方は、ヘルプをご覧ください。

- 1 DVD MovieWriter 5 を起動します。


- 2 [] をクリックします。



- 3 作るものを選びます。




- 4 プリンターを設定します。

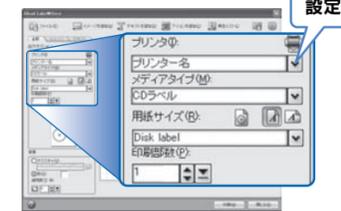

- 5 デザインを作ります。

■ 画像を貼り付ける

- 1 [イメージを追加] をクリックし、画像を選びます。
- 2 画像を配置します。
 ※ 画像をディスク全体に配置するには、[ウィンドウに合わせる] をクリックします。

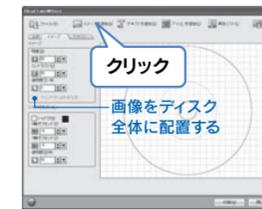


■ 文字を貼り付ける

- 1 [テキストを追加] をクリックします。
- 2 文字を入力します。
- 3 マウスで文字を配置します。
 ※ 文字の設定は、[テキスト] タブで行います。



- 6 [印刷] ボタンをクリックします。

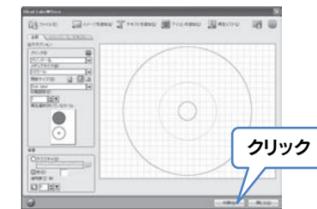

困った時には

問題に応じて対処してください

映像が表示されない

- ・本製品の接続を確認してください。
- ・映像入力コネクタは正しく設定されていますか？右の【録画するときのヒント】の『映像が表示されないとき』をご覧ください。
- ・映像機器は再生されていますか？テレビについて映像が表示されるか確認してください。

音声が出力されない

- ・本製品の接続を確認してください。
- ・映像機器、アプリケーション、Windows のボリュームは正しいですか？他のソフトウェアの音声が聞こえますか？

コマ落ち・音飛びする

- ・他のソフトウェアを終了してみてください。
- ・パソコンのグラフィック、サウンドのドライバを最新にしてみてください。
- ・接続する USB ポートを変えてみてください。

解決できなかった場合

“CAMCAP” で動作を確認します※

サポートソフト CD-ROM の「CAMCap」フォルダにある「CAMCAP」を使って動作を確認してください。
 詳しくは、「CAMCap」フォルダにある「Readme」をご覧ください。

※ CAMCAP は Windows XP 専用です。
 Windows Vista™ではお使いいただけません。

“CAMCAP” では問題ない

DVD MovieWriter 5 の問題が考えられます。
 『必ずお読みください』をご覧になり、ユーリードシステムズ株式会社にお問い合わせください。

“CAMCAP” でも同じ現象が出る

本製品の問題が考えられます。
 デバイスマネージャを開き、問題を確認してください。詳しくは、「CAMCap」フォルダにある「Readme」をご覧ください。
 その後『必ずお読みください』をご覧になり、弊社サポートセンターへお問い合わせください。