

セットアップガイド


HDP A-UTシリーズ

① フォーマット済みのため、そのまま使用できます

本製品はフォーマット済み（1パーティション、NTFS ファイルシステム）のため、Windows 環境ではフォーマットする必要はなく、そのままお使いいただけます。パーティションを分ける、Mac OS で使用するなど再フォーマットする場合は、「画面で見るマニュアル」※をご覧ください。

※「画面で見るマニュアル」については、本紙裏面をご覧ください。

つなぐ

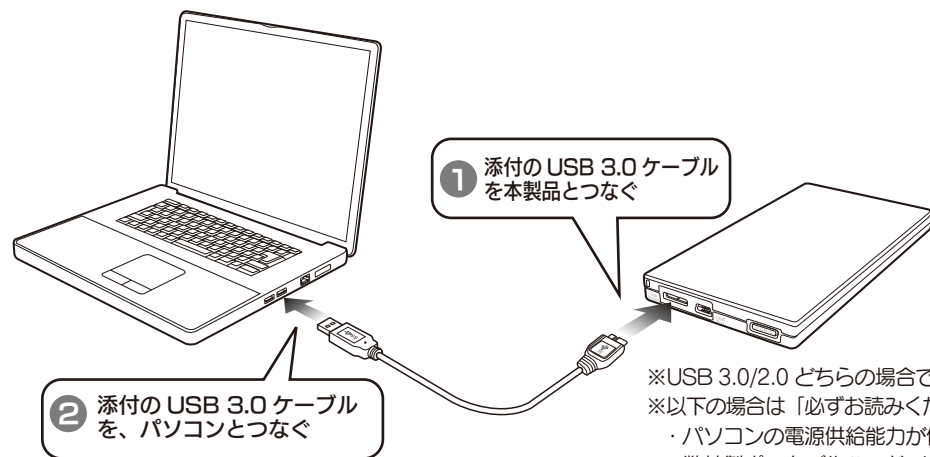

※USB 3.0/2.0 どちらの場合でも上記手順で接続できます。
※以下の場合には「必ずお読みください」の「各部の名称機能」をご覧ください。
・パソコンの電源供給能力が低く動作が不安定な場合
・弊社製ポータブルハードディスクに添付のUSB ケーブルをご利用の場合
・電源ランプについて

Mac OSで使用する場合

フォーマットが必要です。

【画面で見るマニュアル】をご覧になり、Mac OS形式でフォーマットしてください。

Time Machine 機能画面が表示された場合のご注意

本製品をパソコンに接続した際、Mac OSの仕様で、Time Machine機能の画面が表示されることがあります。[消去]をクリックすると、本製品のフォーマットが始まります。誤ってデータを消去しないようご注意ください。


① ※Time Machine機能については、Apple社ホームページをご確認ください。

本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。故障や万が一に備えて定期的にバックアップをお取りください。

確認する

アイコンの追加を確認します。
右のように、ハードディスクのアイコンが追加されていれば、本製品を使用できます。

※本製品の名前は、フォーマット時に任意に入力したことになります。

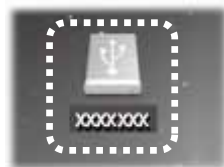

このたびは、「HDP A-UTシリーズ」(以下、本製品と呼びます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に[本紙]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。

取り外す場合

※ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

① 本製品のアイコンをごみ箱に捨てます。

※本製品の名前は、フォーマット時に任意に入力したことになります。



※[ファイル]メニューの[“xxx”を取り外す]をクリックして取り外すこともできます。(xxx はフォーマット時に設定した名前です。)

② 本製品を取り外します。

① ケーブルはコネクタを持って抜きます


ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず、コネクタを持って抜いてください。

Windowsで使用する場合

確認する

コンピューター（コンピュータ、マイコンピュータ）アイコンの追加を確認します。

以下のように、ハードディスクのアイコンが追加されていれば、本製品を使用できます。

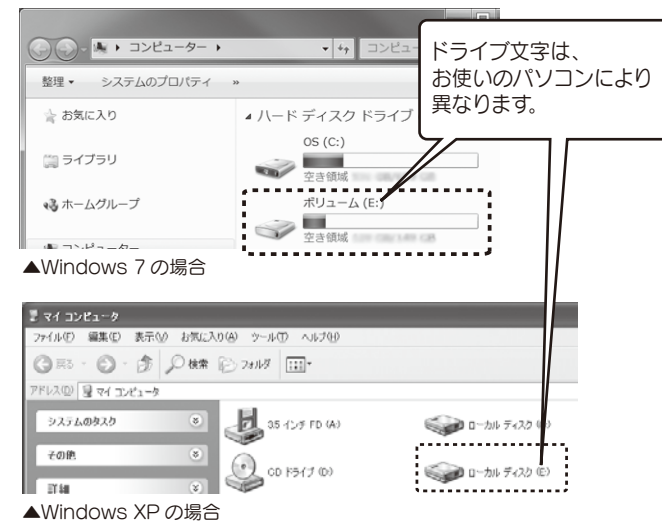

① 本製品のアイコンが分からない場合

いったん、右の【取り外す場合】を実行し、消えたアイコンが本製品のアイコンとなります。

② 本製品のアイコンが表示されない場合

【こんなときには?】の「本製品のアイコンがない」をご覧ください。

アイオーアップス

IO APPS

便利・快適アプリ

本製品をより便利に快適に使えるアプリケーションソフトウェア「IO.APPS(アイオーアップス)」をご用意しております。

「ソフトウェアを使用しなくても本製品は使用できます。」

ソフトウェアを使用しなくても、本製品へのデータのコピーはおこなえます。ソフトウェアは用途に応じて必要な場合のみお使いください。

「ソフトウェアはダウンロードしてお使いください。」

各ソフトウェアのご説明やダウンロードは、以下のURLにアクセスします。

<http://www.iodata.jp/support/product/hdpa-ut/>

画面の指示に従ってソフトウェアをダウンロードし、解凍します。
インストールおよび使用方法については、上記サイトの「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

ソフトウェアは、「IO.APPS」からもダウンロードできます。

<http://www.iodata.jp/>

弊社Webサイト内で「IOAPPS」と検索



IOAPSS




検索

取り外す

※ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

リムーバブルツールで取り外す場合


① 画面右下のタスクトレイのリムーバブルツールをクリックし、本製品の表示をクリックします。

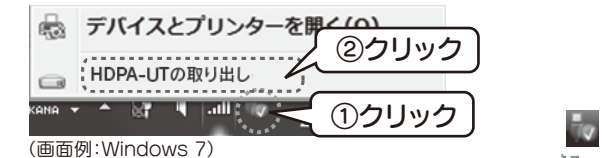


(画面例:Windows 7)

リムーバブルツールはOSにより異なります。
●Windows Vista
●Windows XP :

リムーバブルツールが表示されていない場合

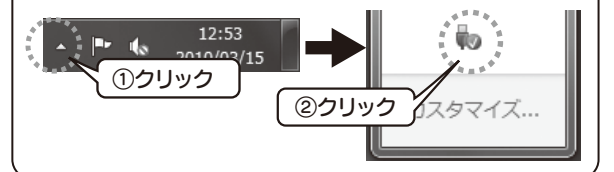

② メッセージを確認します。



(画面例:Windows 7)

表示はOSにより異なります

●Windows 7/XPの場合 : [X]をクリックします。
●Windows Vistaの場合 : [OK]ボタンをクリックします。


③ 本製品を取り外します。

① ケーブルはコネクタを持って抜きます

ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず、コネクタを持って抜いてください。

ファンクションボタンで取り外す場合

ソフトウェアのインストールが必要です。
「必ずお読みください」の【ファンクションボタンを使うためのソフトウェアのインストール】を参照

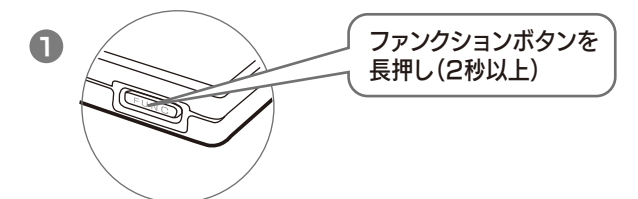

画面は約5秒で自動的に消えます。

画面は実際のものとは異なる場合があります。

③ 本製品を取り外します。


データをコピーしてみよう

初級者向け

(画面例:Windows 7)

① データの保存場所を開きます。

例1 写真データがピクチャまたはマイピクチャ(MyPictures)に保存されている場合

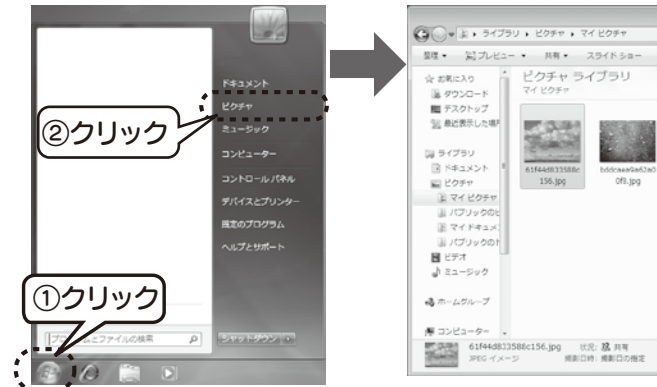

Windows XPの場合

スタートボタン→マイピクチャの順にクリックし、開きます。

写真データの保存場所が不明な場合

カメラに添付のソフトウェアを使用して写真データをパソコンに保存されている場合、各ソフトウェアにより保存場所が異なる場合があります。
各ソフトウェアに写真データの保管場所についてご確認ください。

例2 コピーしたいデータがドキュメント(マイドキュメント)に保存されている場合



データの保存場所が不明な場合

ご使用のソフトメーカーにファイルの保管場所等についてご確認ください。

② データをコピーします。 コピーするデータを選択して、右クリックし、メニューから「コピー」をクリックします。



複数のデータを選択したい場合

[Ctrl]キーを押しながら選択するデータを順にクリックします。



③ 本製品を開きます。 コンピューター(マイコンピュータ)から本製品を選択し、開きます。



本製品のアイコンが不明な場合


上記【接続を確認する】をご覧ください。

④ データを貼り付けます。 開いたウィンドウ内で右クリックし、【貼り付け】をクリックします。



ドラッグ&ドロップでコピーする場合



ピクチャ等のコピーしたいデータが保存されているフォルダ(本製品以外のドライブ)と、本製品のウィンドウを両方開き、画面上で並べます。コピーしたいデータをドラッグ&ドロップします。
※本製品内のフォルダから本製品内のフォルダへデータをコピーする場合は、ドラッグ&ドロップでコピーしないでください。その場合、左記の手順に従ってデータをコピーし、貼り付けてください。

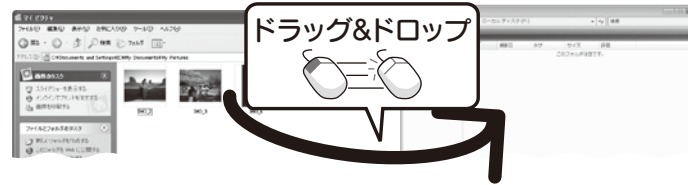

⇒上書きコピーします。
⇒データはコピーされません。

コピー先フォルダに同じ名前のファイルがある場合(上書きコピーする場合)

コピー先フォルダに同じ名前のファイルがある場合、ウィンドウが表示され、動作を選択します。

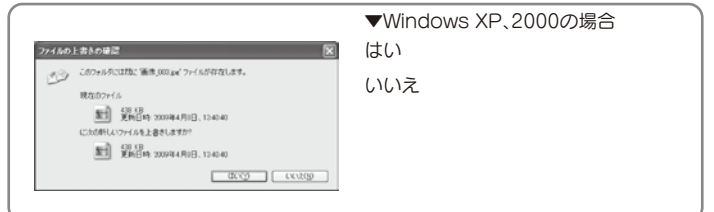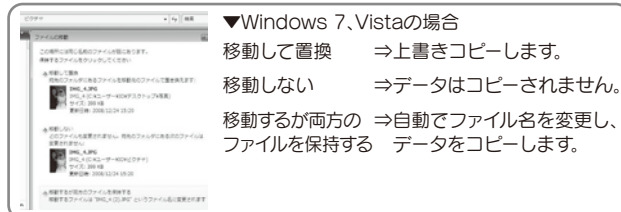

こんなときには？

？ 本製品のアイコンがない

以下の点をご確認ください。

- ・USBケーブルの接続を確認してください。
- ・接続するUSBポートを変えてみてください。ハブに接続している場合は、パソコンのUSBポートに直接接続しなおしてください。
- ・[コンピューター]([マイコンピュータ])の[表示]→[最新の情報に更新]をクリックしてください。
- ・Mac 専用フォーマットを行なった場合、Windows 上でアイコンが表示されません。Windows でお使いになる場合は、フォーマットし直す必要があります。フォーマット方法については、画面で見るマニュアルをご覧ください。
※フォーマットを行なうと、保存されたデータは全て消去されます。
※画面で見るマニュアルは「画面で見るマニュアルについて」を参照。

？ Windows 7、Vistaでユーザーアカウント制御の画面が表示された

[はい]([続行])ボタンをクリックしてください。

？ 「取り外しできません」のメッセージが表示された場合

使用しているソフトウェアを全て終了してから、取り外しを行ってください。それでも同じメッセージが表示された場合は、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してください。

？ フォーマットする場合

画面で見るマニュアル内[再フォーマットする場合]をご覧ください。

画面で見るマニュアルについて

基本操作や再フォーマット手順、Q&A等について詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧ください。
次のURLのサポートライブラリにある[画面で見るマニュアル]をクリックします。

<http://www.iodata.jp/support/product/hdpa-ut/>

使用上のご注意

- スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどのパソコンの省電力機能はご利用いただけません場合があります。
- ご使用のパソコンにより、本製品の電源連動機能に対応できない場合があります。
- 本製品にソフトウェアをインストールしないでください。OS起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。
- 本製品接続時、他のUSB機器を使う場合に注意してください。
 - ・本製品の転送速度が遅くなることがあります。
 - ・本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンのUSBポートに直接接続してください。
- FAT32ファイルシステムにてフォーマットした場合、WindowsとMac OSでデータを共有することができます。フォーマットは、添付のWindows専用ダウンロードソフト「I-O DATAハードディスクフォーマット」で行います。詳しくは画面で見るマニュアルをご覧ください。

デジタルライフの夢を拓ける

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市板田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

2010.12.22