

取扱説明書


23.8型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-DF241SXVシリーズ

HDMI

添付品を確認する




台座を取り付ける

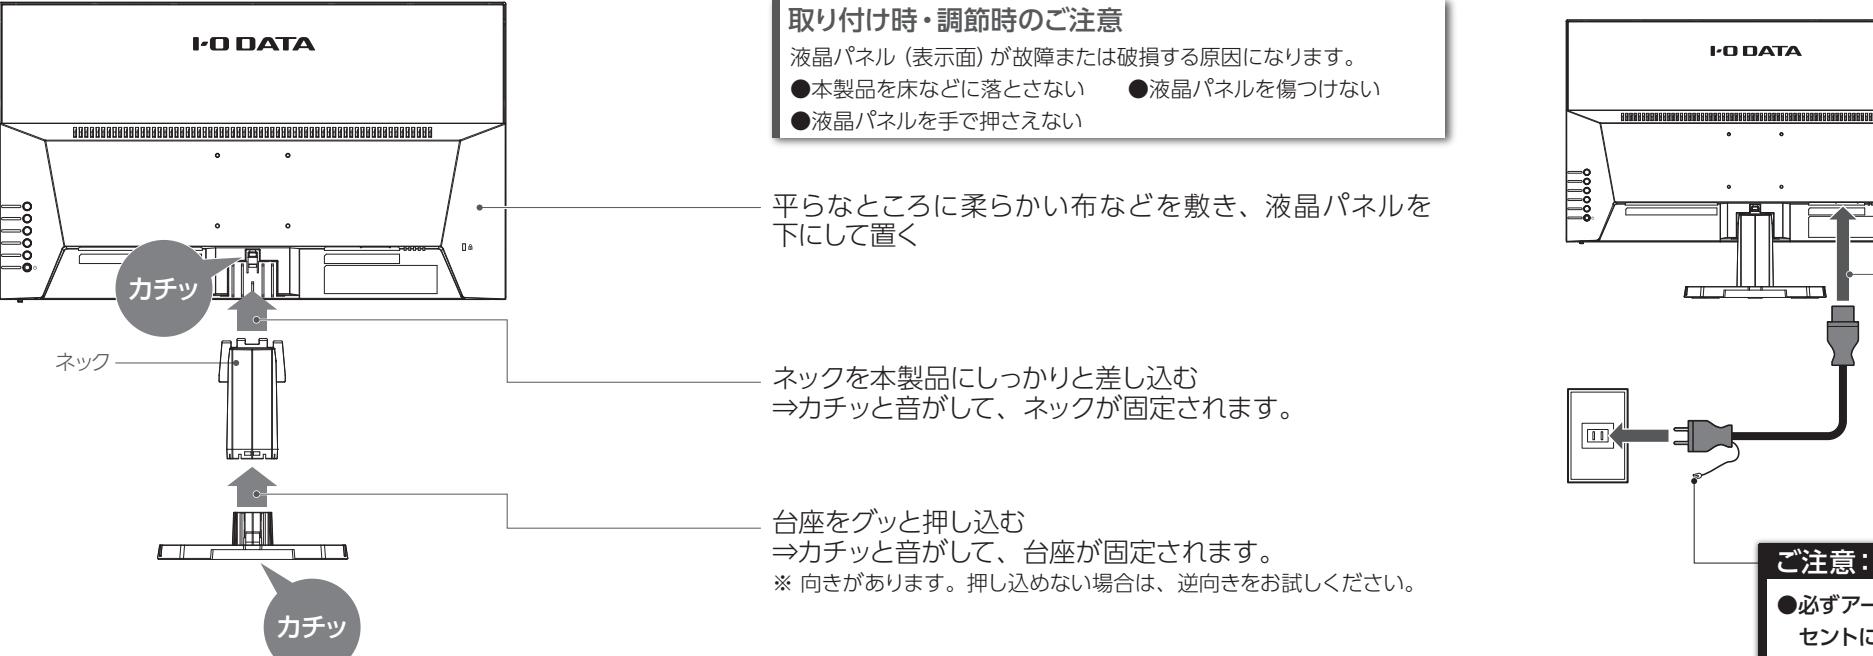

モニターアーム(VESA)に取り付ける方法

- 固定用ネジ:M4×10mm
(モニターアームの金具の厚みにより異なる)
- 本製品質量:約3.5kg(ネック・台座除く)
- VESAマウントインターフェース:75mm×75mm
- 締付トルク:1.0~1.3N·m(10~13kgf·cm)

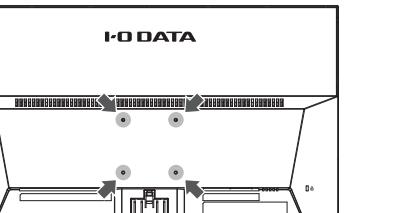

※ドライバーを使ってネジを締付けてください。スパナーなど他の工具で締付けると、ネジ穴が破損する恐れがあります。

台座とネックを取り外す方法



※システム更新については、「詳細ガイド」
(本紙「使う」内のコラム参照)をご覧ください。

その他の機能について



①電源以外のボタンの内、どれかを押します。
 ②[輝度]のボタンを押します。
 ③輝度を調節します。

保証書は添付しておりません

修理の際には、購入日の証明(レシート・納品書など)が必要です。
 大切に保存してください。

表面・添付品を確認する
 •台座を取り付ける
 •つなぐ
 裏面・困ったときには
 •アフターサービス
 •ハードウェア保証規定

使う
 •使う
 •安全のために
 •使用上の注意
 •液晶ディスプレイの回収・リサイクル


もくじ

23.8型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-DF241SXVシリーズ


HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

つなぐ


1 パソコンや映像機器とつなぐ

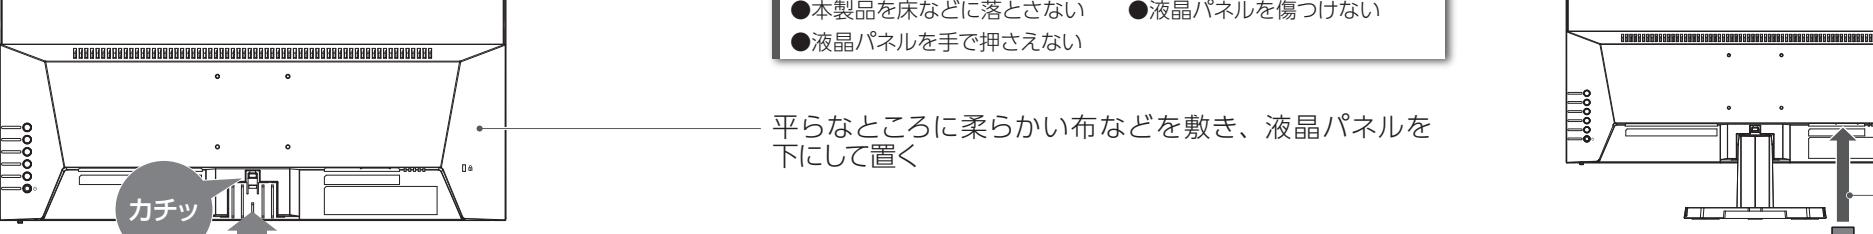

2 電源コンセントとつなぐ

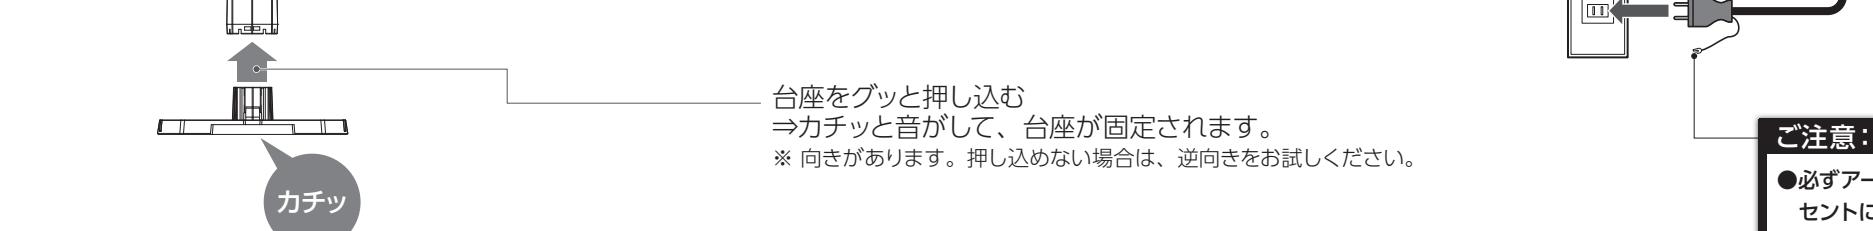

3 必要なら、ヘッドホンをつなぐ

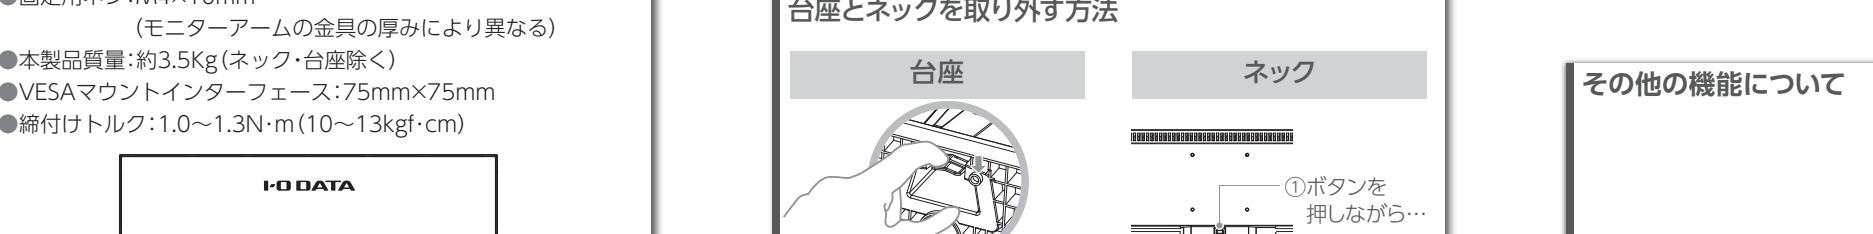

使う

ボタンの操作方法

背面上右にある6つのボタンで操作します。
 右手を背面に回し、人差し指などで操作します。

右手で背面のボタンを操作

①電源以外のボタンの内、どれかを押します。

②[メニュー]のボタンを押します。
 ⇒スタートメニューが開きます。

③[メインメニュー]を選んで、[決定]のボタンを押します。

メインメニューでは、詳細な設定ができます。

詳細な設定をする(スタートメニュー)

お使いになる方への危険、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

警告および注意表示

△警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

△注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをして周辺の物品に損害を与えることがあります。

△指示を守る

記号の意味

○ 禁止

△ 警告

△ 故障や異常のまま、つながない

△ 電源コードから濡れた液体(液晶)に触れない

△ 液晶パネルから濡れた液体(液晶)に触れない

△ コンセントまわりは定期的に掃除する

△ 本製品をぬらしたり、水気の多い場所で保管しない

△ 液漏れや水浸しがある場合、直ちに洗剤などを本製品にかけると、破裂や液漏れなどの原因になります。

△ お入り登録するには

△ 電源を入れる/切る

一番下のボタン(突起があるボタン)を押します。

電源ランプについて

青点灯 電源入
オレンジ点灯 節電状態
消灯* 電源切

*設定によっては、節電状態でも消灯するようになります。

メニュー操作を無効化する(メニューロック)

上から3番目のボタンを3秒間押し続けます。

解除も同様の操作でできます。

設定については、「詳細ガイド」をご覧ください

https://www.iodata.jp/lib/manual/lcd_230901/

安全のために

お使いになる方への危険、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

警告および注意表示

△ 警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

△ 注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをして周辺の物品に損害を与えることがあります。

△ 指示を守る

記号の意味

○ 禁止

△ 警告

△ 故障や異常のまま、つながない

△ 電源コードを抜くときは電源コードを引っぱらない

△ 電源コードを持って抜いてください。

△ 電源コードが壊れた場合は、直ちに交換してください。

△ 電源コードが濡れた場合は、直ちに乾燥してください。

△ 電源コードを抜くときは、必ず手を離さないでください。

△ 電源コードを抜くときは、必ず手を離さないでください

